

Kullanım Kılavuzu





Giriş

Digiturk Plus'a Hoşgeldiniz!



Bir yayını izlerken yayını durdurabilir, geri alabilir ve normal yayın akışına geri dönebilirsiniz.

Digiturk Plus'ınızla bir kanalı izlerken istediğiniz zaman yayını durdurabilir, o kanalı izlemeye başladığınız ana kadar geri alabilir, kaldığınız yerden devam edebilir ve normal yayın akışına geri dönebilirsiniz.

Canlı yayını izlerken kaydetme

Bir yayını izlerken kaydetmek istediğiniz anda "REC" tuşuna basarak kaydı başlatabilirsiniz.

Bir kanalı izlerken diğer bir kanalı kaydetme

Bir kanalı izlerken, başka bir kanalı da aynı zamanda kaydedebilirsiniz.

İki ayrı kanalı kaydetme

Digiturk Plus'ınızla 2 farklı yayını aynı anda kaydedebilirsiniz. Kayıt sırasında kaydetmekte olduğunuz kanallardan birini ya da önceden kaydettiğiniz herhangi bir programı arşivinizden seçip izleyebilirsiniz.

Kaydettiğiniz videoyu aktif bir biçimde kontrol edebilme

Kayıtlı içeriğinizi izlerken Digiturk Plus ile aktif bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Kayıtlarınızı farklı hızlarda ileri/geri sarabilir, dondurabilir ve yavaş çekimde izleyebilirsiniz.

Gelişmiş yayın akışı listesi ve kayıt

E-Rehber (EPG) ile Digiturk'teki kanalların bir haftalık yayın akışlarını görebilir, istediğiniz programlar hakkında daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Rehberi incelerken izlediğiniz son kanalı sol üst köşede görebilirsiniz. Digiturk Plus'ınızla rehberden istediğiniz programı seçip tek tuşla kayıt için programlayabilirsiniz.*

Uzaktan program kaydetme

Evinizde yokken dünyanın neresinde olursanız olun SMS atarak ya da web uygulamamız sayesinde (web uygulaması en kısa zamanda hayata geçirilecektir -www.digiturk.com.tr adresinden takip edebilirsiniz.) yayın akışından dilediğiniz içeriğin Digiturk Plus'ınıza kaydedilmesini sağlayabilirsiniz.

Not: Servis metotları değişiklik gösterebilir

DVDigi (Push VOD)

Digiturk Plus'ınızla film kiralayabilir ve hemen izlemeye başlayabilirsiniz. Filmlerin fragman ve özel görüntülerine (mevcutsa) kolayca ulaşabilirsiniz. Kiraladığınız filmi kiralama süresi içinde istediğiniz kadar izleyebilirsiniz. Digiturk, bu servisle HD film seyretme ayrıcalığı sizlere ulaştırıyor.

Not: Servisten faydalanabilmek için Digiturk Plus'ınızın açık veya standby konumunda olması gerekmektedir.

High Definition (HD) yayınları alabilme

Digiturk Plus'ınız, MPEG2 / MPEG4 AVC ile kodlanmış yüksek çözünürlüklü (HD) yayınları alabilme kapasitesine sahiptir. Digiturk Plus'ınız 576p/1080i/720p çözünürlüklerinde HD yayınlara uyumludur. HDMI kablo (Dijital çıkış) ile Digiturk Plus'ınızı HD-Ready televizyonunuza bağlayabilir ve Digiturk'ün size sunduğu HD içerikleri izleyebilirsiniz.


Bu fonksiyonların bir kısmı Digiturk tarafından yapılacak yazılım güncellemeleri ile zaman içinde kutunuza yüklenmeye devam edecektir. Digiturk Plus'ı ilk kullanmaya başladığınızda burada yer alan fonksiyonların bir kısmı desteklenmiyor olabilir. Güncel fonksiyon listesine www.digiturk.com.tr/digiturkplus sitesinden ulaşabilirsiniz.

* Ulusal kanalların yayın akışları, kanalların sağladığı yayın akışı bilgisiyle sınırlıdır.

| | |
|---|--------------|
| GİRİŞ..... | 01 |
| İÇİNDEKİLER..... | 02-03 |
| UYARILAR (GÜVENLİK VE TAVSİYELER)..... | 05 |
| Digiturk Plus DONANIMLARI | |
| Uzaktan kumandanın tanıtımı..... | 06-07 |
| Pillerin kumandaya yerleştirilmesi..... | 08 |
| Temel operasyonlar..... | 09-17 |
| Digiturk Plus'ı bekleme konumuna alma..... | 09 |
| Kumanda ile Digiturk Plus'ı ve televizyonu kontrol etme..... | 09 |
| DVDigi portalına ulaşma..... | 09 |
| Kanalların haftalık yayın akışına ulaşma..... | 10 |
| Diğaktif kanallarına ulaşma..... | 10 |
| Digiturk Plus ana menüsüne ulaşma..... | 10 |
| OK / BACK tuşları..... | 11 |
| Kanal değiştirme..... | 11 |
| Sesi artırma / azaltma ve sessiz mod..... | 11 |
| Yayın hakkında bilgi alma..... | 12 |
| Aşağı / yukarı yön tuşları..... | 12 |
| Sağ / sol yön tuşları..... | 12 |
| Yayını durdurmak ve yeniden oynatmak..... | 13 |
| İleri / geri sayma..... | 13 |
| İzlediğiniz kanalı kayıtt..... | 13 |
| Kayıt listesine ulaşma..... | 14 |
| Ses dili tuşu..... | 14 |
| İşaretleme..... | 14 |
| Zaman bazlı kayıt..... | 15 |
| Video formatını değiştirme..... | 15 |
| Altyazı tuşu..... | 15 |
| Yardım sayfası..... | 16 |
| Kanal listesi..... | 16 |
| Önceki program..... | 16 |
| Favoriler..... | 17 |
| Nümerik tuşlar..... | 17 |
| Teletext açma / kapama..... | 17 |
| Dijital kart tanıtımı..... | 19 |
| Ön panel tanıtımı..... | 20 |
| Arka panel tanıtımı..... | 21 |
| KURULUM | |
| Bağlantılar..... | 22-23 |
| Temel bağlantılar..... | 22 |
| Digiturk Plus - televizyon bağlantısı | |
| Digiturk Plus - HD görüntü cihazı (LCD-TV, Plazma vs.) bağlantısı | |
| Gelişmiş bağlantılar..... | 23 |
| Digiturk Plus - ses ve video üniteleri ile bağlantılar | |

| | |
|---|--------------|
| Ön Panel Tanıtımı..... | 24 |
| Arka Panel Tanıtımı..... | 25 |
| KURULUM | |
| Bağlantılar..... | 26-27 |
| Temel Bağlantılar..... | 26 |
| Digiturk Plus - Televizyon bağlantısı | |
| Digiturk Plus - HD Görüntü Cihazı (LCD-TV, Plazma vs.) bağlantısı | |
| Gelişmiş Bağlantılar..... | 27 |
| Digiturk Plus - Ses ve Video Üniteleri ile bağlantılar | |
| SEÇENEKLER | |
| İlk Kurulum..... | 29 |
| Ayarlar | |
| Kurulum..... | 31-35 |
| Kolay kurulum..... | 31-32 |
| Yeni yazılım arama..... | 33 |
| Modem ayarları..... | 33 |
| Saat ayarı..... | 33 |
| Gelişmiş kurulum..... | 34-35 |
| Kullanıcı ayarları..... | 36-40 |
| Görünüm ayarları..... | 36-37 |
| TV ekranı biçimi | |
| Bilgi ekranı süresi | |
| Etiket hatırlatma süresi | |
| Sayıdamlık seviyesi | |
| Video formatı | |
| Dil ayarları..... | 37 |
| Menü dili | |
| Ses dili | |
| Altyazı dili | |
| Ses ayarları..... | 38 |
| Tuş sesi | |
| Dijital ses çıkışı | |
| Hoparlör geciktirme ayarları | |
| Kişisel kayıt ayarları..... | 39-40 |
| Otomatik silme | |
| Zaman öteleme | |
| Ofset for recording | |
| Kayıt süresi | |
| Harddisk kapasitesi doluluk uyarı seviyesi | |
| Radio kanallarında görüntü kaydetme | |
| Uyku modu..... | 40 |
| Favori listesi..... | 41 |
| Favori listesi | |
| Favori listesi isim değiştirme | |

| | | | |
|--|--------------|--|--------------|
| Erişim kontrolü..... | 42-44 | HDTV / HD READY..... | 61 |
| Kanal kilidi..... | 42 | HD Ready televizyon nedir? | |
| Ön panel kilidi..... | 42 | Digiturk Plus'ın desteklediği HD formatlar | |
| Yaş sınırı..... | 43 | Digiturk Plus'ın desteklediği HD arayüzleri | |
| PIN kodu değiştirme..... | 43 | DVDigi (PUSH VOD)..... | 63 |
| PIN kodu sorma..... | 43-44 | EC UYGUNLUK BEYANNAMESİ..... | 64-66 |
| Bilgi ekranı..... | 45-46 | ÜRETİCİ FİRMA BİLGİSİ ve ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİK..... | 65-67 |
| İzle ve öde satın alma bilgi ekranı..... | 45 | SORUN GİDERME..... | 68-69 |
| Sistem bilgisi..... | 45 | KUMANDA KODLARI..... | 70 |
| Harddisk bilgisi..... | 46 | | |
| Dijital kart bilgisi..... | 46 | | |
| FONKSİYONLAR | | | |
| E- Rehber..... | 47-52 | | |
| E-Rehber ana menüsü..... | 47 | | |
| E-Rehber bilgi ekranı ve kanal değiştirme..... | 47 | | |
| Genişletilmiş bilgi ekranı..... | 47 | | |
| Kanal etiketleme..... | 48 | | |
| Etiketli uyarı ekranı..... | 48 | | |
| Etiketli programların çıkışması..... | 49 | | |
| Etiketlemenin mümkün olmadığı durumlar..... | 49 | | |
| Kayıt için işaretleme..... | 49 | | |
| Kayıt işaretlemenin yapılamadığı durumlar..... | 50 | | |
| Tek kanal program akışı ekranı..... | 50 | | |
| E-rehber ek işlem menüsü..... | 50 | | |
| Etiketlenmiş programlar listesi..... | 51 | | |
| Kaydedilmiş programlar listesi..... | 51 | | |
| Favori listeleri..... | 51 | | |
| Zaman bazlı hatırlatma..... | 52 | | |
| Saat ve tarih bazında kaydetme..... | 52 | | |
| Kanal filtreleme..... | 52 | | |
| Tema arama..... | 52 | | |
| PVR (Kişisel Video Kaydedici) | | | |
| Kayıt..... | 53-55 | | |
| Seyrederken kaydetme..... | 53 | | |
| Zaman öteleme..... | 53 | | |
| Zaman bazlı (manuel) kaydetme..... | 54 | | |
| E-Rehberden planlayarak kaydetme..... | 54 | | |
| Aynı anda iki kanal kaydetme..... | 55 | | |
| Uzaktan kaydetme..... | 55 | | |
| Kayıt listesi..... | 56-59 | | |
| Kayıt listesi düzenleme..... | 56-59 | | |
| Kayıt listesinden oynatma..... | 58 | | |
| İşaretleme (bookmarking)..... | 58 | | |
| Planlanmış kayıtlar..... | 59 | | |
| Planlanmış kayıtlar listesini düzenleme..... | 59 | | |

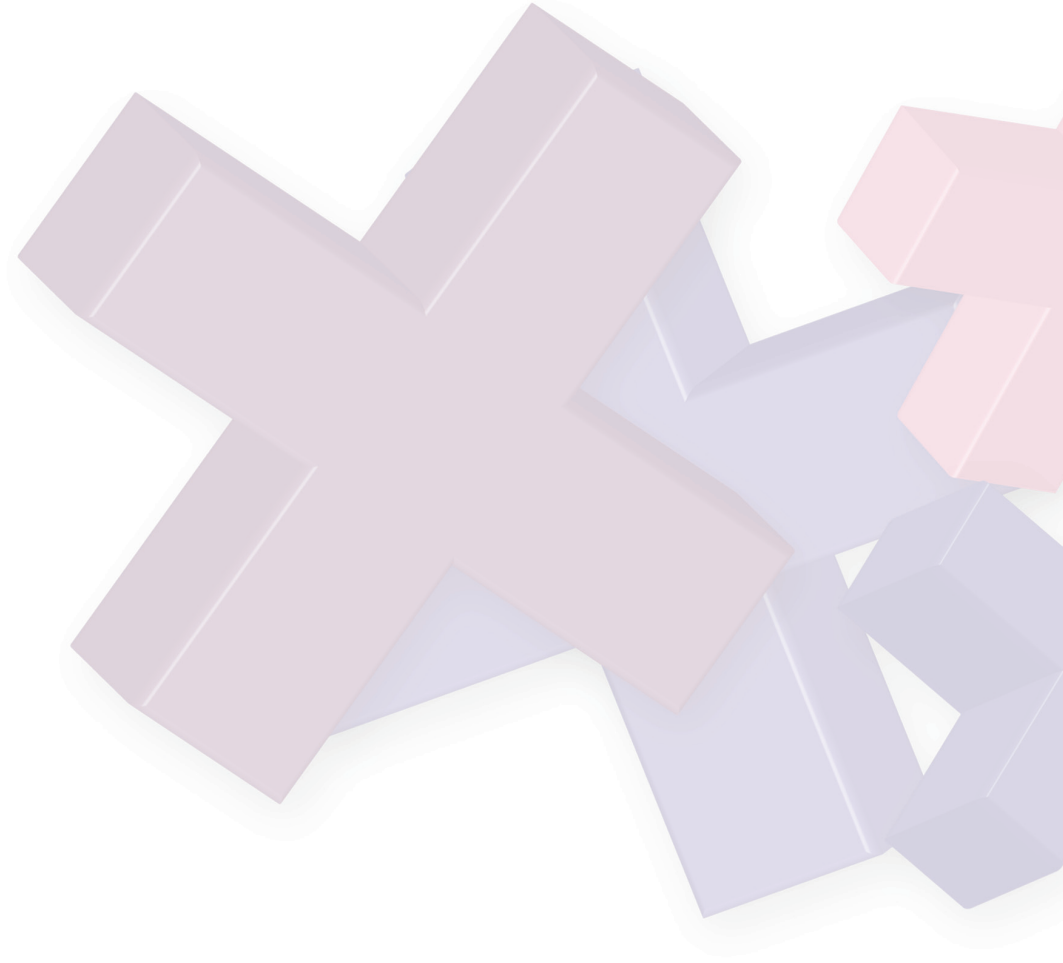

Uyarılar

Güvenlik ve Tavsiyeler

GÜVENLİ KULLANIM

Digiturk Plus'ınız uluslararası güvenlik standartlarını sağlayacak şekilde üretilmiştir. Fakat sizin de Digiturk Plus'ınızın güvenli kullanımını konusundaki aşağıda belirtilen noktalara dikkat etmeniz gereklidir.

UYARI: Unutmayın ki AC elektrik hattı ölümcül veya aşırı zarar verici elektrik şoklarına neden olabilir.

Not: Digiturk Plus'ınızın altındaki etikette ürün modeli, seri numarası ve elektriksel özellikleri ile ilgili bilgi bulabilirsiniz.

Elektrik Çarpması Riskinden Korunmak için:

- Kutu içinde yüksek gerilim bulunduran parçalar olduğu için asla Digiturk Plus'ınızın dış yüzeyini açmayınız. Elektronik kutu içinde sizin müdahale edebileceğiniz parçalar yoktur.
- Bütün elektriksel bağlantıları doğru yaptığınızdan emin olunuz.
- Diğer bağlantılarınızı tamamlamadan cihazınızın fişini elektrik prizine takmayınız.
- Arka panelden çıkarmak istediğiniz bir bağlantı olursa öncelikle Digiturk Plus'ınızın fişini prizden çekiniz.
- Havalandırma deliklerine, kart yuvalarına ve cihazınızın giriş-çıkışlarına takılması istenilen kablo girişlerinden ve kartlardan başka maddeleri asla sokmayınız.

Tavsiyeler:

- Hard diskinizin ve Digiturk Plus'ınızın ömrünü korumak için Digiturk Plus'ınızı fiziksel darbelerden uzak tutunuz.
- Digiturk Plus'ınızı 0°C- +50°C ortam sıcaklığı dışında, nemli ve tozlu yerlerde kullanmayınız ve saklamayınız.
- Digiturk Plus'ınızın havalandırma deliklerini kesinlikle engellemeyin. Deliklerin çevresinde minimum 5 cm'lik boşluklar bırakarak yeterince havalandırma alanı sağlamaya özen gösteriniz.
- Digiturk Plus'ınızı yumuşak ev eşyalarının üstüne kesinlikle koymayınız.
- Digiturk Plus'ınızın üstüne, cihazın içine dökülebilecek veya eriyebilecek maddeleri kesinlikle koymayınız.
- Digiturk Plus'ınızın üstüne vazo benzeri sıvı taşıyan eşyalar koymayınız.
- Digiturk Plus'ınızın hava almasını engelleyecek kapalı bir kabine veya ısı yayan bir aletin (VCR gibi) yakınına koymayınız.
- Digiturk Plus'ınızın üzerine mum gibi eriyen ateşli maddeler koymayınız.

ELEKTRİK BAĞLANTISI

- Digiturk Plus 100V-240V AC, 50Hz elektrik hattı ile çalışır.
- Digiturk Plus'ı 100V-240V AC elektrik hattından başka bir şebekeye bağlamayınız.
- Ürün ambalajından çıkan elektrik kablosunun bir tarafı Digiturk Plus'ınızın güç girişine uygun, diğer tarafı ise elektrik prizine uygun şekildedir. Fişinizi, prize takmadan önce diğer tarafını Digiturk Plus'ınızın elektrik girişine taktığınızdan emin olunuz.
- Digiturk Plus'ınıza gelen elektriği kesmenin tek yolu fişi prizden çekmektir. Bu nedenle Digiturk Plus'ınızı elektrik prizine kolay ulaşabileceğiniz bir yere konumlandırın.
- Digiturk Plus'ınızın elektrik kablosunda sorun olduğuna dair bir şüphelenir olursa kesinlikle yetkili bir teknisyene göstermeniz gerekmektedir.
- Bağlantıları yaparken kesinlikle kullanıcı kılavuzundaki anlatımları dikkatlice okuyunuz ve prosedürü uygulayınız.
- Digiturk Plus'ınızın elektrik prizine bağlı iken cihazı hareket ettirmeyin. Hareket ettirmeden önce fişi prizden çekin ve 30 saniye bekleyin.

SAKLAMA ŞARTLARI

Eğer Digiturk Plus'ınızı aldıktan sonra hemen kullanmayacaksanız orijinal paket içinde serin ve kuru bir yerde -25°C- +55°C arasında bir ortam sıcaklığında muhafaza edebilirsiniz. İlk kullanımda Digiturk Plus'ınızı, cihazın oda sıcaklığına gelmesini bekledikten sonra çalıştırınız.

BAKIM

Temizlemeden önce Digiturk Plus'ınızın elektrik bağlantısını ve tuner girişlerini çıkartınız; daha sonra kuru veya az nemli bir bezle silebilirsiniz. Kesinlikle deterjan gibi temizlik maddeleri kullanmayınız.

ÇEVRESEL KONULAR

Elektronik Kutuların Geri Dönüşümü


Kutunuzu asla normal çöplerinizle beraber atmayın. Çalışamaz duruma geldiğinde cihazınızın içinde hâlâ çalışan ve geri dönüşümle kullanılacak parçalar bulunacaktır. Bu nedenle çevreye duyarlı davranarak, kutunuzun geri dönüşüm döngüsüne katılmasını sağlayın. Bu sayede dünyamızda daha az hammadde kullanımı mümkün olacaktır. Bu maddeler geri dönüşümle kullanıldığında doğaya daha az zarar verecek ve daha az atık madde olmasını sağlayacaksınız.



Ürün Paketinin Geri Dönüşümü


Ürününüzü paketinden çıkardıktan sonra paketi geri dönüşüm yapılacak yerlere atmanız bu paketlerin yapılması için kullanılan ağaç sayısını azaltacaktır. Böylelikle dünyamızdaki ormanlar korumuş ve çevreye daha az çöp bırakmış olacaksınız.



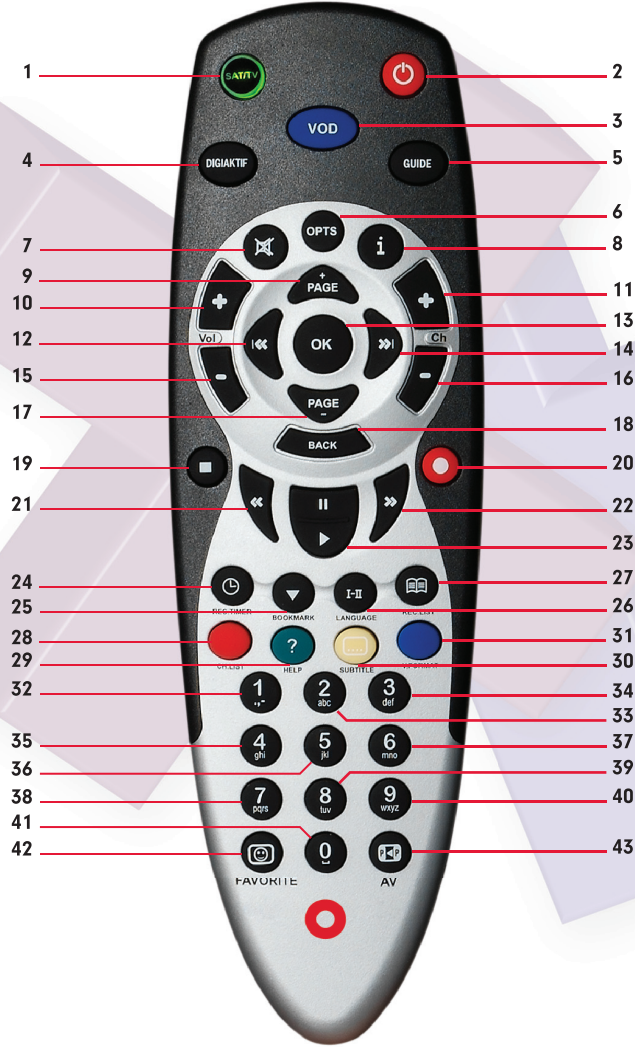

| NO | TANIM | SAT MODU | TV MODU |
|-------|---------------------|--|--------------------|
| 1 | TV/SAT | TV moduna geç | SAT moduna geç |
| 2 | STANDBY | Standby / Bekleme moduna geç | TV kapat |
| 3 | VOD | DVDigi portalına eriş | - |
| 4 | DIGIAKTİF | Digiturk portalına eriş | - |
| 5 | GUIDE | E-Rehber'i açar, yayın akışını göster | TV rehberi |
| 6 | OPTS | Menüyü aç | Menüyü aç |
| 7 | MUTE | Sesi kapat | Sesi kapat |
| 8 | INFO | Bilgi göster | Görüntü |
| 9 | YUKARI / PAGE + | Menüde yukarı çık / Sayfada yukarı çık | Menüde yukarı çık |
| 10 | VOL + | Sesi artır | Sesi artır |
| 11 | CH + | Sonraki kanala geç | Sonraki kanala geç |
| 12 | SOL | Menüde sola hareket et | Menüde sola geç |
| | | Önceki bölüme geç | |
| | | Önceki işarete geç | |
| 13 | OK | Seçimi onayla | Onayla |
| 14 | SAĞ | Menüde sağa hareket et | Menüde sağa geç |
| | | Sonraki bölüme geç | |
| | | Sonraki işarete geç | |
| 15 | VOL - | Sesi azalt | Sesi azalt |
| 16 | CH - | Önceki kanala geç | Önceki kanala geç |
| 17 | AŞAĞI / PAGE - | Menüde aşağıya in / Sayfada aşağıya in | Menüde aşağıya in |
| 18 | BACK | Geri al | Çıkış |
| 19 | STOP | İzlemeyi veya kaydı bitir | Teletext kapat |
| | | Zaman ötelemede canlı yayına geri dön | |
| 20 | RECORD | Kayıdı başlat / Kayıt için etiketle | - |
| 21 | RW << | Geri sarma | - |
| 22 | FF >> | İleri sarma | - |
| 23 | PAUSE / PLAY ▶ | Görüntüyü durdur / Kayıtlı görüntüyü oynat | Teletext aç |
| 24 | REC. TIMER | Zaman bazlı kayıt planla | - |
| 25 | BOOMARK | İşaret koy | - |
| 26 | LANGUAGE | Yayın dilini seç | - |
| 27 | REC.LIST | Kayıt arşivini göster | - |
| 28 | Kırmızı / CH.LIST | Kırmızıyı seç / Kanal listesi | Kırmızıyı seç |
| 29 | Yeşil / HELP | Yeşili seç / Yardım menüsü | Yeşili seç |
| 30 | Sarı / SUBTITLE | Sarıyı seç / Altyazıyı seç | Sarıyı seç |
| 31 | Mavi / V. FORMAT | Maviyi seç / Video formatını değiştir | Maviyi seç |
| 32-41 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 | Numerik değer girer | - |
| 42 | FAVORITES | Favorileri göster | - |
| 43 | PP / AV | Önceki kanala geri dön | AV |

Not: Tuşların kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için bk. Temel Operasyonlar, s. 9.

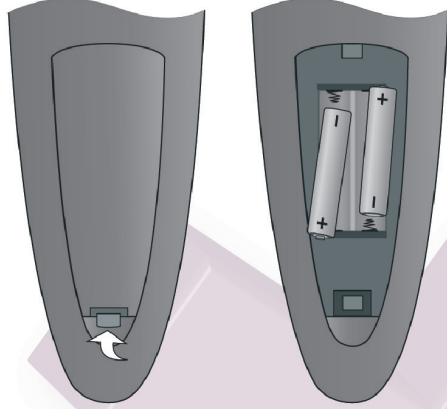

Pillerin Kumandaya Yerleştirilmesi

Ürün paketi içinde olan 2 adet AA pili aşağıdaki yolu izleyerek kumandaya yerleştirebilirsiniz:

1. Kumandanızın arka yüzeyinin alt bölümündeki pil kapağının dilini ileri iteyin ve daha sonra yukarı çekerek kapağı çıkarın.
2. Pillerin üzerindeki + ve - işaretlerinin pil yatağındaki işaretlerle uyduğuna emin olduktan sonra pilleri şekildeki gibi yerleştirin.
3. Kapağı, öncelikle üst tarafını -tırnak yerine oturacak şekilde- daha sonra da dilin bulunduğu tarafı takıp bastırarak kapatın.

Uyarılar:

Boş pillerinizi kumandanız içinde bekletmeyin. Kumanda içindeki piller tükendiğinde her ikisini birden değiştirin.

Kumandanın TV setinize göre ayarlanması

1. TV setinize uygun kodu TV Kod* listesinden seçiniz.
2. Digiturk Plus'ı kontrol ederken kumandanızda "SAT/TV" tuşuna basınız. Kumanda üzerindeki kırmızı LED 1 kez yanıp sönecektir.
3. Kumanda üzerindeki SAT/TV tuşunu 3 sn. süre ile basılı tutunuz. Kırmızı LED 2 kez yanıp sönecektir.
4. Seçtiğiniz 4 haneli TV kodunu giriniz. Doğru kod girildiği takdirde kırmızı LED 2 kez yanıp sönecektir. Yanlış kod girilirse kırmızı LED 2 sn. süre ile yanacaktır. Bu durumda TV kod listesinden sıradaki kodu seçiniz ve 3. adıma geri dönünüz.
5. Digiturk Plus'ı kontrol ederken kumandanızda "SAT/TV" tuşuna bastıktan sonra TV setinizi kontrol edebilirsiniz.
6. Kumandanız üzerindeki LED SAT modunda (Digiturk Plus'ınızın kontrolü için) yeşil, TV modunda (TV kontrolü için) kırmızı yanacaktır.

*Çeşitli markalar için belirlenmiş TV kodlarını ekteki listede bulabilirsiniz. Bazı markalar için birden fazla TV kodu bulunmaktadır, uygun kodu bulmak için sırası ile bu kodları deneyiniz.



Temel Operasyonlar

Digiturk Plus'ı Bekleme Konumuna Alma

Digiturk Plus'ı kapama
Digiturk Plus'ınız açık durumdayken "Standby" tuşuna basarak "Standby" durumuna getirebilirsiniz.

Digiturk Plus'ı açma
Digiturk Plus'ınız "Standby" durumundayken "CH+/CH-" tuşları veya numara tuşları ile açık duruma getirebilirsiniz.

Kumanda ile Digiturk Plus'ı ve Televizyonu Kontrol Etme

Kumandanız,
- Televizyonunuzu kontrol ederken "SAT/TV" tuşuna basarak Digiturk Plus'ınızı,
- Digiturk Plus'ınızı kontrol ederken "SAT/TV" tuşuna basarak televizyonunuzu kontrol etmesini sağlayabilirsiniz.

Not: Kumandanız, herhangi bir tuşla bastığınızda SAT/TV tuşu kırmızı yanıyor ise Digiturk Plus'ı, yeşil yanıyor ise televizyonunuzu kumanda ediyor demektir.

Not: Digiturk Plus kumandasının televizyonunuzu kontrol edebilmesi için kumanda ayarlarını yapmanız gerekmektedir. (Ayarlar için kılavuzun "Kumandanın TV Setine Göre Ayarlanması, s. 8" bölümüne bakınız.)


VOD DVDigi Portalına Ulaşma

"DVDigi" menüsüne ulaşmak için "VOD" tuşuna basınız. DVDigi işlemleri ile ilgili detaylı bilgi için bk. DVDigi s. 63.



GUIDE Kanalların Haftalık Yayın Akışına Ulaşma

"GUIDE" tuşuna basarak E-Rehberi görüntüleyebilirsiniz. E-Rehber kullanımı ile ilgili bilgiler için (bk. E-Rehber, s. 47)

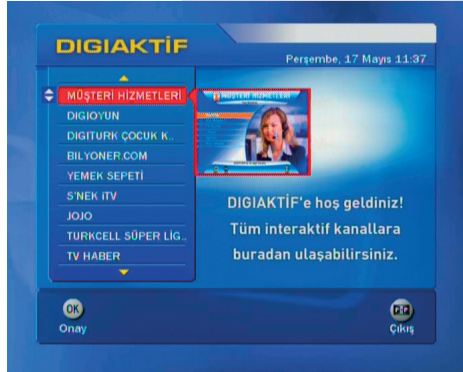

DIGIAKTİF Digiaktif Kanallarına Ulaşma

Bir tuş ile Digiturk Interaktif kanallarına erişim portalı olan Digiaktif kanalına erişebilirsiniz.



OPTS Digiturk Plus Ana Menüne Ulaşma

Gerekli ayarları yapmak veya ayarları değiştirmek üzere Digiturk Plus ana menüsüne ulaşmak için, "OPTS" tuşuna basınız. Bu menülerin kullanımı kılavuzun ilgili bölümlerinde anlatılmıştır.



OK / BACK Tuşları

"OK" tuşu yaptığınız işlemi onaylamanızı, seçmenizi sağlar. "BACK" tuşu önceki ekrana dönmenizi, işleme iptal etmenizi sağlar.



Kanal Değiştirme

Kanallar arasında ileri-geri ilerlemek için CH + / CH- tuşlarını kullanabilirsiniz.



Sesi Arttırma / Azaltma ve Sessiz Mod

Sesi arttırmak için, "Vol +", Sesi azaltmak için, "Vol -", Sessiz moda geçmek için, "MUTE" tuşunu kullanabilirsiniz.



i Yayın Hakkında Bilgi Alma

O an izlediğiniz kanaldaki yayın hakkında bilgi almak için "i" tuşuna basınız. Bu tuşa bir kez daha bastığınızda daha detaylı bilgilerin yer aldığı genişletilmiş bilgi ekranına ulaşabilirsiniz. "i" tuşuna üçüncü kez bastığınızda bu ekran kapanacaktır.



+ PAGE - PAGE Aşağı / Yukarı Yön Tuşları

Bir kanalı izlerken diğer kanalların bilgi ekranlarını görüntülemenizi sağlar. Ayrıca menüler arasında aşağı-yukarı ilerlemek için bu tuşları kullanabilirsiniz.



>> << Sağ/Sol Yön Tuşları

Bir kanalı izlerken o kanaldaki bir sonraki programın bilgi ekranını görüntülemenizi sağlar. Bir sonraki program bilgi ekranı açıkken "OK" tuşuna basarak programı etiketleyebilirsiniz. Detaylı bilgi için bk. Kanal Etiketleme, s. 48. Ayrıca menülerde sağa-sola ilerlemek için bu tuşları kullanabilirsiniz.




Yayını Durdurmak ve Yeniden Oynatmak

Digiturk Plus siz bir kanalı açtığınızda yayını otomatik olarak geçici hafızasında kaydetmeye başlar. Bu size canlı yayını durdurma ve geriye sarma imkânı verir.

- Canlı yayını ve eski kaydınızı izlerken durdurmak için "PAUSE" tuşuna basınız. Yayını izlemeye devam etmek içinse "PLAY" tuşuna basınız.
- İzlemeyi veya kaydı bitirmek için "STOP" tuşuna basınız. "STOP" tuşu aynı zamanda zaman öteleme sırasında canlı yayına dönülmesini sağlar.

Not: *Bu özelliği kullanabilmeniz için Digiturk Plus'ınızın "Canlı Yayını Otomatik Kaydetme" fonksiyonunun açık olması gerekir. Bk. Kişisel Kayıt Ayarları, s. 39.

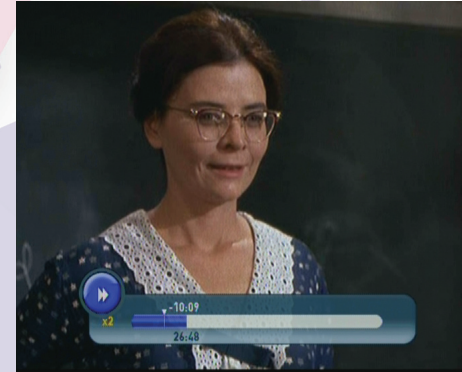

İleri / Geri Sarmak

- Yayını geri sarmak için "RW", ileri sarmak için "FF" tuşuna basınız.
- Yavaş çekim için, öncelikle, "PAUSE" tuşuna daha sonra ise "FF" tuşuna basınız.



izlediğiniz Kanalı Kayıt

O an izlediğiniz bir yayını kaydetmek isterseniz, "REC" tuşuna basınız. Digiturk Plus yayını hemen kaydetmeye başlar ve belirlediğiniz belli bir süre sonuna kadar ya da siz "STOP" tuşuna basana kadar kaydeder.

Tüm Kayıtlar

| KANAL ADI | KAYIT ADI | BASLANGIÇ TARİH/SAAT | SÜRE | SON İZLEME |
|---------------|-----------------|----------------------|---------|------------|
| 5 DİZİMAX | AZ SONRA... | 11.04.11-15:59 | 1 dak. | 08.10.11 |
| 15 MMX FES.. | BENİ ORADA ARA | 11.04.11-14:51 | 38 dak. | 08.10.11 |
| 13 MMX ST.. | YAKAR TOP | 11.04.11-14:51 | 38 dak. | 08.10.11 |
| 384 NAT GEO.. | TEHLİKELİ KARŞI | 02.03.11-12:09 | 60 dak. | 02.09.11 |
| 385 NAT GEO. | HİRSİZ MAYMUNLU | 02.03.11-12:08 | 60 dak. | 02.09.11 |
| 385 NAT GEO. | MUHTEŞEM YIRTI | 02.03.11-10:25 | 55 dak. | 02.09.11 |
| 384 NAT GEO.. | BİLİMİN TA KEND | 02.03.11-10:19 | 59 dak. | 02.09.11 |
| 384 NAT GEO.. | BİLİMİN TA KEND | 01.03.11-15:24 | 9 dak. | 01.09.11 |

Boş Kapasite: 109 GB

YARDIM BİLGİ SIRILA KLASÖRLER IPTV MENÜ GÖZAT BACK ÇIKIŞ

Kayıt Listesine Ulaşma

Daha önceden kaydettiğiniz yayınların listesine ulaşmanızı sağlar.
(bk. Kayıt Listesi Düzenleme, s. 56)



Ses Dili Tuşu

İzlemekte olduğunuz kanalda birden fazla ses dili seçeneği mevcutsa, "LANGUAGE" tuşuna art arda basarak ekranda mevcut bulunan dilleri görebilir, seçmek istediğiniz dilde durarak programı bu dille seyretmeye başlayabilirsiniz.
Standby (Bekleme) moduna geçilmesi, elektrik kesintisinden sonra Digiturk Plus'ın yeniden açılması ya da kanal değiştirilmesi durumunda, ayarlar menüsünde (bk. Dil Ayarları, s. 37) belirlenmiş olan ses dili tercihi etkin olacaktır.



İşaretleme

Kayıtlı programınızı seyrederken, kaydınız içerisinde tekrar seyretmek istediğiniz sahneleri, kumandanızdaki "BOOKMARK" tuşuyla işaretleyebilirsiniz. İşaretlediğiniz yerler ekranın altında görünen zaman çubuğunda "BOOKMARK TUŞUNDAKİ BEYAZ OK RESMİ" ile gösterilmektedir. Bookmarklarınız arasında geçişi kumandanızdaki sağ-sol yön tuşlarıyla yapabilirsiniz.

ZAMAN BAZLI KAYDETME

| Kayıt Adı | KAYIT |
|-------------------|-----------------|
| Başlangıç Tarihi | 22 Tem Perşembe |
| Başlangıç Saati | 13:09 |
| Bitiş Saati | 13:39 |
| Sıklık | Bir Kez |
| Kanal | 22 SHOW TV |
| Klasör | Tüm Kayıtlar |
| PIN Kodu Koruması | AÇIK |

YARDIM 0.9 NÜMERİK KAYDET & ÇIK GÖZAT BACK ÇIKIŞ

Zaman Bazlı Kayıt

Başlangıç ve bitiş saati girerek kayıt planlayabileceğiniz ekranı açar.
(bk. Zaman Bazlı Kaydetme, s. 54)




Video Formatını Değiştirme

HDTV'nizde video formatını değiştirmek için, "V. FORMAT" tuşuna basınız (HDTV'ler için).



Altyazı Tuşu

"SUBTITLE" tuşu, izlemekte olduğunuz programda altyazı seçeneği mevcut ise altyazıyı açıp kapatmanızı sağlar.
Standby (Bekleme) moduna geçilmesi, elektrik kesintisinden sonra Digiturk Plus'ın yeniden açılması ya da kanal değiştirilmesi durumunda, ayarlar menüsünde (bk. Dil Ayarları, s. 37) belirlenmiş olan altyazı dili tercihi etkin olacaktır.

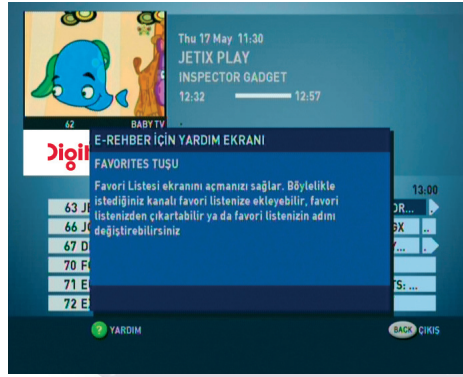

? Yardım Sayfası

Bu işareti gördüğünüz ekranlarda "HELP" tuşuna basarak, ekran kullanımı ile ilgili bilgilerin yer aldığı, yardım sayfasına ulaşabilirsiniz.




● Kanal Listesi

Herhangi bir kanalı seyredirken, kumandanızın "CH.LIST" tuşuna basarak Digiturk kanallarının listesine ulaşabilirsiniz. Geçmek istediğiniz kanalı bulmak için, yukarı-aşağı yön tuşlarını kullanabilir, listede onar onar ilerlemek için "CH.LIST" ve "V.FORMAT" tuşlarını kullanabilirsiniz. Geçmek istediğiniz kanalı listede gördüğünüzde üstüne gelerek, "OK" tuşuna basınız.




📺 Önceki Program

İzlemekte olduğunuz kanal ile bundan önce izlediğiniz son kanal arasında geçiş yapmanızı sağlar.

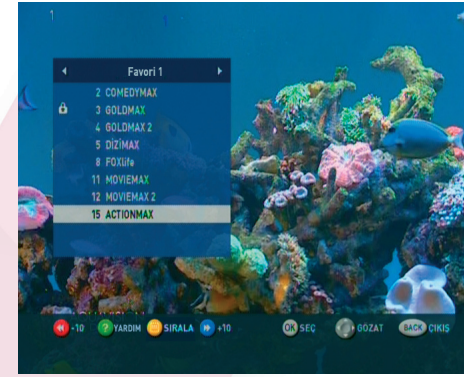

📺 Favoriler

Kumandanızdaki "FAVORITES" tuşuna basarak, favori listelerinizi ekrana getirebilirsiniz. İsteddiğiniz favori listesini seçip, CH+ / CH- tuşlarıyla sadece bu listede yer alan kanallar arasında dolaşabilirsiniz. Favori listesi oluşturma işlemi için (bk. Favori Listesi, s. 41)

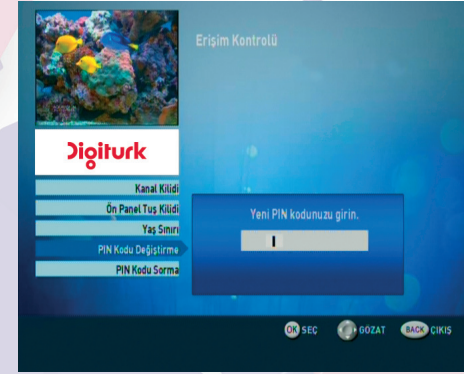

1 9 Numerik Tuşlar

Kanal numarasını girerek kanala ulaşmak için, ayrıca numerik bilgi girilmesi gereken menülerde değeri girmek için kullanabilirsiniz.



📺 Teletext Açma / Kapatma

Digiturk tarafından teletexti desteklenen bir kanaldayken, televizyon kumandasından ilgili tuşa basarak veya Digiturk Plus kumandanız televizyonunuza kumanda ediyor ise (bk. Uzaktan Kumandanın Tanıtımı, s. 6) önce TV moduna geçip "PLAY" tuşuna basarak teletext ekranını açabilirsiniz. Teletext ekranından çıkmak için, "STOP" tuşuna basmanız yeterli olacaktır.

Digiturk Plus'ınızın çalışabilmesi için "Dijital kart"ı doğru yuvaya takmanız gerekir. Digiturk Plus'ınızda iki adet dijital kart yuvası mevcuttur. Dijital kartı alttaki yuvaya takınız.

Dikkat:

- Kart kolayca kırılabilir.
- Kartı her zaman dikkatli ve doğru biçimde takın.
- Kartı bükmeyin.
- Gereksiz yere kartı çıkarıp yeniden takmayın.
- Kartı asla sıvıya batırmayın veya temizleme sıvısı kullanmayın.
- Kart yuvasına başka kart ya da nesnelere yerleştirmeye çalışmayın.



Dijital kartınızı çip altta kalacak şekilde ve ön yüzdeki okun gösterdiği yönde Digiturk Plus kutusunun alt yuvasına takınız.



Not: Dijital kartınız, başka uydu alıcısı ve benzeri kutularda çalışmamaktadır. Digiturk Plus aboneliğiniz olduğu sürece sadece Digiturk Plus kutunuzla beraber kullanılmaktadır.

Yukarı & Aşağı Ok tuşları

Kanallar arasında yukarı ve aşağı hareket edersiniz. Listelerde ve ekrandaki menülerde yukarı/aşağı hareketini sağlar.

Sağ & Sol Ok tuşları

Listelerde ve ekrandaki menülerde sağ/sol hareketini sağlar.



OK & BACK tuşları

"OK" düğmesi yaptığınız işlemi onaylamanızı ve seçmenizi sağlar. "BACK" düğmesi önceki ekrana dönmeyi sağlar.



OPTS tuşu
Digiturk Plus menülerini televizyon ekranında görmeyi sağlar.




Video kontrol tuşları

Bu tuşlar kumandanızın üzerindeki video kontrol tuşlarıyla aynı görevleri yapar. Görüntüyü geri sarmak için "RW" düğmesine, izlemeyi ve kaydı bitirmek için "STOP" düğmesine, Kayda başlamak için "REC" düğmesine, görüntüyü durdurma veya sarma işlemleri sonrası devam ettirmek ya da görüntüyü başlatmak için "PLAY" düğmesine, görüntüyü dondurmak için "PAUSE" düğmesine, görüntüyü ileri sarmak için "FF" düğmesine basabilirsiniz.

Standby düğmesi ve durum gösterge lambası

Standby düğmesi Digiturk Plus'ınızı Standby/Bekleme durumuna getirmenizi sağlar. Cihazınız kapalı iken lamba "kırmızı", açık iken "yeşil", sinyalin alınmadığı durumda "turuncu" yanar.




Gösterge lambaları

Record lambası o an bir kayıt yaptığınızı belirtir. E-mail lambası yeni ya da okunmamış maillerinizin olduğunu belirtir. IR Receiver ışığı kumandanızın tuşlarına bastığınızda yanıp sönerek kumanda sinyalinin alındığını belirtir.




Smart kart girişi

Smart Kart girişinin önündeki kapağı bastırıp bırakarak açabilirsiniz. Bu bölümde 2 adet smart kart girişi bulacaksınız. Altındaki giriş, dijital yayınları alabilmenizi sağlayan Digiturk üyelik kartınız içindir. Üstteki giriş ise interaktif uygulamalarda (bankacılık uygulamaları gibi) kullanılması içindir.

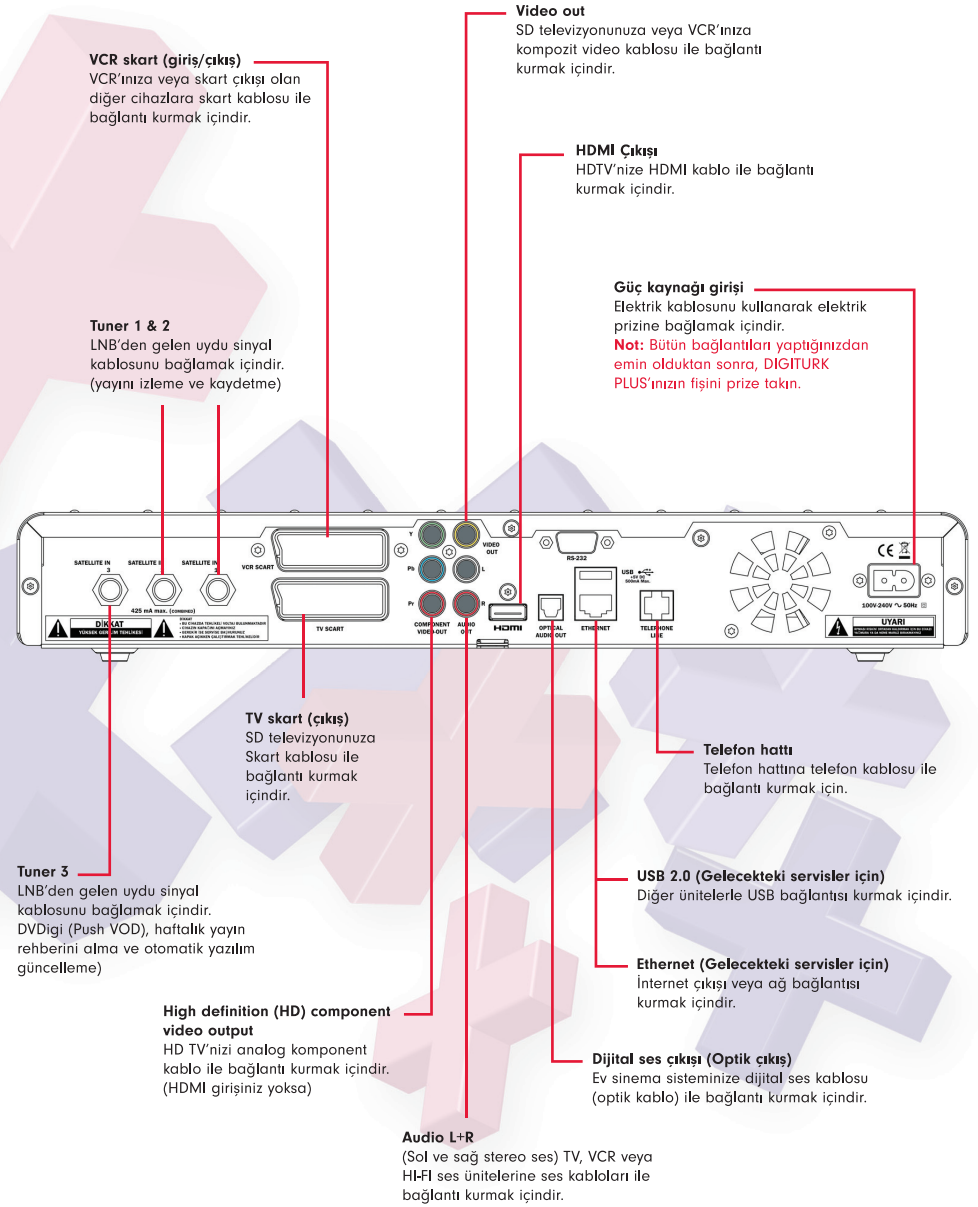

Temel Bağlantılar

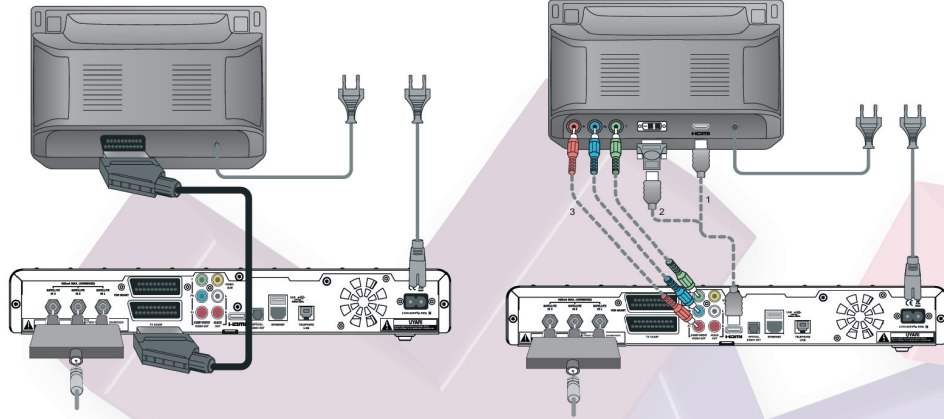

Digiturk Plus – SD televizyon bağlantısı

1. "Spliter" in üçlü tarafını tuner girişleri üzerine taktıktan sonra uydu anteninizden gelen sinyal kablosunu "spliter" in boşta olan tekli tarafına bağlayın.
2. (Skart ile) Arka paneldeki TV skart çıkışı ile televizyonunuzun arkasındaki Skart girişi arasında skart kablosunu kullanarak bağlantı kurun.
3. (Kompozit Video Çıkışı ile) Arka paneldeki kompozit video çıkışı ve AUDIO L+R çıkışı ile televizyonunuzun arkasındaki kompozit video girişi ve ses girişleri arasında renkleri dikkate alarak birebir RCA kablo ile bağlantı kurun.
4. Bütün bağlantılar tamamlandıktan sonra televizyonunuz ve Digiturk Plus'ınızın fişini elektrik prizine (100V-240V 50Hz) takın.

Not: Skart girişi kullanmanız (mümkünse) daha kaliteli görüntü için tavsiye edilir.

Digiturk Plus – HD görüntü cihazları (LCD TV, Plazma TV, projektör, vs.) bağlantısı


Öncelikle "spliter" in üçlü tarafını tuner girişleri üzerine taktıktan sonra uydu anteninizden gelen sinyal kablosunu "spliter" in boşta olan tekli tarafına bağlayın. Daha sonra aşağıdaki HD-Video bağlantılarında sadece birini kullanarak bağlantılarınızı tamamlayın:

1. HDMI kablosunu kullanarak HDTV'nizle Digiturk Plus'ınız arasında bağlantı kurun.
2. HDTV'niz HDMI girişi sahip değil, fakat DVI (Dijital Görsel Arayüz) girişi varsa HDMI-DVI adaptör kullanarak bağlantıyı kurun.
3. Digiturk Plus'taki ve HDTV'nizdeki komponent kabloların renklerini dikkate alarak komponent video kabloları ile bağlantıyı kurun. Bütün bağlantılar tamamlandıktan sonra televizyonunuz ve Digiturk Plus'ınızın fişini elektrik prizine (100V-240V 50Hz) takın.

Not: 2. ve 3. metod bağlantılarında ses bilgisi taşınmaz. Bu nedenle bu bağlantıları kullandığınızda, ses için ayrıca bağlantı yapmanız gerekir.

Not: Televizyonunuzda hem HDMI hem de komponent girişleri mevcutsa HDMI bağlantı yapmanız tavsiye edilmektedir. (Yukarıda 1. maddede anlatılan yöntem)

Gelişmiş Bağlantılar

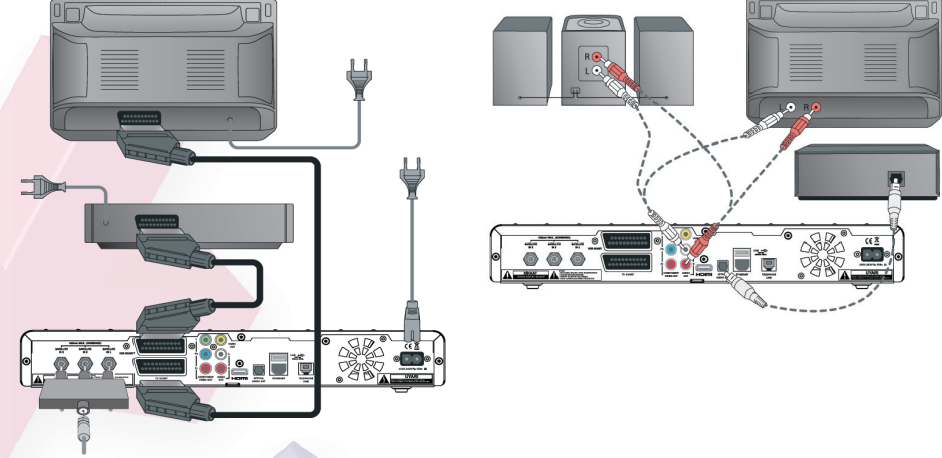

Digiturk Plus – Video üniteleri bağlantıları (VCR, DVD/VCD çalar, vs.)

1. Digiturk Plus'ınızın arka panelindeki TV skart çıkışı ile televizyonunuzun arkasındaki skart girişi arasında skart kablosu ile bağlantı kurun.
2. Digiturk Plus'ınızın arka panelindeki VCR skart girişi ile video ünitenizin arkasındaki TV out skart çıkışı arasında skart kablosu ile bağlantı kurun.
3. Tüm bağlantıları uygun bir şekilde yaptıktan sonra bütün cihazları elektrik hattına (100V-240V 50 Hz) bağlayın.
4. Kopya korumalı VOD programları izlerken görüntü kalitesinde azalma olduğunu fark ederseniz Digiturk Plus'ınızın doğrudan televizyona bağlı olduğundan emin olun. Skart bağlantısını başka bir cihazın üzerinden yapmayın.

Digiturk Plus – Data aktarım bağlantıları

Modem bağlantısı

Telefon hattınızı Digiturk Plus'ınızın modem soketine (telephone line) takın.

Not: Digiturk servislerinden eksiksiz yararlanabilmeniz için modem kablunuzun sürekli bağlı olması gerekmektedir.

Ethernet bağlantısı (Gelecekteki servisler için)

Ağ kablunuzu Digiturk Plus'ınızın Ethernet soketine takın.

USB bağlantısı (Gelecekteki servisler için)

USB kablunuzu Digiturk Plus'ınızın arkasında bulunan USB soketine ve USB çıkışı olan diğer bir cihaza bağlayın.

Digiturk Plus – Ses üniteleri bağlantıları (HI-FI ses sistemi, ev sineması, vs.)

Ev sineması bağlantısı

1. Digiturk Plus'ınızın dijital ses çıkışı (S/PDIF) ile ev sineması ürününüzün optik dijital ses girişi arasında optik kablo ile bağlantınızı kurun.

2. Bütün bağlantıları uygun bir şekilde yaptıktan sonra bütün cihazları elektrik hattına (100V-240V 50 Hz) bağlayın.

HI-FI ses ünitesi bağlantısı

1. Digiturk Plus'ınızın arka panelindeki AUDIO L + R OUT çıkışları ile HI-FI ses ünitenizin sinyal girişleri arasında RCA kablo ile renkleri dikkate alarak bağlantıyı kurun.

2. Bütün bağlantıları uygun bir şekilde yaptıktan sonra bütün cihazları elektrik hattına (100V-240V 50 Hz) bağlayın.

Digiturk +PLUS

Ön Panel Tanıtımı

Yukarı & Aşağı Ok tuşları

Kanallar arasında yukarı ve aşağı hareket edersiniz. Listelerde ve ekrandaki menülerde yukarı/aşağı hareketini sağlar.

Sağ & Sol Ok tuşları

Listelerde ve ekrandaki menülerde sağ/sol hareketini sağlar.

OK tuşu

"OK" düğmesi yaptığınız işlemi onaylamaz ve seçmenizi sağlar.

Standby düğmesi

Standby düğmesi Digiturk Plus'ınızı Standby/Bekleme durumuna getirmenizi sağlar.

Gösterge lambaları

Record lambası o an bir kayıt yaptığınızı belirtir. IR Receiver ışığı kumandanızın tuşlarına bastığınızda yanıp sönerek kumanda sinyalinin alındığını belirtir. Durum gösterge lambası cihazınız kapaklı iken lamba "kırmızı", açık iken "yeşil", sinyalin alınmadığı durumda da "turuncu" yanar.

BACK
OPTS

BACK tuşu

"BACK" düğmesi önceki ekrana dönmenizi sağlar.

OPTS tuşu

Digiturk Plus menülerini televizyon ekranında görmeyi sağlar.

Video kontrol tuşları

Bu tuşlar kumandanızın üzerindeki video kontrol tuşlarıyla aynı görevleri yapar. Görüntüyü geri sarmak için "RW" düğmesine, izlemeyi ve kaydı bitirmek için "STOP" düğmesine, kayda başlamak için "REC" düğmesine, görüntüyü durdurma veya sarma işlemleri sonrası devam ettirmek ya da görüntüyü başlatmak için "PLAY" düğmesine, görüntüyü dondurmak için "PAUSE" düğmesine, görüntüyü ileri sarmak için "FF" düğmesine basabilirsiniz.

Donanımlar

Arka Panel Tanıtımı

HDMI Çıkışı

HDTV'nize HDMI kablo ile bağlantı kurmak içindir.

USB 2.0 (Gelecekteki servisler için)
Diğer ünitelerle USB bağlantısı kurmak içindir.

Tuner 3

LNB'den gelen uydü sinyal kablosunu bağlamak içindir. DVDigi (Push VOD) haftalık yayın rehberini alma ve otomatik yazılım güncelleme)

Audio L+R

(Sol ve sağ stereo ses) TV, VCR veya Hi-Fi ses ünitelerine ses kabloları ile bağlantı kurmak içindir.


TV skart (çıkış)

SD televizyonunuza skart kablosu ile bağlantı kurmak içindir.

Güç kaynağı girişi

Elektrik kablosunu kullanarak elektrik prizine bağlamak içindir.

Not: Bütün bağlantıları yaptığınızdan emin olduktan sonra, Digiturk Plus'ınızın fişini prize takın.

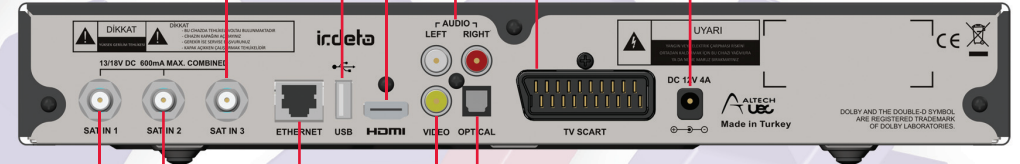

Tuner 1 & 2

LNB'den gelen uydü sinyal kablosunu bağlamak içindir (yayını izleme ve kaydetme).

Ethernet

İnternet çıkışı veya ağ bağlantısı kurmak içindir.


Dijital ses çıkışı (Optik çıkış)

Ev sinema sisteminize dijital ses kablosu (optik kablo) ile bağlantı kurmak içindir.

Video out

SD televizyonunuza veya VCR'ınıza kompozit video kablosu ile bağlantı kurmak içindir.

Temel Bağlantılar

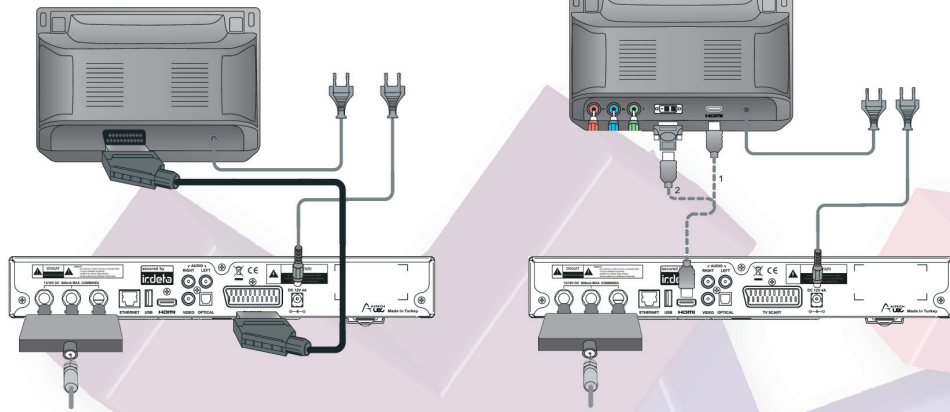

Digiturk Plus – SD televizyon bağlantısı

1. “Spliter”in üçlü tarafını tuner girişleri üzerine taktıktan sonra uydu anteninizden gelen sinyal kablosunu “spliter”in boşa olan tekli tarafına bağlayın.
2. (Skart ile) Arka paneldeki TV skart çıkışı ile televizyonunuzun arkasındaki skart girişi arasında skart kablosunu kullanarak bağlantı kurun.
3. (Kompozit Video Çıkışı ile) Arka paneldeki kompozit video çıkışı ve AUDIO L+R çıkışı ile televizyonunuzun arkasındaki kompozit video girişi ve ses girişleri arasında renkleri dikkate alarak birbir RCA kablo ile bağlantı kurun.
4. Bütün bağlantılar tamamlandıktan sonra televizyonunuzun ve Digiturk Plus’ınızın fişini elektrik prizine (100V-240V 50Hz) takın.

Not: Skart girişi kullanmanız (mümkünse) daha kaliteli görüntü için tavsiye edilir.

Digiturk Plus – HD görüntü cihazları (LCD TV, Plazma TV, projektör, vs.) bağlantısı

Öncelikle “spliter”in üçlü tarafını tuner girişleri üzerine taktıktan sonra uydu anteninizden gelen sinyal kablosunu “spliter”in boşa olan tekli tarafına bağlayın. Daha sonra aşağıdaki HD-Video bağlantılarından sadece birini kullanarak bağlantılarınızı tamamlayın:


1. HDMI kablosunu kullanarak HDTV’nizle Digiturk Plus’ınız arasında bağlantı kurun.
2. HDTV’niz HDMI girişi sahip değil, fakat DVI (Dijital Görsel Arayüz) girişi varsa HDMI-DVI adaptör kullanarak bağlantıyı kurun.

Bütün bağlantılar tamamlandıktan sonra televizyonunuzun ve Digiturk Plus’ınızın fişini elektrik prizine (100V-240V 50Hz) takın.

Not: 2. metod bağlantıda ses bilgisi taşınmaz. Bu nedenle bu bağlantıları kullandığınızda, ses için ayrıca bağlantı yapmanız gerekir.

Gelişmiş Bağlantılar

Ses ve video üniteleri ile bağlantılarınızı yapmadan önce temel bağlantıları yaptığınızdan emin olun.

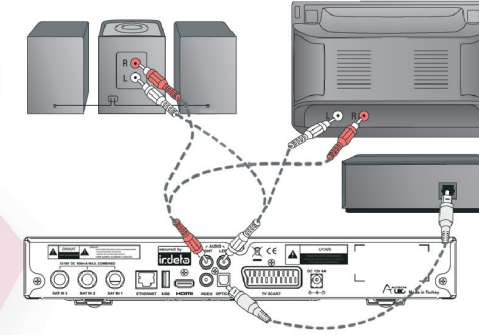

Digiturk Plus – Ses üniteleri bağlantıları (HI-FI ses sistemi, ev sineması, vs.)

Ev sineması bağlantısı

1. Digiturk Plus’ınızın dijital ses çıkışı (S/PDIF) ile ev sineması ürününüzün optik dijital ses girişi arasında optik kablo ile bağlantınızı kurun.
2. Bütün bağlantıları uygun bir şekilde yaptıktan sonra bütün cihazları elektrik hattına (100V-240V 50 Hz) bağlayın.

HI-FI ses ünitesi bağlantısı

1. Digiturk Plus’ınızın arka panelindeki AUDIO L + R OUT çıkışları ile HI-FI ses ünitenizin sinyal girişleri arasında RCA kablo ile renkleri dikkate ederek bağlantıyı kurun.
2. Bütün bağlantıları uygun bir şekilde yaptıktan sonra bütün cihazları elektrik hattına (100V-240V 50 Hz) bağlayın.

Digiturk Plus – Data aktarım bağlantıları

Ethernet bağlantısı

Ağ kablonuzu Digiturk Plus’ınızın ethernet soketine takın.

Not: Digiturk servislerinden eksiksiz yararlanabilmeniz için modem kablonuzun sürekli bağlı olması gerekmektedir.

USB bağlantısı (Gelecekteki servisler için)

USB kablonuzu Digiturk Plus’ınızın arkasında bulunan USB soketine ve USB çıkışı olan diğer bir cihaza bağlayın.

Digiturk Plus'ı ilk kez kullanmaya başladığınızda, Digiturk kanallarını zevkle seyretmeniz, kaydetmeniz ve Digiturk'teki birçok yeni servisi kullanabilmeniz için önce bazı ayarların yapılması gerekir. Digiturk Plus kendi başlangıç ayarlarıyla gelir ve bunlardan bazılarını tercihlerinize göre değiştirebilirsiniz.

Not: Digiturk Yetkili Teknik Servisi tarafından Digiturk Plus ayarlarınız yapılmış ise, bu bölümü geçebilirsiniz.

Başka türlü önerilmemişse, tüm işlemleri kumanda ile kontrol edebilirsiniz. Kumandayı her zaman doğrudan Digiturk Plus'a yöneltin ve TV ile kumanda arasında bir engel bulunmamasını sağlayın.

Digiturk Plus kullandığınız sürece, kanallarla ve programlarla ilgili seçenek ve bilgiler ekranda belirecektir. "OK" tuşu geçerli seçimi kabul etmek veya etkinleştirmek için kullanılabilir.

Digiturk Plus'ın ayarlarını değiştirdikten sonra istediğiniz zaman ilk ayarlara geri dönebilirsiniz. Digiturk Plus'ı program izlemek için kullanmıyorsanız, Standby/Bekleme konumuna getirmek üzere "Standby" tuşuna basmanız gerekir. Bekleme/Standby konumundayken de Digiturk Plus, Digiturk'ten yeni kanal ve yazılımları almayı sürdürecektir. Güç kablosunu çeker ya da dijital kartı çıkartırsanız, Digiturk Plus artık yeni kanalları yüklemeyecek ve yeni yazılımları alamayacaktır. Dolayısıyla Digiturk Plus o anda kullanımda olmasa da dijital kartı yerinden çıkartmayın, güç kablosunu ve varsa Digiturk Plus'a bağlı telefon kablosunu çekmeyin veya başka herhangi bir şekilde cihazı kapatmayın.

Lütfen bu bölümün kalan kısmındaki talimatları izleyiniz. İlk ayarlama bir veya birden fazla adımın başarısız olması durumunda lütfen bk. Sorun Giderme, s. 68.

Not: Kullanım kılavuzu içinde yer alan, menülere ilişkin ekranlardan bazıları sadece örnek teşkil etmeleri amacıyla kullanılmıştır. Digiturk tarafından yapılacak yazılım geliştirmeleri ile ekranlar ve komutlarda değişiklikler yapılabilir.

Kurulum**Kurulum**

Digiturk Plus'ınız, ilk olarak Digiturk teknik servisi tarafından kurulmaktadır. Kurulum işlemlerinizi kendiniz yapmak ya da ayarlarınızı değiştirmek için kurulum menüsünü kullanabilirsiniz.

1. Kumandanızın "OPTS" tuşuna basın.
2. Açılan menüden aşağı-yukarı yön tuşlarıyla "Ayarlar" seçeneğine gelip sağ yön tuşu ile sağda açılan menüye geçin.
3. Bu menüde aşağı-yukarı yön tuşlarıyla "Kurulum"u seçip, "OK" tuşuna basın.

Kurulum sekmesinde

- Kolay Kurulum
- Yeni Yazılım Arama
- Modem Ayarları
- Saat Ayarı
- Gelişmiş Kurulum menüleri yer almaktadır.

Kolay Kurulum

Kolay kurulum, hiçbir ayar yapmadan Digiturk kanallarını otomatik olarak kurmanızı sağlar. Digiturk abonelerinin, Digiturk kanallarını kurabilmesi için bu yöntemi kullanmaları tavsiye edilir.

Kolay kurulum yapmak için:


Kurulum sekmesine gelindiğinde, sağ tarafta açılacak olan menüden "Kolay Kurulum"u seçip "OK" tuşuna basın. Kurulum başlayacak ve kısa bir sürede tamamlanacaktır. İşlemi iptal etmek isterseniz "BACK" tuşuna basın.

**1****2****Kolay Kurulum**

Digiturk Plus kolay kurulum işlemi sırasında yandaki ekran karşınıza gelir. Bulunan tüm kanalların sayısının ve kanal isimlerinin listelendiği bu ekran:

- TV:** Kaç adet televizyon kanalının bulunduğunu gösterir.
 - Radio:** Kaç adet radyo kanalının bulunduğunu gösterir.
 - iTV:** Kaç adet interaktif kanalın bulunduğunu gösterir.
- Üye olduğunuz hizmet paketinden bağımsız olarak tüm Digiturk kanalları bu aşamada listelenecektir. Listede yer alan bazı kanalları izleyemiyorsanız aboneliğinizde bulunan hizmet paketiniz o kanalları kapsamıyor demektir.

Not: Ekranın alt kısmında bulunan durum çubuğu, kurulum işleminin tamamlanma oranını gösterir. Kurulum tamamlanana dek hiçbir tuşa basmadan beklemeniz gerekmektedir. Aksi halde kurulması gereken Digiturk servislerinde eksiklikler olabilir.

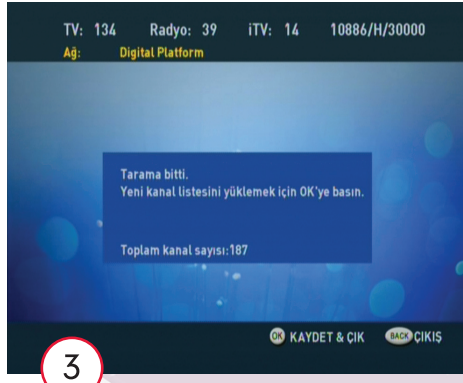


3

Kolay Kurulum

Kurulum işlemi sonunda, bulunan kanal sayısını gösteren bilgilendirme ekranı çıkar. Kanal kurma işlemi başarı ile sonuçlanmış ise, bulunan kanalların kutunuza kaydedilmesi için kumandanızdan "OK" tuşuna basınız. Digiturk Plus kanalları kaydedilecek ve ayarlar ekranına geri döneceksiniz. Kanal kurulumu tamamlandığı için Digiturk kanallarını izlemeye başlayabilirsiniz. Kurulum sırasında "BACK" veya "Standby" tuşlarına basılması ya da elektrik kesintisi sebebiyle kurulumun durdurulması durumunda bulunan kanallar kaydedilmeyecektir.

Not: Kullanmadığınız zamanlarda lütfen Digiturk Plus kutunuzu "Standby/Bekleme" konumunda bırakınız. "Standby" komundayken kutunuz yeni kanalları otomatik olarak yükleyecektir.

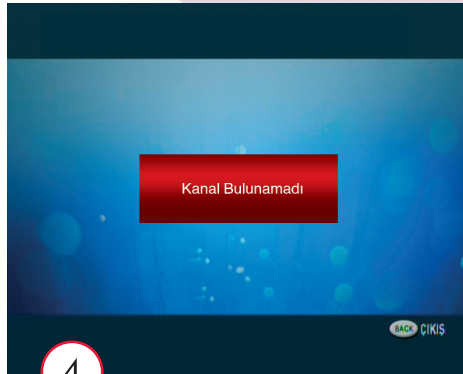

4

Kolay Kurulum

Kanal kurulumu başarısızlıkla sonuçlanır ya da herhangi bir kanal bulunamaz ise bunu belirten bir uyarı ekranı çıkacaktır. Başarısız kurulumun sebebi; yetersiz sinyal gücü, hatalı kablo bağlantıları, doğru yerleştirilmemiş çanak veya operatörden kaynaklanan nedenler olabilir. **A.** Uydu bağlantınız eksik yapılmış olabilir. **B.** Uydudan gelen kablunun LNB giriş ucu tam oturmamış olabilir. **C.** LNB ucundaki kablo yerinden çıkmış olabilir.

Not: Sorunu çözemerseniz Digiturk yetkili servisini veya 0212 473 73 73'ten Müşteri Hizmetleri'ni arayın. Digiturk Plus kutusunu kesinlikle açmaya çalışmayın.



Yeni Yazılım Arama


Digiturk Plus "Standby / Bekleme" konumundayken, sistemin güncel ve sorunsuz çalışması için gönderilen yazılımları kontrol eder ve otomatik olarak yükler. Digiturk Plus çalışır durumdayken yeni yazılım arama ve yükleme işlemi manuel olarak yapmak için: Kurulum sekmesine gelindiğinde sağ tarafta açılacak olan menüden "Yeni Yazılım Arama"yı seçip "OK" tuşuna basın. Yeni yazılım arama işlemi bir iki dakika sürebilir ve tamamlandığında yeni yazılım bulundu ise indirilip yüklenmiş olan yeni yazılımın versiyon numarası ekrana gelir. Kumandanızın "BACK" tuşuna basarak geri dönebilirsiniz.



1

Modem Ayarları

Digiturk Plus'ın Digiturk ile bağlantı kurabilmesi için telefon bağlantınızın ve modem ayarlarınızın yapılmış olması gerekir. "Kurulum" sekmesine gelindiğinde, sağ tarafta açılacak olan menüden aşağı yukarı yön tuşlarıyla "Modem Ayarları"ni seçip "OK" tuşuna basın.

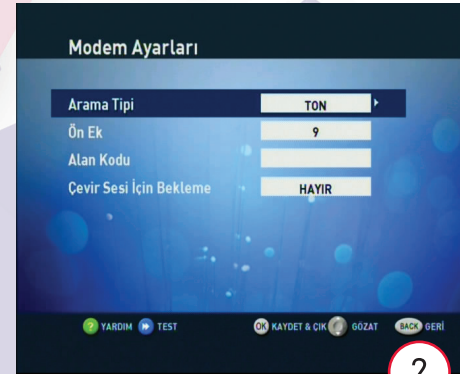

2

Modem Ayarları

- Arama tipini ton veya darbe olarak belirleyebilirsiniz.
- Eğer telefon hattınız bir dahili santralden çıkış alıyorsa, "Ön Ek" kısmına, çıkış aldığınız ön eki girebilirsiniz. (Örneğin 9,0)
- İstanbul Avrupa yakası dışında oturuyorsanız, alan kodu kutucuğunda "212" yazılı olması gerekmektedir. Ayarlarınızı girdikten sonra kumandanızdan "OK" tuşuna basarak kaydedebilir veya iptal etmek için "BACK" tuşuna basabilirsiniz.
Modem Ayarları ekrandayken, kumandanızda ki "V.FORMAT" tuşuna bastığınızda, çevir sesi testi başlayacak ve telefon hattınızın çalışıp çalışmadığı kontrol edilecektir.
Telefon hattınız ile ilgili bir problem yaşıyorsanız, (ekranda bu hataya ilişkin mesaj belirecektir) lütfen telefon hattınızın, Digiturk Plus kutusuna doğru bağlandığından veya telefon hattınız ile ilgili başka bir problem olup olmadığından emin olun.
Kontrol sonunda lütfen test işlemini yeniden başlatın.

Saat Ayarı

Digiturk Plus saat ayarlarını bulduğunuz ülkeye göre yapabilirsiniz.* Kurulum sekmesine gelindiğinde sağ tarafta açılacak olan menüden "Saat Ayarı"ni seçin "OK" tuşuna basın. Sağ ve sol yön tuşlarıyla ülke seçimi yapın. "OK" tuşuna basarak ayarlarınızı kaydedebilir veya "BACK" tuşuna basarak tüm işlemi iptal edip bir önceki ekrana dönebilirsiniz.

***Not:** Türkiye dışında bir ülkede, Digiturk Plus'ı kullanıp kullanamayacağınızın bilgisi için lütfen 0212 473 73 73'ten Digiturk Müşteri Hizmetleri Merkezi'ni arayın.




Gelişmiş Kurulum

Kolay kurulum sonucunda kanal kurma işlemlerini gerçekleştiremediyseniz ya da özel kurulum ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız, gelişmiş kurulumu kullanabilirsiniz.

Gelişmiş kurulum menüsünde kanal arama işlemi tuner bazında, manuel olarak yapılır. Kurulum için gerekli parametreler kullanıcı tarafından girilir.

Gelişmiş kurulum ekranına ulaşmak için, "Kurulum" sekmesine gelindiğinde, sağ tarafta açılacak olan menüden aşağı yukarı yön tuşlarıyla "Gelişmiş Kurulum"u seçip "OK" tuşuna basın.

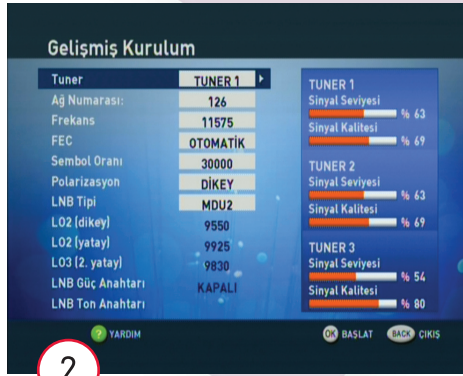


Gelişmiş Kurulum

Yön tuşlarını kullanarak tuner'in sinyal seviyesini görebilirsiniz. Sinyal seçimini yaptıktan sonra sağ tarafta sinyal seviyelerini kontrol edebilirsiniz. Seçtiğiniz tuner tipinin, frekans, sembol oranı gibi kurulum değerlerini girerek ayarlarınızı tamamlayabilirsiniz.

Not: Çanak anteninizde kullanılan LNB tipini bilmiyorsanız lütfen bu konuda yetkili teknik servisinden destek isteyin.

Kumandanızın "OK" tuşuna basarak ayarlarınızı kaydedebilir ve kanal arama işlemini başlatabilirsiniz.

Not: Gelişmiş kurulum yapabilmek için, kurulum parametrelerini doğru bilmek gereklidir. Lütfen parametrelerden emin değilseniz yanlış parametreler girerek kurulum yapmayınız. Digiturk kanallarını kurabilmek için Kolay Kurulum yapmanız yeterlidir.

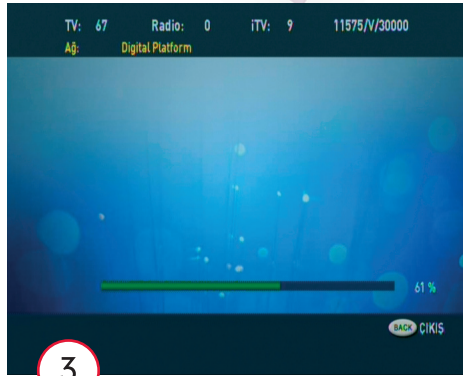

Gelişmiş Kurulum

Digiturk Plus kolay kurulum işlemi sırasında, yandaki ekran karşınıza gelir. Bulunan tüm kanalların sayısının ve kanal isimlerinin listelendiği bu ekran:


TV: Kaç adet televizyon kanalının bulunduğunu gösterir.

Radio: Kaç adet radyo kanalının bulunduğunu gösterir.

ITV: Kaç adet interaktif kanalın bulunduğunu gösterir.

Üye olduğunuz hizmet paketinden bağımsız olarak, tüm Digiturk kanalları bu aşamada listelenecektir. Listede yer alan bazı kanalları izleyemiyorsanız, aboneli bulunduğunuz hizmet paketi o kanalları kapsamıyor demektir.

Not: Kurulum tamamlanana dek hiçbir tuşa basmadan beklemeniz gerekmektedir. Aksi halde kurulması gereken Digiturk kanallarında eksiklikler olabilir.

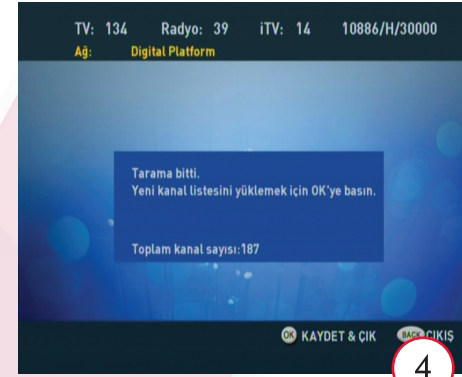


Gelişmiş Kurulum

Kurulum işlemi sonunda, bulunan kanal sayısını gösteren bilgilendirme ekranı çıkar. Kanal kurma işlemi başarı ile sonuçlanmış ise bulunan kanalların kutunuza kaydedilmesi için kumandanızdan "OK" tuşuna basınız. Digiturk Plus kanalları kaydedecek ve ayarlar ekranına geri döneceksiniz.

Kanal kurulumu tamamlandığı için Digiturk kanallarını izlemeye başlayabilirsiniz. Kurulum sırasında "BACK" veya "Standby" tuşlarına basılması ya da elektrik kesintisi sebebiyle kurulumun durdurulması durumunda, bulunan kanallar kaydedilmeyecektir.

Not: Kullanmadığınız zamanlarda lütfen Digiturk Plus kutunuzu "Standby/Bekleme" konumunda bırakınız. "Standby" konumundayken kutunuz yeni kanalları otomatik olarak yükleyecektir.

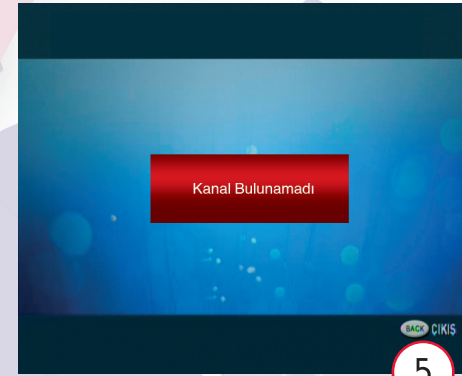

Gelişmiş Kurulum

Kanal kurulumu başarısızlıkla sonuçlanır ya da herhangi bir kanal bulunamaz ise bunu belirten uyarı ekranı çıkaracaktır.

Başarısız kurulumun sebebi; yetersiz sinyal gücü, hatalı kablo bağlantıları, doğru yerleştirilmemiş çanak veya operatörden kaynaklanan nedenler olabilir.

A. Uydu bağlantınız eksik yapılmış olabilir.

B. Uydu gelen kablunun LNB giriş ucu tam oturmamış olabilir.

C. LNB ucundaki kablo yerinden çıkmış olabilir.

Not: Sorunu çözemezseniz Digiturk yetkili servisini veya 0212 473 73 73'ten Müşteri Hizmetleri'ni arayın. Digiturk Plus kutusunu kesinlikle açmaya çalışmayın.

Kullanıcı Ayarları



Kullanıcı Ayarları

Kullanıcı ayarları menüsü, Digiturk Plus'ınızın ayarlarını kişiselleştirmenizi sağlar.

1. Kumandanızın "OPTS" tuşuna basın.
2. Açılan menüden aşağı-yukarı yön tuşlarıyla "Ayarlar" seçeneğine gelip sağ yön tuşu ile sağda açılan menüye geçin.
3. Bu menüde aşağı-yukarı yön tuşlarıyla "Kullanıcı Ayarları"ni seçip, "OK" tuşuna basın.

Kullanıcı Ayarları sekmesinde


- Görünüm ayarları
 - Dil ayarları
 - Ses ayarları
 - Kişisel kayıt ayarları
 - Uyku modu
- menüler yer almaktadır.



Görünüm Ayarları

Görünüm ayarları menüsü, televizyonunuzun ekran biçimini, bilgi ekranı ve etiket uyarı mesajlarının görüntülenme süresini, menülerin şeffaflık seviyesini ve video formatını kişisel tercihlerinize göre ayarlamana sağlar.

"Kullanıcı Ayarları" sekmesine gelindiğinde, sağ tarafta açılacak olan menüden aşağı yukarı yön tuşlarıyla "Görünüm Ayarları"ni seçip "OK" tuşuna basın.

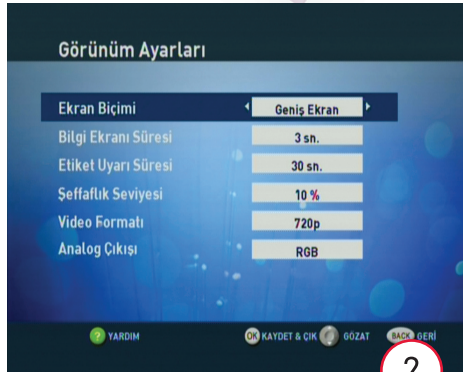


Görünüm Ayarları

Bu ekrandan Digiturk Plus görünüm ayarlarınızı yapabilirsiniz.

TV ekran formatı; Televizyonunuzun desteklediği ekran formatına göre, Digiturk Plus'ı normal (4:3) veya geniş ekran (16:9) olarak ayarlamana sağlar.

Bilgi ekranı süresi; Kanal geçişleri sonunda ekranın alt kısmında beliren bilgi ekranının görüntülenme süresini belirlemenizi sağlar.

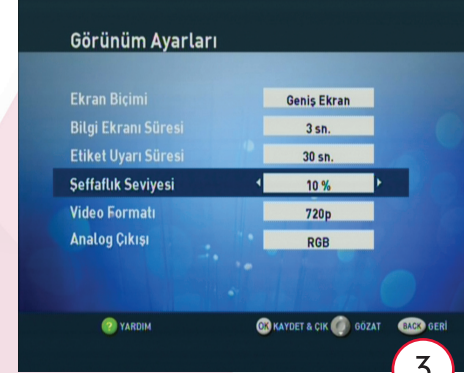

Görünüm Ayarları

Etiket uyarı süresi; etiketlediğiniz programlara (bk. Etiketleme, s. 48) ait hatırlatma mesajının, ekranda kalma süresini belirtir.

Şeffaflık oranı; Digiturk Plus menülerinin şeffaflık seviyesini ayarlamana sağlar.


Video formatı; televizyonunuzun desteklediği çözünürlüğe uygun bir değer seçerek, video çıkışının çözünürlüğünü ayarlar.



Dil Ayarları

Bu ekranda Digiturk Plus'ınızın ses, altyazı ve menü dili ayarlarını yapabilirsiniz.

"Kullanıcı Ayarları" sekmesine gelindiğinde, sağ tarafta açılacak olan menüden aşağı yukarı yön tuşlarıyla "Dil Ayarları"ni seçip "OK" tuşuna basın.

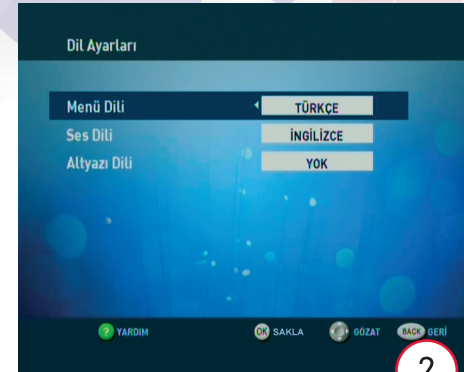

Dil Ayarları

Menü dili; Digiturk Plus menüsünün dilini seçmenizi sağlar.

Ses dili; Digiturk kanallarında, birden çok ses dili seçeneği bulunması durumunda, öncelikli duymak istediğiniz dili seçmenizi sağlar. Bir programın izlerken ses dilini kumandanızdaki "LANGUAGE" tuşuna basarak değiştirebilirsiniz.


Altyazı dili; Digiturk kanallarında, birden çok altyazı dili seçeneği bulunması durumunda, varsayılan altyazı dilini belirlemenizi sağlar. Bir programı izlerken altyazı dilini kumandanızın "SUBTITLE" tuşuna basarak da değiştirebilirsiniz.

Yaptığınız ayarları kaydetmek için "OK" tuşuna veya son yaptığınız ayarları iptal edip bir önceki menüye dönmek için "BACK" tuşuna basabilirsiniz.



Ses Ayarları

Bu ekranda Digiturk Plus'ınızın ses ayarlarını yapabilirsiniz. "Kullanıcı Ayarları" sekmesine geldiğinizde, sağ tarafta açılacak olan menüden aşağı yukarı yön tuşlarıyla "Ses Ayarları"ni seçip "OK" tuşuna basın.

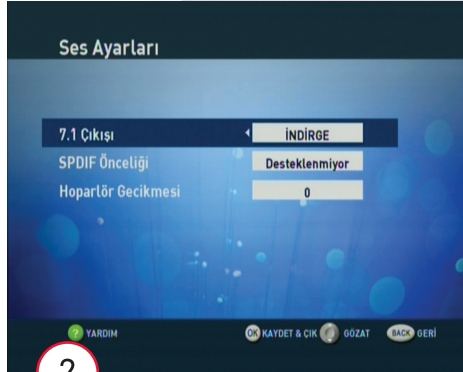


Ses Ayarları

7.1 Output; 7+1 ses çıkışı kullanıyorsanız bu ayarı "Aynen Aktar" olarak değiştirebilirsiniz.


Dijital ses çıkışı "PDIF önceliği"; Digiturk Plus'ınızın arka panelinde bulunan optik ses çıkışını, amfi gibi harici bir ses sistemine bağladıysanız, hangi ses tipinin öncelikli olacağını belirleyebilirsiniz.

Hoparlör geciktirme ayarı; Digiturk Plus'ınızın optik ses çıkışını harici bir ses sistemine bağladıysanız, görüntü ile ses arasında senkronizasyon bozukluğu oluşabilir. Bu değeri yükseltip sesi belirli bir süre geciktirerek görüntü ile sesin senkronize olmasını sağlayabilirsiniz.

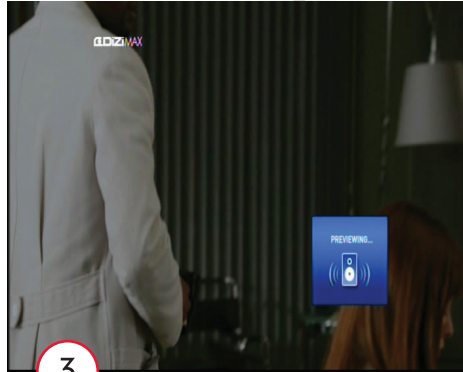


Ses Ayarları

Ses Ayarları menüsünde yaptığınız ayarları test edebilmek için, "Hoparlör gecikmesi" seçeneği seçili iken kumandanızın "V.FORMAT" tuşuna basınız. Digiturk Plus, test için sesli bir ekran açacaktır. Ses ile görüntünün aynı anda size ulaşması yaptığınız ayarların doğru olduğu anlamına gelmektedir. Ayarları bu haliyle kaydetmek için "OK", işlemi iptal etmek için "BACK" tuşuna basın.

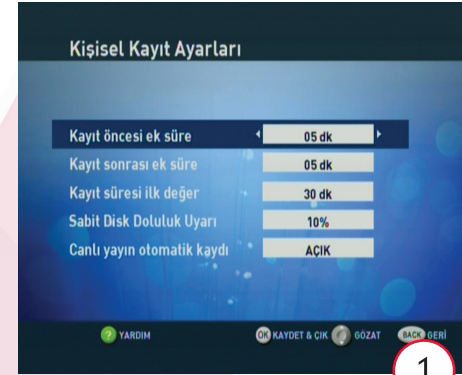

Kişisel Kayıt Ayarları

Bu ekranda; Digiturk Plus'ınızın kayıt özellikleri ile ilgili ayarlarını yapabilirsiniz. "Kullanıcı Ayarları" sekmesine geldiğinizde, sağ tarafta açılacak olan menüden aşağı yukarı yön tuşlarıyla "Kişisel Kayıt Ayarları"ni seçip "OK" tuşuna basın.

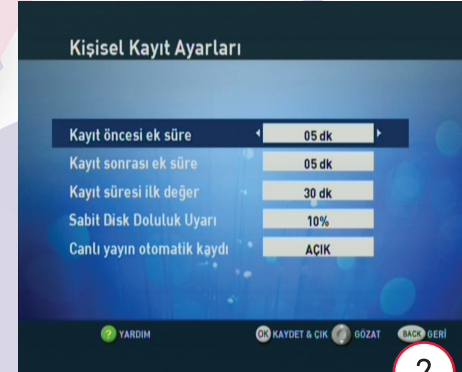


Kişisel Kayıt Ayarları

Kayıt öncesi ek süre ve kayıt sonrası ek süre ayarları sayesinde, kaydetmek istediğiniz programı, yayın akışındaki değişiklikler nedeniyle eksik kaydetmemeniz için tedbir alabilirsiniz.

Kayıt öncesi ek süre: Daha önceden kayıt için etiketlediğiniz programların (bk. Kayıt için işaretleme, s. 49) yayın akışındaki başlama zamanını göz önünde bulundurarak, yapılacak kaydı, bu zamandan belirttiğiniz süre kadar önce başlamasını sağlayabilirsiniz.

Kayıt sonrası ek süre: Önceden belirlenmiş bir program kaydının, yayın akışındaki bitiş saatinden belirlediğiniz süre kadar sonra durdurulmasını ayarlamayı sağlar.


Ör: Kayıt öncesi ek süreyi 5 dk, kayıt sonrası ek süreyi 10 dk. Olarak ayarladıysanız, 22:30-23:00 saatleri arasında yayınlanacak programı 22:25-23:10 saatleri arasında kaydetmenizi sağlar.

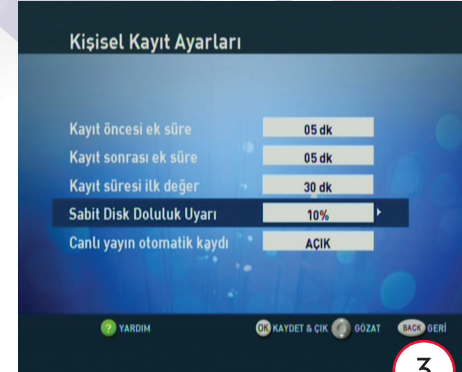

Kişisel Kayıt Ayarları

Kayıd durdur: Seyretmekte olduğunuz bir kanalı "REC" tuşuyla kaydetmeye başladığınızda, kaydınızın varsayılan süresini ayarlamayı sağlar. Varsayılan değer 120 dakikadır. Kumandanızdaki numerik tuşları kullanarak bu süreyi değiştirebilirsiniz.

Harddisk doluluk uyarı: Digiturk Plus, hard-disk kapasitesi belirli bir yüzdenin altına düştüğünde sizi uyaracaktır. Kumandanızdaki numerik tuşları kullanarak bu değeri değiştirebilirsiniz.

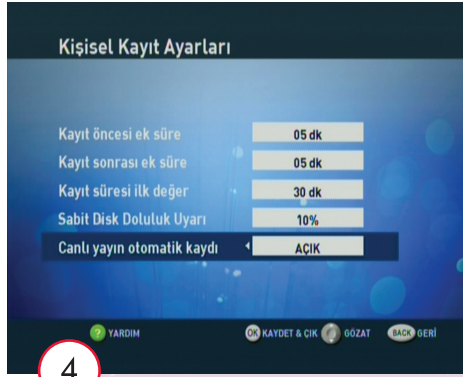

Kişisel Kayıt Ayarları

Canlı yayın otomatik kaydı: Digiturk Plus'ınızın en önemli yeniliklerinden biri, zaman öteleme özelliğidir. Detaylı bilgi için (bk. Zaman Öteleme, s. 53) Bu seçenekte, zaman öteleme özelliğini aktif edebilir ve bu özelliği kapatabilirsiniz.



Uyku Modu

Uyku modu ayarı ile, Digiturk Plus'ınızın belirlediğiniz süre sonunda otomatik olarak kapanmasını sağlayabilirsiniz. "Kullanıcı Ayarları" sekmesine geldiğinizde, sağ tarafta açılacak olan menüden aşağı yukarı yön tuşlarıyla "Uyku Modu"nu seçip "OK" tuşuna basın. Tanımlı değerleri seçin ya da kullanıcı sekmesine gelin ve istediğiniz kapanma süresini kumandanızdaki numerik tuşlarla girerek belirleyin. "OK" tuşu ile işlemi onaylayın.

Favori Listesi



Favori Listesi

Digiturk Plus'ın beş favori listesinden her birine istediğiniz kanalları ekleyebilirsiniz.

Favori listelerine ulaşmak için,

1. Kumandanızın "OPTS" tuşuna basın.
2. Açılan menüden aşağı-yukarı yön tuşlarıyla "Ayarlar" seçeneğine gelip sağ yön tuşu ile sağda açılan menüye geçin.
3. Bu menüde aşağı-yukarı yön tuşlarıyla "Favori Listesi"ni seçip, "OK" tuşuna basın.



Favori Listesi

Favori listelerinden düzenlemek istediğiniz üzerine yukarı-aşağı yön tuşlarıyla girin. Listelenen kanallardan, favori listesine eklemek istediklerinizin üzerine gelerek kumandanızdaki "OK" tuşuna basın. Daha önceden eklenmiş bir kanalı, yine "OK" tuşunu kullanarak listeden çıkartabilirsiniz.



Favori Listesi İsim Değiştirme

Favori listelerinin adlarını kumandanızın "SUBTITLE" tuşuna basarak değiştirebilir ve böylece listelerin size özel bir hale gelmesini sağlayabilirsiniz.

Bunu yapmak için, favori listeleri açırken;

1. İsmi değiştirmek istediğiniz listenin üzerine gelin,
2. Kumandanızdaki "SUBTITLE" tuşuna basın.
3. Sol yön tuşu ile var olan ismi silin.
4. İstedığınız ismi, kumandanızın numerik tuşları*ni kullanarak ekrana girin.
5. "OK" tuşuna basarak ismi kaydedin. "BACK"* tuşuna basarak işlemi iptal edebilirsiniz.

***Not:** Numerik tuşlarla, cep telefonunuzda kısa mesaj yazar gibi harfleri yazabilirsiniz. Harfler kumandanızdaki numerik tuşların altında gösterilmektedir. İsteddiğiniz harfi yazmak için numerik tuşlara arka arkaya birden çok kez basmanız gerekebilir.

Erişim Kontrolü



Erişim Kontrolü

Bu alandan, Digiturk Plus'ınızda erişilmesini istemediğiniz alanları kısıtlamanızı sağlayacak işlemleri yapabilirsiniz. Güvenliğiniz için bu alandaki her adıma girerken PIN kodu sorulmaktadır.

1. Kumandanızın "OPTS" tuşuna basın.
2. Açılan menüden aşağı-yukarı yön tuşlarıyla "Ayarlar" seçeneğine gelip sağ yön tuşu ile sağda açılan menüye geçin.
3. Bu menüde aşağı-yukarı yön tuşlarıyla "Erişim Kontrolü"nü seçip, "OK" tuşuna basın.

Erişim kontrolü sekmesinde

- Kanal Kilidi
- Ön Panel Tuş Kilidi
- Yaş Sınırı
- PIN Kodu Değiştirme
- PIN Kodu Sorma

Kanal Kilidi

Kanal Kilidi, istediğiniz kanalları bir "PIN kodu" yardımıyla kilitleyerek, bu kod girilmeden seçtiğiniz kanalların izlenmesini engellemizi sağlar. Erişim Kontrolü sekmesine gelindiğinde sağ tarafta açılacak olan menüden "Kanal Kilidi"ni seçip "OK" tuşuna basın. Karşınıza gelen PIN kodu ekranına PIN kodunuzu girdikten sonra kanal listesine ulaşabilirsiniz. İsteddiğiniz kanalın üzerine gelerek kumandanızdaki "OK" tuşuna basarak kilitlemek istediğiniz kanalları seçebilirsiniz. Kilitlemiş kanalların yanında mavi bir kilit işareti bulunur. Kilitli bir kanalın üzerine gelip "OK" tuşuna basarak o kanalın kilidini kaldırabilirsiniz.

Ön Panel Tuş Kilidi

Digiturk Plus'ınızın ön panelindeki tuşların kullanılmasını istemediğiniz durumlarda, bunları kilitleyebilir ya da kilidini kaldırabilirsiniz. Erişim Kontrolü sekmesine gelindiğinde sağ tarafta açılacak olan menüden "Ön Panel Tuş Kilidi"ni seçip "OK" tuşuna basın. Evet/Hayır seçeneklerinden istediğinizi seçip, "OK" tuşuna basarak işlemi onaylayın. "Evet" seçili durumda iken ön panel tuşları aktif olmayacak ve Digiturk Plus sadece kumandanızdaki tuşlar yardımıyla kullanılacaktır.



Yaş Sınırı

Yaş sınırı özelliği, belli yaş gruplarına hitap eden programlara erişimi sınırlayabilmenizi sağlar. "Erişim Kontrolü" sekmesine gelindiğinde sağ tarafta açılacak olan menüden "Yaş Sınırı"ni seçip "OK" tuşuna basın. Ekranı gelen listeden 7+, 13+, 18+ seçeneklerinden birini işaretleyerek bu yaş sınırını aktif hale getirebilirsiniz ya da "KAPALI" seçeneğini işaretleyerek bu özelliği kapatabilirsiniz. İsteddiğiniz yaş grubunu seçip "OK" tuşuna basarak işlemi onaylayın. Seçtiğiniz yaş grubunun izlemesi sakıncalı olan bir yayın başladığında Digiturk Plus kodu sorarak onay isteyecektir. Bu durumda ancak PIN kodu doğru girildiğinde yayın izlenebilecektir.

PIN Kodu Değiştirme

PIN kodunuzu 3 adımda değiştirmeniz gerekir. 1. Kullandığınız PIN kodunu girip "OK" tuşuna basın. 2. Kumandanızdaki numerik tuşları kullanarak yeni PIN kodunuzu girip "OK" tuşuna basın. 3. Yeni PIN kodunuzu tekrar girin ve "OK" tuşuna basarak işlemi onaylayın. PIN kodunuzun değiştirildiğini belirten mesaj ekrana gelecektir. Bu değişiklikten sonra, PIN kodu gerektiren kanallarda ve işlemlerde bu kodu girmeniz gerekecektir.

Not: Digiturk Plus kodu fabrika çıkışında "0000" olarak belirlenmiştir. PIN kodunu seçtiğiniz 4 rakamlı bir sayı ile değiştiriniz.

PIN Kodu Sorma

Digiturk Plus içerisinde, PIN koduyla izlenebilen kanallarda ya da erişilebilen menülerde, şifre sorma modunu ayarlayabilirsiniz. Erişim Kontrolü sekmesine gelindiğinde sağ tarafta açılacak olan menüden "PIN Kodu Sorma"yı seçip "OK" tuşuna basın. Kilitlemiş kanallarda PIN kodunun her defasında sorulmasını istiyorsanız "HER ZAMAN"ı seçin.



PIN Kodu Sorma

Kilitlenmiş bir kanala geldiğinde PIN kodunuzu girdikten sonra; başka kilitlenmiş bir kanalda bir daha PIN kodu sorulmasını istemiyorsanız "BİR KEZ"i seçin. Kutunuz "Standby" konumuna gelene dek bir daha size PIN kodu sormayacaktır.*
PIN kodunun hiçbir zaman sorulmasını istemiyorsanız, "HİÇBİR ZAMAN" seçeneğini işaretleyip "OK" tuşuna basarak işlemi onaylayın.

* **Not:** Digiturk bazı kanallar için her defasında PIN kodu sorgulamasını mecburi kılabilir. Bu kanallarda sizin PIN kodu sorma seçiminiz geçerli olmayacaktır.

2

Bilgi Ekranları



Bilgi Ekranı

Sistem bilgisi ekranları menüsü, Digiturk Plus kutunuzla ilgili kısa bilgileri bulabileceğiniz seçeneklerden oluşur.

Bunlar:

- İzle ve öde satın alma bilgisi
- Sistem bilgileri
- Harddisk bilgisi
- Dijital kart bilgisi

ekranlarıdır.

Bilgi Ekranları menüsüne ulaşmak için;

1. Kumandanızın "OPTS" tuşuna basın.
2. Açılan menüden aşağı-yukarı yön tuşlarıyla "Ayarlar" seçeneğine gelip sağ yön tuşu ile sağda açılan menüye geçin.
3. Bu menüde aşağı-yukarı yön tuşlarıyla "Bilgi Ekranları"ni seçip, "OK" tuşuna basın.

İzle ve Öde Satın Alma Bilgi Ekranı

İzle ve öde satın alma bilgi ekranı, daha önce satın aldığınız salon kanallarındaki filmlerin, salon kanalı, film adı, izlenme tarihi gibi bilgileri içerir.


Bu ekranda, izlenen programlardan listede görünmesini istemediklerinizi gizleyebilirsiniz. Bunun için:

1. Gizlemek istediğiniz bilginin üzerine gelerek kumandanızın "CH.LIST" tuşuna basın.
2. PIN kodunuzu (bk. PIN Kodu Ekranı, s. 43) girin. Gizlemiş olduğunuz bilgileri "V.FORMAT" tuşuna basarak tekrar görünür duruma getirebilirsiniz.

| KANAL | PROGRAM ADI | FIYAT | TARİH | SAAT |
|-------------|------------------------|---------|------------|-------|
| 202 SALON 2 | BASLANGIÇ | 5.50 TL | 01.04.2011 | 15:48 |
| 203 SALON 3 | SEX AND THE CITY 2 | 5.50 TL | 01.04.2011 | 12:05 |
| 203 SALON 3 | BASLANGIÇ | 5.50 TL | 31.03.2011 | 16:02 |
| 202 SALON 2 | ZORLU TAKIP | 5.50 TL | 23.02.2011 | 10:43 |
| 201 SALON 1 | DEMİR ADAM 2 | 5.00 TL | 08.12.2010 | 12:04 |
| 203 SALON 3 | İKİ BABALIK | 5.00 TL | 25.11.2010 | 17:04 |
| 202 SALON 2 | PERS PRENSİ: ZAMANIN.. | 5.00 TL | 25.11.2010 | 17:02 |
| 201 SALON 1 | KÖR NOKTA | 5.00 TL | 25.11.2010 | 17:02 |

Sistem Bilgisi

Sistem bilgisi ekranında, Digiturk Plus'ımızda bulunan sistemlerin sürümü, seri numarası gibi bilgiler bulunmaktadır. Bu ekrandaki bilgilerde değişiklik yapılamaz.

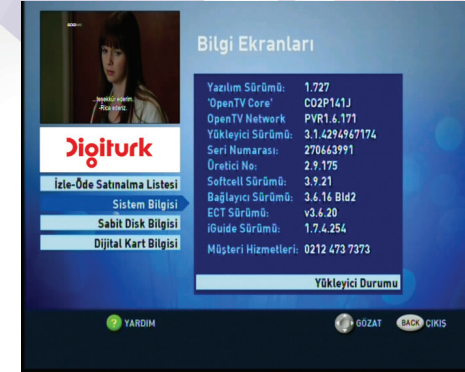




Sabit Disk Bilgisi

Sabit Disk bilgisi ekranında:

- Digiturk Plus kutunuzun kullanabileceğiniz toplam harddisk kapasitesini
- Kullanılan kapasiteyi
- Boş alanı ve
- Doluluk oranını bulabilirsiniz.

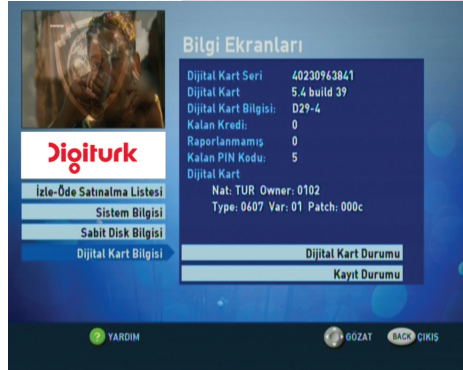

Dijital Kart Bilgisi

Dijital kart bilgisi, dijital kartınızın seri numarası, kullanılan kredi hakkında bilgi alabilirsiniz.



E-Rehber Ana Menü

E-Rehber ekranı ile:

- Digiturk kanallarında yayınlanan programlar hakkında detaylı bilgi edinmek.
 - Program etiketlemek ve kayıt için programlamak,
 - Kayıt için programlanan ve etiketlenen programların listesine erişmek.
 - Kanalları temalarına göre filtrelemek mümkündür.
- E-Rehber ekranında sadece seçilen temaya ait kanallar, favori listelerinizdeki kanallar ya da istenirse tüm kanallar listelenmektedir.

E-Rehber menüsüne ulaşmak için:

- Kumandanızın "OPTS" tuşuna basın.
- Açılacak olan ana menü üzerinde, kumandadaki yön tuşlarını kullanarak "E-Rehber" seçeneğine gelin.
- Sağ yön tuşuyla geçeceğiniz alt menüden istediğiniz temayı seçip "OK" tuşuna basın.




E-Rehber Bilgi Ekranı ve Kanal Değişirme

E-Rehber bilgi ekranında, seçtiğiniz temadaki kanallar ve kanal yayın akışları listelenir. Kumandanızın sağ-sol yön tuşları ile ilerleyerek yayın akışlarını görebilirsiniz.* Diğer günlerin yayın akışına hızlı ulaşabilmek için "+24", "-24" tuşlarını kullanabilirsiniz.

Listede gezinirken, film ya da programların kısa bilgilerini ekranın üst kısmında görebilirsiniz. Kumandada "i" tuşuna basarak seçili programın detaylı bilgisine ulaşabilirsiniz. Program listesinde yön tuşları ile gezinirken, herhangi bir kanalın o an yayınlanan programını seçip "OK" tuşuna basarak, sol üstte o kanalın yayını görebilirsiniz. "BACK" tuşuna basarak E-Rehberden çıkabilir ve en son seçmiş olduğunuz kanalı izlemeye devam edebilirsiniz.

* E-Rehber 7 günlük yayın akışını desteklemektedir. Bu bilgilerin doğruluğu ve kaç günlük verildiği ilgili kanalın Digiturk'e sağladığı bilgiyle sınırlıdır.

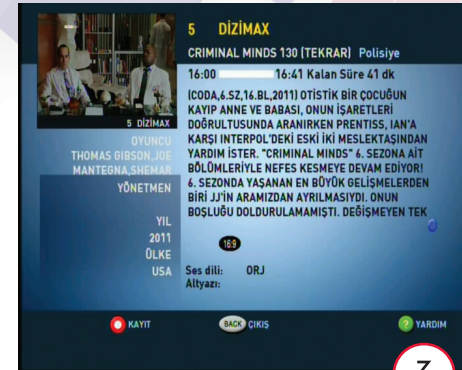

Genişletilmiş Bilgi Ekranı

Seçtiğiniz programın üzerindeyken, kumandanızın "i" tuşuna bastığımızda detaylı bilgi ekranına ulaşabilirsiniz. Eğer bu program o anda kayıt ediliyorsa, zaman çubuğunun yanında "REC" işareti görünür, altında ise kayıtlı ilgili detaylı bilgi yer alır.


Ekranın alt kısmında programın yaş sınırı, ekran formatı, altyazı ve ses dili bilgilerine dair işaretler bulunur.



Kanal Etiketleme


E-Rehberde gördüğünüz, yayın akışında ilginizi çeken bir programı etiketleyerek, program başladığında Digiturk Plus'nuzun size hatırlatmasını sağlayabilirsiniz. Etiketleme yapmak için E-Rehber'de henüz başlamamış olan programlar arasında gezinirken, "OK" tuşuna basarak seçtiğiniz programı etiketleyebilirsiniz. Etiketlenmiş programların yanında sarı 'tick' işareti bulunur. Etiketlemeyi iptal etmek için program üstündeyken tekrar "OK" tuşuna basınız. Etiketlenen program başladığında, ekrana bir hatırlatma kutucuğu gelmektedir. Hatırlatma kutucuğu ekrandayken: "OK" tuşuna basarak direkt bu kanala yönlenebilirsiniz. "BACK" tuşuna basarak uyarıyı iptal edebilirsiniz. Hiçbir işlem yapmazsanız, kutucuk bir süre ekranda kaldıktan sonra otomatik olarak programın yayınlandığı kanala yönlendirilirsiniz. Hatırlatma kutucuğunun ekranda kalma süresini "Ayarlar" menüsünden değiştirebilirsiniz. (bk. Görünüm Ayarları, s. 36)

Not: O anda yayında olan programların üzerindeyken etiketleme yapılamaz.

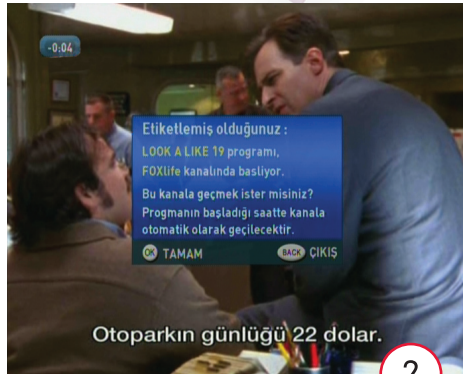


Etiket Uyarı Ekranı

E-Rehberden ya da program bilgi ekranından etiketleme yapabilirsiniz. Program başlamadan bir süre önce, ekranda programın başlamak üzere olduğuna dair hatırlatma mesajı görülmektedir. Bu hatırlatma mesajının programın başlamasından ne kadar süre önce çıkacağı, "Ayarlar" (bk. Görünüm Ayarları, s. 36) menüsünden girilmiş olan süreye bağlıdır.

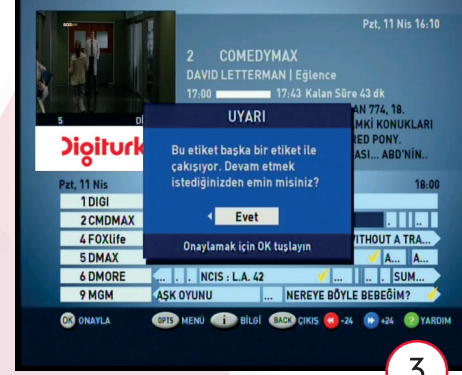


Etiketli Programların Çakışması

Etiketlemek istediğiniz program, daha önce etiketlenmiş bir programın başlangıç saatiyle çakışıyorsa, Digiturk Plus bu etiketlerin çakıştığına dair bir uyarı ekranı gösterecektir. Uyarı ekranında kumandanızın sağ-sol yön tuşlarıyla: - "Evet" seçip "OK" tuşuna basarak bu programı da etiketleyebilirsiniz. Bu işlem daha önceki etiketlerinizi bozmaz. - "Hayır"ı seçerseniz etiketleme işlemi iptal edilir.

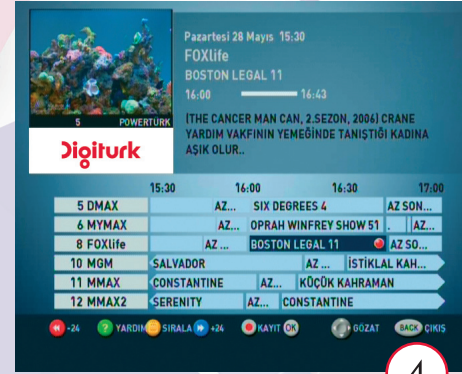


Etiketlenmenin Mümkün Olmadığı Durumlar

- A. Maksimum etiket sayısı olan 50'yi aşarsanız
- B. Etiketlemeye çalıştığınız program başlamışsa
- C. Program daha önce kayıt yapmak için işaretlenmişse
- D. Programın başlama vaktine "Etiketleme Uyarı Süresi"nden az bir süre kaldıysa (bk. Görünüm Ayarları, s. 36) etiketleme yapamazsınız.

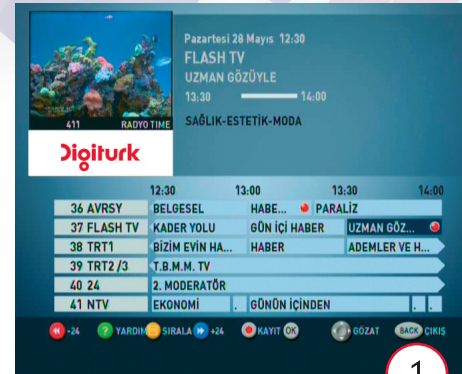

Kayıt için İşaretleme

E-Rehberde yer alan programlardan, kaydetmek istediklerinizi işaretleyerek program başladığında otomatik olarak kaydedilmesini sağlayabilirsiniz. Kaydedilmek üzere işaretlemek için, E-Rehberde istediğiniz programın üzerine gelerek kumandanızın "REC" tuşuna basınız. Kayıt işaretini iptal etmek için, işaretli program üzerinde iken tekrar "REC" tuşuna basabilirsiniz. Kayıt için işaretlediğiniz program başladığı anda, kayıt da otomatik olarak başlayacaktır.

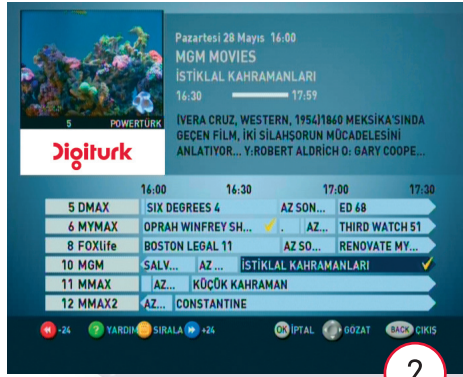

Kayıt İşaretlemenin Yapılamadığı Durumlar

- A. Daha önce etiketleme yaptıysanız
- B. İki'den fazla kaydı aynı anda yapıyorsanız kayıt yapılamaz.



Tek Kanal Program Akışı Ekranı

E-Rehber ekranında belirli bir kanal seçiliyken, "GUIDE" tuşuna basarak sadece bu kanalın yayın akışını görebilirsiniz.

Bu ekranda;

- Aşağı-yukarı yön tuşlarıyla kanaldaki programlar arasında dolaşabilirsiniz.
- Sağ-sol yön tuşlarıyla diğer kanalların program akışına geçebilirsiniz.
- "GUIDE" a basarak tüm kanalların yayın akışlarının yer aldığı E-Rehber dönebilirsiniz.




E-Rehber Ek İşlem Menüsü

E-Rehber ekranında, "OPTS" tuşuna bastığınızda, ek işlem seçeneklerinin bulunduğu menüyü görüntüleyebilirsiniz.

Buradan

- Etiket listesi
 - Planlanmış kayıt listesi
 - Kanal filtreleme
 - Zaman bazlı etiketleme
 - Zaman bazlı kaydetme
 - Zaman bazlı filtreleme
 - Tema listesine
- gibi işlemlere ulaşabilirsiniz.

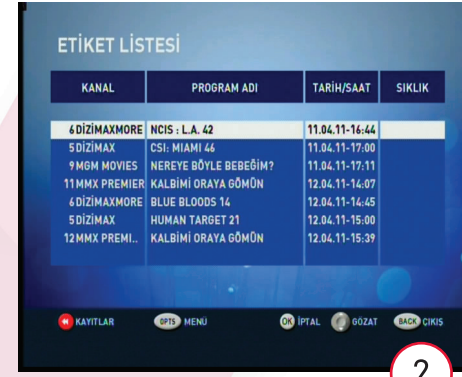


Etiketlenmiş Programlar Listesi

Daha önceden etiketlediğiniz programların listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Bu programları saat, tarih, program ismi gibi bilgilerini bu ekrandan görebilirsiniz.




Planlanmış Kayıt Listesi

Zaman bazlı kayıt planlama, E-Rehberden kayıt planlama veya arama ekranlarında bulduğunuz programları kaydetme işlemleri ile kayıt için planladığınız programların listesini "Planlanmış Kayıt Listesi"nde bulabilirsiniz.

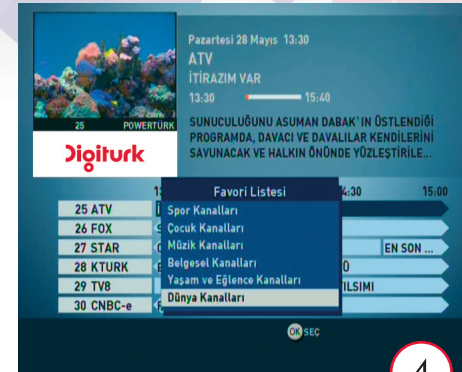

Kanal Filtre Ekranı


Bu pencereye yukarıda anlatılan şekilde ek işlem menüsünden ulaşabileceğiniz gibi, E-Rehber ekranında "SUBTITLE" tuşuna basarak da ulaşabilirsiniz. Bu pencerede, herhangi bir favori listesini ya da bir kanal temasını (ör. müzik, spor, çocuk vb.) seçerek, E-Rehberde sadece bu kanalların yayın akışlarının gösterilmesini sağlayabilirsiniz.

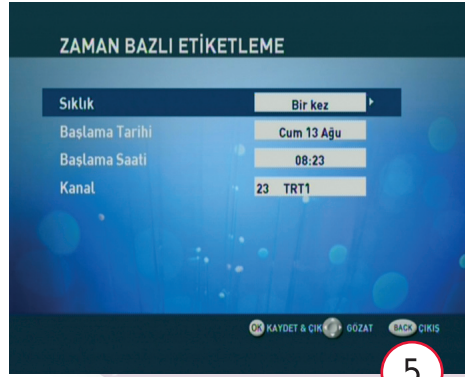

Zaman Bazlı Hatırlatma

Burada; kanal, tarih, saat ve sıklık girerek etiketleme yapabilirsiniz. Kanal ve sıklığı kumandanızın sağ-sol yön tuşlarıyla, saat ve tarihi ise numerik tuşları kullanarak girebilirsiniz. Tekrarlı etiketleme yaptığınız durumda, son kez hatırlatmanın yapılmasını istediğiniz tarihi "Son Tarih" alanına girebilirsiniz. Belirlediğiniz saatte etiket hatırlatma ekranı açılacaktır. Daha önce aynı gün için zaman bazlı etiketleme yapmışsanız, girmiş olduğunuz saatten sonra 3 saat içinde yeni bir etiketleme yaptığınızda, etiket çıkışması uyarısı ekrana gelecektir.

Not: Etiket çıkışması, etiketleme yapılamaması gibi durumlara ilgili bilgiler için (bk. Etiketli Programların Çıkışması, s. 49)

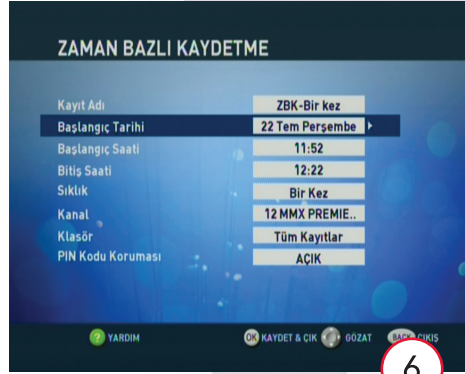

Zaman Bazlı Kaydetme

Burada; kanal, tarih saat ve sıklık girerek kayıt planı yapabilirsiniz. Kanal ve sıklığı, kumandanızın sağ-sol yön tuşlarıyla, saat ve tarihi ise numerik tuşları kullanarak girebilirsiniz. Tekrarlı kayıt planlaması yaptığınız durumda, son kez kayıt yapılmasını istediğiniz tarihi "Son Tarih" alanına girebilirsiniz. Kayıt ismi alanına, kayıt için belirlediğiniz ismi giriniz. Kaydı saklamak istediğiniz klasörü sağ-sol yön tuşlarıyla seçiniz. (bk. Kayıt Listesi Düzenleme, s. 56) Kaydı açarken PIN Kodu sorulmasını istiyorsanız, tercihini sağ-sol yön tuşlarıyla giriniz. (bk. PIN Kodu Sorma, s. 43) Belirlediğiniz saatte otomatik olarak kayıt başlayacak ve verdiğiniz süre sonunda bitecektir.

Not: Kayıt yapılamaması durumu ile ilgili bilgiler için (bk. Kaydın Yapılamadığı Durumlar, s. 50)




Tema Arama

E-Rehber ekranında, "OPTS" tuşuna basınca açılan menüden, "Tema Arama" seçeneğine gelip "OK" tuşuna basarak, filtreleme yapmak istediğiniz temayı seçebilirsiniz. Seçtiğiniz temadaki programlar, E-Rehberde yeşil olarak gözükecektir. Örneğin tema listesinden romantik temayı seçerseniz, romantik filmler E-Rehberde yeşil renkle görünecektir.

Not: E-Rehber görüntülediğiniz saatlerde veya kanallarda, seçtiğiniz temada program bulunmayabilir. Kanalları arasında yukarı-aşağı yön tuşları ile veya yayın akışında sağ-sol yön tuşlarıyla dolayarak seçtiğiniz temadaki programları bulabilirsiniz.

Kaydetme

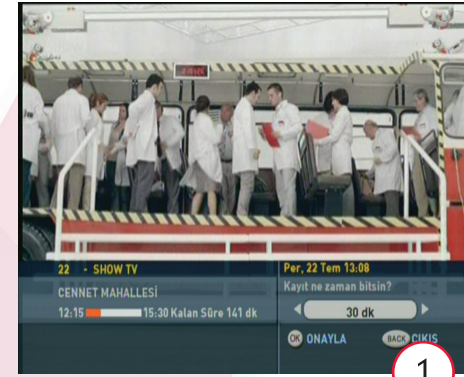

Seyrederken Kaydetme

Herhangi bir kanalı seyrederken kumandanızın "REC" tuşuna bastığınızda, kaydetme seçeneklerinin bulunduğu fonksiyon kutucuğu görüntülenir. Burada, kaydın bitiş zamanını seçenekler arasından sağ-sol yön tuşlarıyla seçebilirsiniz. Kaydınızı, yayınlanmakta olan programın sonunda bitirmeyi veya doğrudan kayıt yapmak istediğiniz süreyi seçebilirsiniz. (30, 60, 120 dk.) Kumandanızın "OK" tuşuna basarak kaydı başlatabilir ya da "BACK" tuşuna basarak işlemi iptal edip yayını seyretmeye devam edebilirsiniz.

Not: Kayıt işlemi devam ederken, kaydettiğiniz kanalda "i" ya bastığınızda, görünen bilgi ekranının içinde kırmızı bir sembol dikkatinizi çekmelidir. Bu sembol kanalın o an kaydedildiği anlamına gelmektedir.



Seyrederken Kaydetme

Bir kanalın yayını kaydederken, "PAUSE" ile yayını durdurabilir (kayıt devam eder) veya "İLERİ SARMA" - "GERİ SARMA" tuşlarına basarak kaydın istediğiniz bölümüne gidebilirsiniz. Bu esnada ekranda bir kayıt zaman kutucuğu belirecektir.

Bu kutucukta:


Dikey siyah çizgi; kayıta seyretmekte olduğunuz yeri gösterir. İşaretin hemen altında kayıttan ne kadar süre geride olduğunuzun bilgisi yer alır.
Kırmızı çubuk; kayda başlarken seçtiğiniz kayıt süresine göre, şu ana kadar ne kadarlık bir kısmın kaydedildiğini gösterir. Kırmızı çubuğun sonunda kaç dakikadır kayıt yapıldığı bilgisi yer alır.
Beyaz çubuk; kayıt bitişine ne kadar bir kısmın kaldığını gösterir.



Zaman Öteleme

Digiturk Plus ile, seyrettiğiniz kanallardaki yayını durdurabilir, kanalı açtığınız andan itibaren izlediğiniz zamana kadar geri alabilir ya da kaydı istediğiniz yerinden seyretmeye başlayabilirsiniz.
Örnekte; kanalın yayını, 5 dakikadır otomatik kaydediliyor ve şu an 2 dakika öncesi seyrediliyor. Normal yayına dönmek için kumandanızın "STOP" tuşuna basınız. Kanal değiştirdiğiniz andan itibaren 2 saate (HD için 30 dk, SD için 2 saat) kadar, Digiturk Plus otomatik olarak izlediğiniz yayını kaydeder. Bu süreden sonra eskisini silerek son 2 saati hafızasına almaya devam eder. Kanalı değiştirdiğiniz zaman eski bilgiler tamamen kaybolur ve yeni açtığınız kanalın yayını kaydedilmeye başlar.

Not: Bu fonksiyonun kullanılabilmesi için, Kişisel Kayıt Ayarları'nda "Canlı Yayın Otomatik Kaydı" seçeneği açık olmalıdır. (bk. Kişisel Kayıt Ayarları, s. 39)

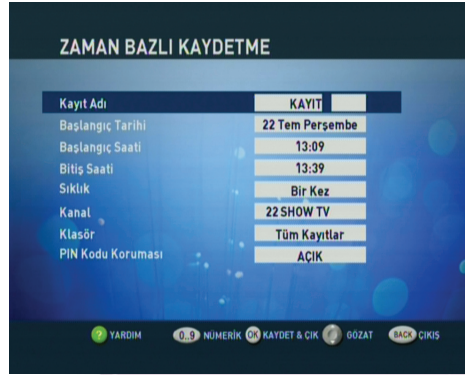

Zaman Bazlı Kaydetme

Digiturk Plus'ınızda program kaydetmenin bir başka yolu "Zaman Bazlı Kayıt Etme Özelliği"dir. Kumandanızın "REC. TIMER" tuşuna basarak bu ekrana ulaşabilir ve kaydetmek istediğiniz programın ayarlarını kendiniz yapabilirsiniz. Bu ekrana E-Rehberde "Ek İşlemler" menüsünden de ulaşabilirsiniz.

Kanal adı kısmında, kayıt yapmak istediğiniz kanalı kumandanızın sağ-sol yön tuşlarıyla bularak seçiniz.

Kayıt zamanını (kayıt tarihi, kayıt başlangıç ve bitiş saati bilgileri) numerik tuşları kullanarak girebilirsiniz.

Sıklık kısmında, kaydetmek istediğiniz sıklığı seçebilirsiniz. Tekrarlı program kayıt planlaması (series-link) yaptığınız durumda son kez kayıt yapılmasını istediğiniz tarihi "Son Tarih" alanına girebilirsiniz.

Kayıt ismi alanına, kayıt için belirlediğiniz ismi giriniz.

Kayıt listenizde kaydınızı bu adla görürsünüz.

Klasör alanında, kaydı saklamak istediğiniz klasörü sağ-sol yön tuşlarıyla seçiniz.

PIN Kodu Koruması ile kaydı açarken PIN Kodu sorulmasını istiyorsanız, tercihinizi sağ-sol yön tuşlarıyla giriniz.

Belirlediğiniz saatte otomatik olarak kayıt başlayacak ve verdiğiniz süre sonunda kayıt bitecektir.

Not: Bu ekrandan ayarladığınız kayıtları, "Planlanmış Kayıtlar" tablosundan kontrol edebilir, ayarlarınızda değişiklikler yapabilirsiniz. Bk. Planlanmış Kayıtlar s. 59.

Uyarı: Girdiğiniz zaman aralığı, daha önce yaptığınız bir etiketleme ya da kayıt planıyla çakışıyorsa bu kayıt planını tamamlayamazsınız.

E-Rehber'den Planlayarak Kaydetme

Digiturk Plus'ınızda program kaydetmenin bir başka yolu ise E-Rehberden planlayarak kaydetme özelliğidir.

E-Rehberde yer alan yayın akışından, kaydetmek istediğiniz programları seçip işaretleyerek, program başladığında otomatik olarak kaydedilmesini sağlayabilirsiniz.

Programı kaydedilmek üzere işaretlemek için, E-Rehberde istediğiniz programın üzerine yön tuşlarıyla giderek kumandanızın "REC" tuşuna basınız. Kayıt işaretini iptal etmek için, işaretli program üzerindeyken tekrar "REC" tuşuna basabilirsiniz. Kayıt için işaretlediğiniz program başladığı anda, kayıt da otomatik olarak başlayacaktır.

Not: Bu ekrandan ayarladığınız kayıtları, Gelecek Kayıtların Tablosu'ndan kontrol edebilir, ayarlarınızda değişiklikler yapabilirsiniz. (bk. Gelecek Kayıtlarım, s. 59)



Aynı Anda İki Kanal Kaydetme

Digiturk Plus'ınızla aynı kanallarda yayınlanmakta olan iki programı aynı anda kaydedebilirsiniz. Bu kayıt programlamasını, kanallara giderek "REC" tuşuna basarak yapabileceğiniz gibi E-Rehberden seçerek de yapabilirsiniz. E-Rehberden kaydetmek için seçtiğiniz programların yanında, ● sembolünü görürsünüz.



Uzaktan Kaydetme

Kaydetmeyi istediğiniz bir programı, evde olmadığınız zamanlarda dahi Digiturk Plus'ınıza kaydedebilirsiniz. Bu işlemi cep telefonunuzdan kısa mesaj aracılığıyla yapabileceğiniz gibi, Digiturk Plus web sitesi aracılığıyla internet üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz.

Bu işlemlerin nasıl yapılacağı ile ilgili detaylı bilgiye Digiturk Plus web sitesinden ulaşabilirsiniz.
<http://tvguide.digiturk.com.tr>

Kayıt Listesi



Kayıt ve Oynatma Listesi

Digiturk Plus kayıt ve oynatma listesinde:

- Yaptığınız kayıtları
- Gelecek tarihi kayıtları (ileri bir tarihte başlamak üzere ayarlanmış kayıtlar) bulabilirsiniz.

Bu menüyü açmak için:

1. Kumandanızın "OPTS" tuşuna basın.
2. Açılan menüden aşağı-yukarı yön tuşlarıyla "Kayıt Listesi"ne gelip sağ yön tuşuyla sağda açılan menüye geçin.
3. Bu menüde aşağı-yukarı yön tuşlarıyla "Kayıt Listesi"ni seçip "OK" tuşuna basın.
4. Digiturk Plus'ınıza kaydetmek için planladığınız programların listesi için, sağda açılan menüde "Planladığınız Kayıtlar"ı seçin ve "OK" tuşuna basın.



Kayıt Listesi Düzenleme

Digiturk Plus ile kaydedilmiş bütün programlara bu listeden ulaşabilirsiniz. Listede kanal ve kayıt tarihi, kayıt süresi ve kaydı seyredebileceğiniz son tarih gibi bilgiler yer almaktadır.

Tablonun en solundaki sütunda, kayıtlar ilgili bilgilendirici bazı semboller bulunur. Bunlardan:

"Kırmızı sembol" kayıdın o anda devam ediyor olduğunu gösterir.


"Kırmızı çapraz uyarı sembolü" kayıttaki problem olduğu anlamına gelir (kayıdın bir noktasında sinyal alınamaması, elektrik kesintisi olması gibi sebepler olabilir).

"Kilit sembolü" ise kayıdın PIN kodu (bk. PIN Kodu Sorma, s. 43) korumalı olduğunu belirtir.

Kayıt Listesi Düzenleme

Kayıt listesinden "SUBTITLE" tuşuna bastığınızda, kayıtlarınızı çeşitli şekillerde sıralamanızı sağlayan alt menü açılır. Yukarı-aşağı yön tuşlarıyla gezinebileceğiniz bu menü yardımıyla, kayıtlarınızı

- Kanal adına
- Kayıt adına
- Kayıt tarihine
- Kayıt süresine
- Son kullanım tarihine göre sıralayabilirsiniz.

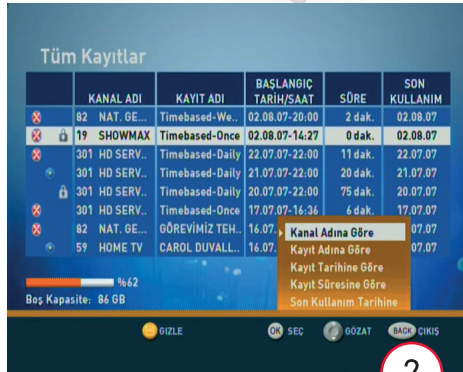

Kayıt Listesi Düzenleme


Kayıt listesinde herhangi bir kaydı seçtiğinizde "OPTS" tuşuna bastığınızda, kayıtlar ile ilgili yapabileceğiniz işlemleri göreceğiniz alt menü açılır. Yukarı-aşağı yön tuşlarıyla gezinebileceğiniz bu menü yardımıyla, kayıtlarınızı

- Kaydı yeniden adlandırabilirsiniz
- Kaydı silebilirsiniz
- Kaydı başka bir klasöre taşıyabilirsiniz
- Kaydı izleyebilmek için PIN kodu sorgusu yapılması için kilitleyebilirsiniz veya bu kilidi kaldırabilirsiniz.



Kayıt Listesi Düzenleme


Digiturk Plus'ta, kayıtlarınızı 5 farklı klasörde saklayarak düzenleyebilirsiniz. Kayıt listesinden, kumandanızdaki "V.FORMAT" tuşuna basarak ulaşabileceğiniz "Kayıt Klasörleri" alt menüsünden, bu klasörlere ulaşabilirsiniz. Kullanıcı klasörlerinin tamamında, ekranın altında, sabit disk kapasite durumunu gösteren durum çubuğu bulunur. Diskin doluluk oranını bu çubuktan takip edebilirsiniz.

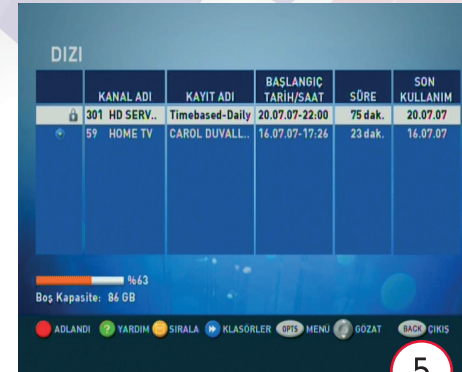

Kayıt Listesi Düzenleme

Digiturk Plus kayıt klasörleri, kayıtlarınızı düzenlemenizi sağlar.

- Bu klasörlerde farklı kayıtları tutabilirsiniz.
- Tüm kayıt listenizden herhangi bir kaydı bu klasörlere taşıyabilirsiniz.
- Bu işlemi yapmak için listeden bir kayıt seçiniz ve "OPTS" tuşuna basınız. Ekranın sağ alt köşesinde çıkan pencerede, kayıtlar ile ilgili işlemler çıkacaktır. Buradan "Klasöre Taşı" seçeneğini tercih ettiğinizde, klasörler listelenecektir. İstedığınız klasörü seçerek kayıtlarınızı buraya taşıyabilirsiniz.
- Zaman bazlı kayıt (bk. Zaman Bazlı Kaydetme, s. 52) yaparken, kaydı saklamak istediğiniz klasörleri seçebilirsiniz.

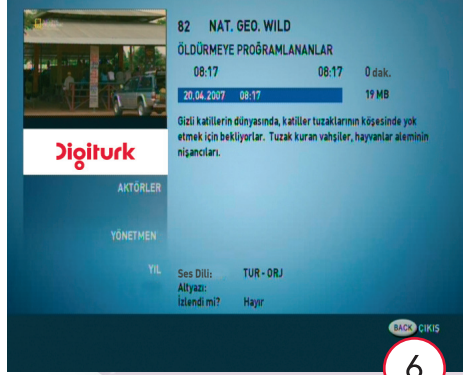


6

Kayıt Listesi Düzenleme

Kayıt listelerinde, herhangi bir kayıt seçiliyken, "i" tuşuna basarak kaydedilmiş programla ilgili detaylı bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Kayıt hâlâ devam ediyorsa, ekranda program adının hemen altında "Kayıt" sembolü görülür. Kayıt bitmiş ise bu sembol görüntülenmeyecektir.

"BACK" tuşuna basarak kayıtlar listesine geri dönebilirsiniz.

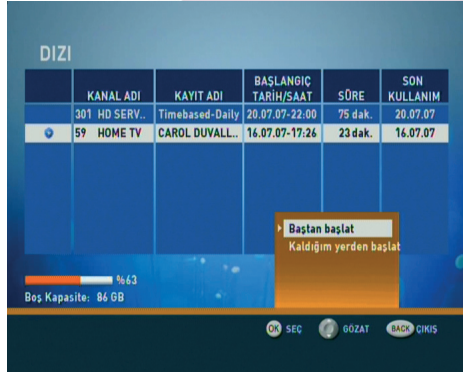

Kayıt Listesinden Oynatma

Digiturk Plus'unza kaydettiğiniz programları oynatabilmek için, kayıt listenize gitmeniz gerekmektedir. Kayıt listenize kumandanızın "REC.LIST" tuşuyla ya da menüden bu listeye ulaşabilirsiniz.

1. Kumandanızın "OPTS" tuşuna basın.

2. Ana menü ekranından "Kayıt & Oynatma Listeleri"ni seçin.


3. Kayıt listesi için sağda açılan menüde "Kayıt Listesi"ni seçin ve "OK" tuşuna basın.

Kayıt listesi ekranında seçtiğiniz kaydı üzerine gidip "OK" tuşuna bastığınızda, sağ alt köşede kayıt işlemleri alt menüsü ekrana gelecektir. Bu alt menüden "Baştan başlat" seçeneği üzerine gelip "OK" tuşuna basarak kayıtlı programı seyretmeye başlayabilirsiniz. Dilerseniz "Kaldığım yerden başlat"ı seçerek kaydı bıraktığınız yerden seyretmeye devam edebilirsiniz.



İşaretleme

Kayıtlı programınızı seyrederken, kaydınız içerisinde tekrar seyretmek istediğiniz sahneleri, kumandanızdaki "BOOKMARK" tuşuyla işaretleyebilirsiniz. İşaretlediğiniz yerler ekranın altında görünen zaman çubuğunda "BOOKMARK TUŞUNDAKİ BEYAZ OK RESMİ" ile gösterilmektedir. Bookmarklarınız arasında geçişi kumandanızdaki sağ-sol yön tuşlarıyla yapabilirsiniz.

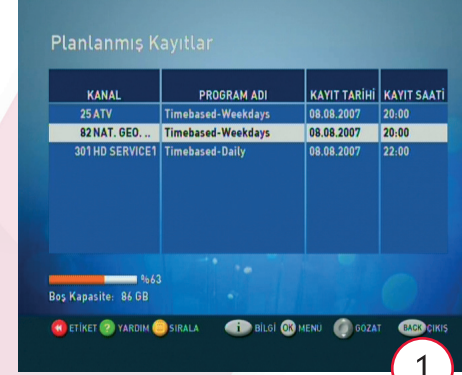

1

Planlanmış Kayıtlar

Zaman bazlı kayıt planlama, E-Rehberden kayıt planlama veya arama ekranlarında bulduğunuz programları kaydetme işlemleri ile kayıt için planladığınız programların listesini "Planlanmış Kayıt Listesi"nde bulabilirsiniz.


Gelecek kayıtlarım listesine ana menüden aşağıdaki adımlarla ulaşabilirsiniz.

1. Kumandanızın "OPTS" tuşuna basın,

2. Ana menü ekranından "Kayıt & Oynatma Listeleri"ni seçin ve "OK" tuşuna basın,

3. Kayıt Listesi için sağda açılan menüde "Gelecek Kayıtlarım"ı seçin ve "OK" tuşuna basın.

Listedeki programlardan kaydı başlamış olanların yanında "kayıt sembolü" gözükür.

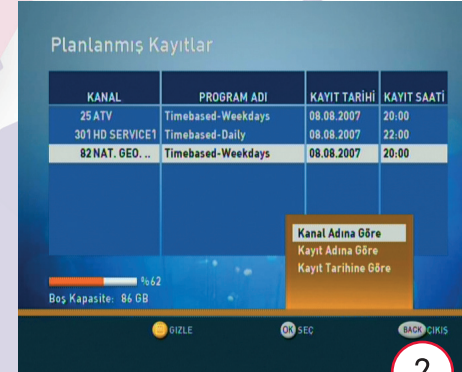

2

Planlanmış Kayıtlar Listesini Düzenleme

Gelecek kayıtlarım listesini, kumandanızdaki "SUBTITLE" tuşuna basarak, kanal adına, kayıt adına ya da kayıt tarihine göre sıralayabilirsiniz.

HD teknolojisi, yayıncılık anlayışının ulaştığı son noktalardan biri olarak kabul edilmektedir. HD size daha kaliteli görüntü, ses ve izleme keyfi sağlar. HD yayınlara ulaşabilmek için gerek yayıncı kuruluş gerekse kullanıcı tarafından daha gelişmiş cihazlar kullanılması gerekmektedir.

HD size alışılmış televizyon standartlarının 3-4 katı daha kaliteli görüntü sunar. Şu an HD televizyonlarla ilgili en önemli problem, izleyicilerin beklemedikleri görüntü kalitesini bulamamasıdır ve bunun nedeni yüksek kalitede görüntü verme kapasitesi olan HD televizyonların daha düşük standarttaki yayınlara (şu an sağlanan analog ve dijital yayınlara (720x576i formatında) kullanılmasıdır. Yüksek çözünürlüklü HD yayınlara başlamasıyla, televizyonunuz ile yayın arasındaki bu kalite farkı kapanacak. Bu durumda, HD televizyonunuzun gerçek kapasitesine ulaşabilecek ve kaliteli yayının tadını çıkarmaya başlayacaksınız. HD standartları size daha geniş görüş açısı (16:9 geniş ekran) da sağlar. Bu sayede; örneğin bir futbol maçını seyrederken standart yayına göre sahanın daha geniş bir bölümünü görebilirsiniz. HD sadece görüntü kalitesini iyileştirmekle kalmaz, çeşitli ses standartlarını destekleyerek yüksek kaliteli ses iletimine de imkân sağlar. HD yayınlara ile ses yayını standardı stereodan 5.1 Dolby Digital ses sistemine yükseliyor. DVD izlerken ulaşabildiğiniz surround ses sistemine televizyon izlerken de kavuşabileceksiniz. Bunun için tek yapmanız gereken, Digiturk Plus'ınız ile ev-sinema sisteminiz arasında doğru bağlantıyı kurmak. Ev-sinema bağlantıları ile ilgili detaylı bilgiyi "Gelişmiş Ses Sistemi Bağlantıları" bölümünde bulabilirsiniz.

HD Ready Televizyon nedir?

HD Ready, televizyonunuzun, HD yayınlara alabilme ve televizyon ekranına tam anlamıyla aktarabilme kapasitesinin olduğunu belirten bir göstergedir. "HD Ready" amblemi EICTA'nın (Avrupa Bilgi, İletişim ve Tüketici Elektronik Sanayisi Birliği) HD görüntüleri gösterme yeterlilik kurallarını ortaya koyduğu bir standarttır ve 2005 yılı Ocak ayından itibaren resmi şekilde kullanılmaktadır. Digiturk'ün HD içeriklerinin tümünü eksiksiz olarak izleyebilmeniz için "HD Ready" standartlarını destekleyen bir HD televizyona sahip olmanız gerekmektedir. Televizyonunuzun bu standardı desteklediğinden emin olmak için üzerindeki "HD Ready" amblemini görmemiz yeterlidir.

HD Ready televizyonların, (LCD, plazma) görüntüleme ünitelerinin (DLP) HD ready amblemini kullanabilmeleri için gerekli standartları sağlamaları gerekmektedir. Aldığınız HD Ready televizyonunuzun aşağıdaki standartları sağladığından emin olmanız önemle önerilir.

1. Görüntü, Görüntüleme Ünitesi

• Görüntü cihazının (LCD, PDP) ya da görüntüleme ünitesinin (DLP, vb.) minimum çözünürlüğünün 1280x720 piksel (16:9 geniş ekran) olması gerekmektedir.

2. Video Arayüzleri

• HD görüntü cihazları, sinyali aşağıdaki arayüzlerle kabul eder:

- DVI veya HDMI

- Analog YPbPr

• HD kapasiteli girişler aşağıdaki HD video formatlarını kabul eder:

- 1280x720@50 ve 60Hz progressive

- 1920x1080@50 ve 60Hz interlaced

• DVI ve HDMI içerik koruması (HDCP) destekler.

Dünyada kabul edilen üç adet özel yüksek çözünürlük standardı vardır. Bunlar 1080p, 1080i ve 720p. 1080p (full HD) maksimum HD kalitesini sağlar. Fakat günümüzde üretilmiş olan içeriklerin neredeyse tamamı 1080i ve 720p formatındadır.

Digiturk Plus'ın Desteklediği HD Formatlar

Digiturk Plus aşağıdaki HDTV formatlarıyla en iyi performansı gösterir:

HD 576p (50Hz) - HD 720p (50Hz) - HD 1080i (50Hz)

Digiturk Plus'ı Desteklediği HD Arayüzleri

Aşağıdaki arayüzler 576p, 720p ve 1080i formatlarını destekler


HDMI - Yüksek Çözünürlük Çoklu Ortam Arayüzü (Dolby Digital ses bu arayüz ile taşınabilir).

DVI (Çevirici (Converter) ile) - Dijital Görüntü Arayüzü (Sadece görüntüyü taşır, sesi taşımaz).

Y, Pr, Pb - Analog Komponent Video Arayüzü (Sadece görüntüyü taşır, sesi taşımaz.)

HD İçerik Koruması

HDCP (Geniş Bant Dijital İçerik Koruma), HD dijital arayüzlerle (DVI veya HDMI) içerik taşınırken yasal olmayan kopyalamayı engelleyen bir sistemdir. Bu sistem içeriği sadece HDCP uyumlu cihazların göstermesini sağlar. Eğer HD televizyonunuz HDCP uyumlu değilse, korumalı içeriği sadece SD formatında (standart çözünürlük) izleyebilirsiniz. HD yayını gerçek kalitesinde izleyebilmek için, televizyonunuzun dijital arayüzlerinde (HDMI, DVI) HDCP'yi desteklediğinden emin olmanız ve satın alırken bu konuya dikkat etmeniz çok önemlidir.

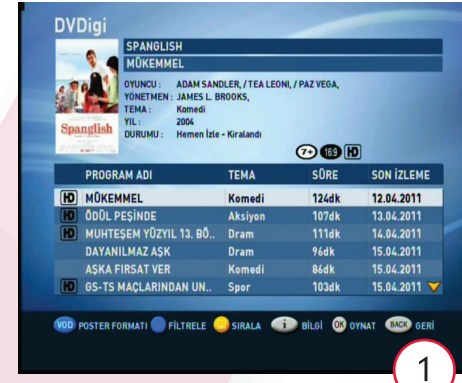

1



2

DVDigi

Digiturk Plus DVDigi ana ekranında, film listesine göz atabilir, listede yer alan filmler hakkında kısa bilgileri görüntüleyebilir, listeyi sıralayabilir ve seçtiğiniz filmi oynatabilirsiniz. DVDigi ana ekranında, "aşağı-yukarı" yön tuşlarını kullanarak ekranda yer alan film listesi arasında gezinebilirsiniz. Seçtiğiniz film hakkında detaylı bilgi edinmek isterseniz, kumandanızın "i" tuşuna basarak ayrıntılı bilgi ekranına ulaşabilirsiniz.

DVDigi ekranlarına ulaşmak ve film izlemek için:

1. Kumandanızın "VOD" tuşuna basın.
2. Açılan menüden "aşağı-yukarı" yön tuşları ile izlemek istediğiniz film seçin.
3. Seçtiğiniz filmin ayrıntılı bilgi ekranına ulaşmak için "i" tuşuna basın.
4. "OK" ya da "PLAY" tuşuna basarak, açılan ekrandan "Kaldığım yerden başlat" ya da "Baştan başlat" seçeneklerinden birini seçin.

DVDigi

DVDigi ekranında filmler hakkında detaylı bilgi edinmek isterseniz, "aşağı-yukarı" yön tuşları ile arzu ettiğiniz filmi seçtikten sonra kumandanızın "i" tuşuna basarak seçili filme ait ayrıntılı bilgi ekranına ulaşabilirsiniz. Bu ekranda filmin adı, teması, süresi, yapım yılı ve oyuncu kadrosu vb. bilgiler ile film hakkında özet bilgileri görebilir, ses dili ve altyazı seçeneklerini öğrenebilirsiniz.



EMS 60224 INVESTOR IN PEOPLE



Pace Micro Technology plc
Victoria Road
Saltaire BD18 3LF
England
Tel +44 (0)1274 532000
Fax +44 (0)1274 532010
www.pacemicro.com

Product brand name : Digiturk Plus / Pace
Product model number : DT-PH19100 (TDS850ID1)
Part number : B0788011800

We declare under our sole responsibility that the product to which this declaration relates is in conformity with:-
The requirements of Council Directive 2006/95/EC (the Low Voltage Directive). The product conforms to the following safety standards.

| | |
|--|---|
| EN60065:2002 + A1/06 | Audio, video and similar electronic apparatus - Safety requirements |
| The requirements of Council Directive 2004/108/EC (the EMC Directive). The product conforms to the following EMC standards: | |
| EN55013:20011 + A1/03 + A2/06 | Sound and television broadcast receivers and associated equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement |
| EN55022:1998 Class B +A1/00 +A2/031&2 | Information technology equipment - Radio disturbance characteristics - Limits and methods of measurement |
| EN55020:2002 + A1/03+A2/051 | Electromagnetic immunity of broadcast receivers and associated equipment. |
| EN55024:1998 + A1/01 + A2/032 | Information technology equipment - Immunity characteristics - Limits and methods of measurement |
| EN61000-3-2:20001&2 | Electromagnetic compatibility (EMC) Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment input current up to and including 16A per phase) |
| EN61000-3-3:1995 + A1/011&2 | Electromagnetic compatibility (EMC) Part 3: Limits Section 3: Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems for equipment with rated current 16A per phase and not subject to conditional connection |

Note 1: These standards have been applied to the broadcast receiver sections of the product.
Note 2: These standards have been applied to the information technology (modem) section of the product.

The requirements of Council Directive 1999/5/EC (the R&TTE Directive). The product conforms to the safety and EMC standards listed above.

Ürün Markası : Digiturk Plus / Pace
Ürün model numarası : DT-PH19100 (TDS850ID1)
Grup numarası : B0788011800

Tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere bu ürünün aşağıdaki yönetmeliklerin ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz.
Konsey Direktifi 2006/95/EC (Düşük Voltaj Direktifi); Ürün aşağıdaki güvenlik standartlarını karşılamaktadır.

| | |
|--|--|
| EN60065:2002 + A1/06 | Güvenlik kuralları - Ses, görüntü ve benzeri elektronik cihazlar |
| Konsey Direktifi 2004/108/EC (EMU Direktifleri); Ürün aşağıdaki EMU standartlarını karşılamaktadır. | |
| EN55013:20011 + A1/03 + A2/06 | Ses ve televizyon yayın alıcıları ve ilgili cihazları - Radyo Bozulma Karakteristikleri - Ölçme Metotları ve Sınır Değerleri |
| EN55022:1998 Class B +A1/00 +A2/031&2 | Bilgi teknolojisi cihazları - Radyo bozulma özellikleri - Ölçme metotları ve sınırları |
| EN55020:2002 + A1/03+A2/051 | Ses ve televizyon yayın alıcıları ve ilgili cihazların elektromanyetik bağımsızlıkları |
| EN55024:1998 + A1/01 + A2/032 | Bilgi teknolojisi cihazları - Bağımsızlık karakteristikleri - Ölçme metotları ve sınırları |
| EN61000-3-2:20001&2 | Elektromanyetik Uyumluluk (EMU)-Bölüm 3-2: Sınır Değerler-Harmonik Akım Emisyonları İçin Sınır Değerler (Faz Başına Donanımın Giriş Akımı ≤ 16 A) |
| EN61000-3-3:1995 + A1/011&2 | Elektromanyetik Uyumluluk (EMU)-Bölüm 3: Sınır Değerler-Kısm 8: Beyan Akımı 16 A Olan Cihazlar İçin Alçak Gerilim Besleme Sistemlerindeki Gerilim Dalgalanmaları ve Kırpılma Sınırları |

Note 1: Bu standartlar ürünün yayın alıcı kısımlarına uygulanmıştır.
Note 2: Bu standartlar ürünün bilgi teknolojileri (modem) kısmına uygulanmıştır.

Konsey Direktifi 1999/5/EC (R&TTE Direktifi);
Bu ürün yukarıda listelenen güvenlik ve EMU standartlarını karşılamaktadır.

Neil Dunn-Birch
Approvals Manager
Pace Micro Technology plc

ÜRETİCİ FIRMA

Pace Micro Technology plc dünya dijital TV pazarı için teknoloji geliştiren ve üreten lider kuruluşlardan biridir. Pace, bütün dünyadaki müşterileri için akıllı ve yenilikçi dijital TV alıcısı (Set-Top Box) ürünleri geliştirmektedir.

Pace ve Pace Micro Technology plc'nin sahip olduğu tescilli markalardır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Devam eden ürün geliştirme çalışmaları dolayısıyla bu özellikler haber verilmeden değiştirilebilir.

Fiziksel Özellikler

Ağırlık: 2.5 kg
Ebatlar (GxDxY): 389 mm x 265 mm x 58 mm

Elektriksel Özellikler

Güç kaynağı: AC 100-240V, 50Hz
Güç: 56W (Max)
Güç (Aktif standby): 20W
Kısa devre koruma

Sistem Kapasitesi

Tamamen DVB-S ve DVB-S2 uyumlu
S-ATA Hard Disk (250 GB hafıza kapasitesi)

Tuner & Kanal Özellikleri

2 DVB-S2 Tuner (2 demodülatör ile) izleme ve kayıt amaçlı
1 DVB-S Tuner (1 demodülatör ile) EMM yakalama, EPG ve VOD için özel
Giriş frekansı aralığı: 950MHz - 2150 MHz
Sinyal seviyesi: -25 - 75dBm
LNB gücü & polarizasyonu: 14 / 18V seçimi & 22 KHz sinyal üretimi & Fazla yüklenme koruması DiseqC 1.2 Desteği (DVB-S2 tunerlerde etkin)

Modem

ITU - T V92 Modem

Video & Grafik Alt Sistemi

MPEG2 DVB MP@ML (SD)
MPEG2 DVB MP@HL (HD9)
MPEG4 AVC MP@L3 (H264 SD)
MPEG4 AVC MP@L4.1 (H264 HD)
MPEG4 AVC HP@L4.1 (H264 HD)
Video çözünürlüğü (At 50Hz): SD: 576 &
HD: 576p/1080i/720p
Görüntü oranları: 4:3, 16:9, Pan & Scan, Letterbox

Ses Alt Sistemi

MPEG1 / MPEG4 AAC / Dolby Digital Plus (AC-3) /
Enhanced (AC-3)
Ses modu: Single / Dual Mono / Stereo / Joint Stereo
Örnekleme frekansı: 48 KHz'e kadar
Veri hızı: 448Kbps'e kadar

Dış Bağlantılar (Soketler)

RCA Kompozit Video - RCA Sol / Sağ Ses çıkışı
2 Skart, (11 RGB destekli)
3 F-Tipi, IEC 169-24, Dişi
Dijital Ses Çıkışı (S / PDIF)
HDMI çıkışı (HDCP destekli)
Y, Pr, Pb çıkışı (CGMS-A destekli)
Ethernet Soketi (Gelecek uygulamalar için)
USB 2.0 (Gelecek uygulamalar için)

AKSESUARLAR

Uzaktan Kumanda, 2 x AA pil, 1 x elektrik kablosu, modem kablosu, kullanım kılavuzu (HDM Kablo kutuya dahil değildir).



HDMI, HDMI logosu ve High-Definition Multimedia Interface (Yüksek-Çözünürlük Multimedia Arayüzü) HDMI Licensing LLC'nin Ticari marka veya tescilli ticari markalardır.



Dolby ve çift-D sembolü Dolby laboratuvarlarının tescilli ticari markasıdır.



DVB Dijital Video Yayınlama projesinin tescilli ticari markasıdır (1991-1996)

Bu ürün U.S. patentleri ve diğer fikri mülkiyet hakkı yasaları tarafından korunan telif haklarını koruma teknolojisine sahiptir. Telif haklarını koruma teknolojisi kullanımı Rovi Corporation tarafından yetkilendirilmiştir. Rovi Corporation tarafından aksi şekilde izin verilmediği sürece sadece ev ve limited izle-öde servisleri için kullanılabilir. Tersine mühendislik ve demonta yasaktır.

Altech UEC Pty (Ltd)
1 Montgomery Drive
Mount Edgecombe
4300



Product brand name: Digiturk Plus/Altech UEC
Product model number: DT-PHI7100
Part number: DSR 4631 DTK

Altech UEC takes full responsibility that the product in this declaration complies with the requirements of Council Directives 2006/95/EC (The Low Voltage Directive) and 2004/108/EC (The EMC Directive).

The product complies to the following relevant standards or specifications:

| | |
|---------------------|---|
| IEC 60065:2001 | Audio, Video and Similar Electronic Apparatus – Safety Requirement |
| SANS 60065:2003 | |
| SABS CISPR 13 | Emissions – Sound and television broadcast receivers and associated equipment |
| SABS CISPR 22 | Radiated Emissions Information Technology |
| SANS IEC 61000-3-2 | Harmonic current emission |
| SANS IEC 61000-3-3 | Voltage fluctuations and flicker |
| IEC 61000-4-2, 2008 | Electrostatic discharge immunity |
| IEC 61000-4-3, 2006 | Radiated, radio-frequency electromagnetic field immunity |
| IEC 61000-4-6, 2008 | Conducted immunity |

Ürün markası: Digiturk Plus/Altech UEC
Ürün model numarası: DT-PHI7100
Grup numarası: DSR 4631 DTK

Altech UEC, bu beyanda belirtilen ürünün Konsey Direktifleri 2006/95/EC (Düşük Voltaj Direktifi) ve 2004/108/EC (EMC Direktifi)'nin ilgili maddelerine uygunluğu ile ilgili tüm sorumluluğu üstlenmektedir.

Ürün, aşağıdaki standartları karşılamaktadır:

| | |
|---------------------|--|
| IEC 60065:2001 | Güvenlik Kuralları – Ses, Görüntü ve Benzeri Elektronik Cihazlar |
| SANS 60065:2003 | |
| SABS CISPR 13 | Emisyonlar – Ses ve Televizyon Yayın Alıcıları ve İlgili Cihazları |
| SABS CISPR 22 | İşinim Emisyonları Bilgi Teknolojisi |
| SANS IEC 61000-3-2 | Harmonik Akım Emisyonu |
| SANS IEC 61000-3-3 | Gerilim Dalgalanmaları ve Kırışması |
| IEC 61000-4-2, 2008 | Elektrostatik Boşalma Bağışıklığı |
| IEC 61000-4-3, 2006 | Radyo Frekansları Elektromanyetik İşinim Alanlarına Karşı Bağışıklık |
| IEC 61000-4-6, 2008 | İletimle Bağışıklık |

Wayne Smythe
Systems Engineering Manager
Altech UEC Pty (Ltd)

ÜRETİCİ FIRMA

Altech UEC (PTY) LTD dünya dijital TV pazarı için teknoloji geliştiren ve üreten lider kuruluşlardan biridir. UEC, bütün dünyadaki müşterileri için akıllı ve yenilikçi dijital TV alıcısı (Set-Top Box) ürünleri geliştirmektedir.

UEC ve Altech UEC (PTY) LTD'nin sahip olduğu tescilli markalardır.

Teknik Özellikler

Devam eden ürün geliştirme çalışmaları dolayısıyla bu özellikler haber vermeden değiştirilebilir.

Fiziksel Özellikler

Ağırlık: 1.5 kg

Ebatlar (GxDxY): 344 mm x 222 mm x 56 mm

Elektriksel Özellikler

Güç kaynağı: AC 90-270V, 50Hz

Güç: 30W (Max)

Güç (Aktif standby): 25.5W

Kısa devre koruma

Sistem Kapasitesi

Tamamen DVBS ve DVBS-2 uyumlu

S-ATA Hard Disk (250 GB hafıza kapasitesi)

Tuner & Kanal Özellikleri

2 DVBS-2 Tuner (2 demodülatör ile) izleme ve kayıt amaçlı

1 DVBS Tuner (1 demodülatör ile) EMM yakalama, EPÇ ve

VOD için özel

Giriş frekansı aralığı: 950MHz – 2150MHz

Sinyal seviyesi: -25 – 75dBm

LNB gücü & polarizasyonu: 14/18V seçimi & 22 KHz sinyal üretimi &

Fazla yüklenme koruması

DiseqC 1.2 Desteği (DVBS-2 tunerlerde etkin)

Aksesuarlar

Uzaktan Kumanda, 2 x AA pil, 1 x elektrik kablosu ve adaptör, 1 x HDMI kablo, kullanma kılavuzu, 3'lü sinyal bölücü.

Video & Grafik Alt Sistemi

MPEG2 DVB MP@ML (SD)

MPEG2 DVB MP@HL (HD)

MPEG4 AVC MP@L3 (H264 SD)

MPEG4 AVC MP@L4.1 (H264 HD)

MPEG4 AVC HP@L4.1 (H264 HD)

Video çözünürlüğü (At 50Hz): SD: 576 & HD: 576p/1080i/720p

Görüntü oranları: 4:3, 16:9, Pan & Scan, Letterbox

Ses Alt Sistemi

MPEG1/MPEG4 AAC/Dolby Digital Plus (AC-3)/Enhanced (AC-3)

Ses modu: Single / Dual Mono /Stereo/ Joint Stereo

Örnekleme frekansı: 48 KHz'e kadar

Veri hızı: 448 Kbps'e kadar

Dış Bağlantılar (Soketler)

RCA Kompozit Video – RCA Sol/Sağ Ses çıkışı

Skart (RGB destekli)

3 F- Tipi, IEC 169-24, Dış

Dijital Ses Çıkışı (S/PDIF)

HDMI çıkışı (HDCP destekli)

Ethernet Soketi

USB 2.0 (Gelecek uygulamalar için)

HDMI

HDMI, HDMI logosu ve High-Definition Multimedia Interface (Yüksek-Çözünürlük Multimedia Arayüzü) HDMI Licensing LLC'nin Ticari marka veya tescilli ticari markalardır.

DOLBY DIGITAL

Dolby ve çift-D sembolü Dolby laboratuvarlarının tescilli ticari markasıdır.

DVB

Digital Video Broadcasting

DVB Dijital Video Yayınlama projesinin tescilli ticari markasıdır (1991-1996)

Bu ürün U.S. patentleri ve diğer fikri mülkiyet hakkı yasaları tarafından korunan telif haklarını koruma teknolojisine sahiptir. Telif haklarını koruma teknolojisi kullanımı Rovi Corporation tarafından yetkilendirilmiştir. Rovi Corporation tarafından aksi şekilde izin verilmediği sürece sadece ev ve limittli izle-öde servisi için kullanılabilir. Tersine mühendislik ve demontaj yasaktır.

Digiturk +PLUS

Sorun Giderme

| SORUN | OLASI SEBEP | ÖNERİLEN ÇÖZÜM |
|--|--|---|
| Digiturk Plus'ınızın ön panelindeki Standby ışığı yanmıyor. | ➔ Digiturk Plus'ınız güç kaynağından elektrik alamıyor olabilir. | ➔ Elektrik kablosunun Digiturk Plus'ınızın arka panelindeki güç kaynağı soketine ve prize takılı olduğundan emin olun. Elektrik hattını kontrol eden anahtarların (sigorta vs.) açık olup olmadığını kontrol edin. Elektrik hattını başka bir aletle test edebilirsiniz; elektrik sorunu yoksa Digiturk Plus'ınızı sorumlu teknik servislere götürebilirsiniz. |
| Kumandanız Digiturk Plus'ınızı kontrol etmiyor. | ➔ 1. Digiturk Plus'ınız Standby durumunda olabilir. 2. Kumandanız TV modunda olabilir. 3. Kumanda ile Digiturk Plus'ınız arasında iletişimi engelleyen bir cisim olabilir. 4. Kumandanızın pilleri tükenmiş ve değişmesi gerekiyor olabilir. | ➔ 1. Kumandanızdaki Ch+/CH- veya numara tuşlarına basın ve ön paneli kontrol edin. 2. TV/SAT tuşuna basarak SAT moduna geçin. Bir tuşa bastığınızda kumanda üzerindeki ışığın yeşil yandığından emin olun. 3. Kumanda ile Digiturk Plus'ınız arasındaki iletişimi engelleyen cisimlerin yerini değiştirin. 4. Kumandanızın pillerini yenileriyle değiştirin. |
| Digiturk Plus'ınız sinyal alamıyor ya da olması gereken bazı kanallar eksik durumda. | ➔ 1. Uydu anteniniz Digiturk Plus'ınıza düzgün bağlanmamış olabilir. 2. Uydu anteninizin yönü yanlış olabilir. | ➔ 1. Anten, Digiturk Plus bağlantılarınızı kontrol edin. 2. Kurulum sırasında sinyal kalitesini gösteren ekranı kullanın. Doğru düzgün ise yüksek sinyal kalitesine ulaşırsınız. |
| Görüntüde mozaiklenme olması durumunda. | ➔ 1. Uydu anteniniz başka alıcılara bağlı ise alınan sinyalin kuvveti Digiturk Plus'ınıza yetmeyebilir. 2. Ağaçlar, evler sinyal kalitenizi etkiliyor olabilir. 3. Kablonuzdaki ve girişlerdeki bozukluk sinyali etkiliyor olabilir. 4. Geçici görüntü bozukluğu yaşıyorsanız, bu diğer elektrikli aletlerden kaynaklanıyor olabilir. | ➔ 1. Uydu anteninizi direkt olarak Digiturk Plus'ınıza bağlayın. Diğer alıcılar için farklı bir uydu anteni temin edin. 2. Uydu anteninizin yeriyile ilgili geliştirmeler yapın. 3. Yeni kablolar kullanın. 4. Yetkili bir teknisyene danışın. |

HDTV / HD Ready

Sorun Giderme

| SORUN | OLASI SEBEP | ÖNERİLEN ÇÖZÜM |
|--|--|--|
| Görüntü var ses yok ya da ses var görüntü yok. | ➔ 1. Skart kablosu Digiturk Plus'ınızın skart soketine tam yerleşmemiş olabilir. 2. Skart kablosu TV'nizin skart soketine tam yerleşmemiş olabilir. 3. Skart kablunuz sinyalleri iletmiyor olabilir. | ➔ 1. Skart kablosunun Digiturk Plus'ınızın skart soketine tam yerleştiğinden emin olun. 2. Skart kablosunun TV'nizin skart soketine tam yerleştiğinden emin olun. 3. Yeni bir skart kablosu ile deneyiniz. |
| Görüntü yok sadece siyah bir ekran görünüyor. | ➔ 1. Digiturk Plus'ınız TV'nize HDMI kablosu ile bağlandığı durumda TV'niz HDCP'yi (içerik koruma teknolojisi) desteklemiyorsa siyah bir ekran görünecektir. | ➔ 1. Skart çıkışı ile TV'nize bağlantı kurun. 2. Video için kompozit ve ses için audio çıkışlarını kullanın. 3. HDCP'yi destekleyen bir TV'ye geçin. |

EK: TV KODLARI (Uzaktan Kumanda İçin)

| | | | | | |
|-----------------|--|------------|---|--------------------|---|
| Aiwa | 0731 1934 1938 1944 | Imperial | 0067 0193 0400 0104 0586 0441 0379 0448 0277 0226 | Premier | 0039 0294 0841 |
| Akai | 0238 0401 1567 0067 0463 0702 0039 0102 0783 0248 0836 0759 0744 0193 0546 0745 0632 0586 0611 0510 0247 0661 0246 0294 0478 0208 0407 0636 0738 1067 1938 0503 0678 | ITT | 0193 0510 0379 0503 0223 0376 0369 0238 0209 0640 | Profil | 0039 |
| Alba | 0039 0448 0400 0265 0401 0698 0067 0586 1067 0385 0248 0246 0277 0193 0517 0611 0066 0707 0609 1934 1938 0744 0473 1698 | ITT Nokia | 0193 0503 0510 0379 0376 0238 0209 0369 0636 0640 0661 | Roadstar | 1067 0039 0448 0067 0586 0698 0248 0294 0312 |
| Allstar | 0067 0586 | JVC | 0683 0220 0066 0222 0223 0401 0248 0636 0448 0123 1953 | Saba | 0655 0117 0429 0193 0139 0546 0528 0226 0365 0590 0280 0744 |
| Arçelik | 0513 0516 0458 0744 0400 0448 0067 1067 0586 0636 0745 | Kenwood | 0135 | Sagem | 0640 0485 0312 |
| Beko | 0513 0516 0458 0744 0400 0448 0067 1067 0586 0636 0745 | Konka | 0067 0586 0401 0744 0448 0248 0671 0617 | Samsung | 0648 0617 0067 0208 0586 0039 0123 0247 0478 0400 0294 0246 0320 0674 0102 0238 0193 0655 0842 |
| Blaupunkt | 0225 0230 0357 0478 0485 0200 0066 | LG | 0067 0400 0039 0407 0247 0586 0744 0277 0246 0320 0193 0208 0636 0139 1964 1956 0728 0745 0853 0859 1667 | Sansui | 0067 0759 0586 0401 0685 0757 0632 0451 0485 |
| Bosch | 0350 0357 | Loewe | 0542 0067 0586 0685 0400 0663 0117 0322 0820 0546 | Sanyo | 0238 0187 0322 0066 0041 0400 0369 0102 0246 0247 0134 0075 0039 0193 0067 0138 0586 0516 |
| Bush | 0698 0248 0193 0379 0039 0066 0067 0401 0265 0312 0385 0404 0294 1067 0517 0238 0247 0728 0611 0324 0707 0586 0744 1930 1934 1938 1698 | Matsui | 0067 0586 0517 0039 0265 0207 0041 0385 0102 0063 0066 0247 0384 0324 0401 0463 0473 0609 0485 0193 0379 0546 0238 0075 0225 0365 1938 0744 1067 | Schaub Lorenz | 0379 0744 0636 0516 0404 |
| Carrefour | 0066 0100 0067 0586 | Mercury | 0067 0039 0586 | Schneider | 1167 0067 0586 0042 0333 0379 0424 0289 0247 0277 0401 0248 0698 1067 0193 0678 0744 1939 1938 |
| Casio | 0067 0586 0193 0379 1934 | Minerva | 0517 0225 0100 0546 0138 | Sharp | 0123 1223 0187 0066 0324 0683 0223 0546 0230 1947 |
| Firstline | 0067 0586 0404 0698 0744 0193 0039 0324 0246 0415 0277 1939 0132 0247 0441 0379 0268 0102 0265 0238 1067 1698 | Mitsubishi | 0138 0123 0542 0067 0208 0384 0117 0063 0066 0223 0586 0238 1964 1067 1947 | Siemens | 0230 0225 0357 0187 0067 0586 |
| Fisher | 0134 0247 0066 0238 0400 0075 0117 0187 0193 0333 0379 0102 | Motorola | 0123 | Singer | 0039 1567 0117 0836 0067 0586 0132 0277 0465 0430 0365 0193 |
| Fujitsu | 0209 0236 0102 0132 0247 0193 0039 0713 0067 0586 0289 0883 | NEC | 0200 0066 0350 0485 0039 0404 0247 0067 0586 0041 0734 0275 0529 1734 | Soniko | 0067 0586 |
| Fujitsu General | 0039 0247 0236 0193 | Nokia | 0193 0510 0379 0503 0369 0238 0404 0661 0636 0376 0209 0350 0640 0139 1942 | Sony | 1535 1681 1040 0041 0066 0132 0383 0067 0586 0187 1955 |
| GE | 0208 0312 0590 0139 0365 0655 | Nordmende | 0139 0744 0429 0226 0590 0225 0067 0586 0365 0193 | Teac | 0728 0542 0067 1467 1067 0586 0698 0485 0247 0294 1939 0208 0039 0442 0379 0444 0312 0448 0785 0200 0744 1962 1698 1943 |
| Godline | 0367 | Odeon | 0294 | Technics | 0280 |
| GoldStar | 0067 0039 0400 0320 0407 0247 0208 0277 0246 0586 0193 0139 0636 0074 1964 1956 0744 0745 | Pace | 1938 | TechniSat | 0685 0067 0586 0193 |
| Goodmans | 0644 0404 0067 0529 0586 1067 0698 1939 0066 0294 0102 0546 0039 0320 0209 0517 0401 0265 0510 0590 0247 0365 0248 1938 0609 0691 1930 | Panasonic | 0680 1680 0138 0280 0256 0397 0546 0067 0586 0193 1240 1340 1960 0883 1971 1976 | Telefunken | 0139 0655 0617 0728 0528 0429 0104 0365 0292 0103 0226 0067 0586 0516 0520 |
| Grundig | 0225 0517 0100 0067 0586 0617 0039 0066 0473 0400 0770 1965 1938 0787 | Philips | 0586 0067 0268 0042 0073 0117 0223 0404 0039 0230 | Thomson | 0655 0590 0139 0429 0365 0226 0067 0586 0520 0379 |
| Hitachi | 0379 0066 0074 0073 0138 0503 0193 0608 0226 0247 0224 0546 0102 0511 0529 0067 0175 0586 0139 0664 0774 0760 0208 1167 0135 1511 0542 0510 0807 1075 0659 1067 | Pioneer | 0196 0041 0067 0586 0458 0400 0139 0193 0516 0542 | Toshiba | 0538 0100 0066 0132 0247 0139 0520 0225 0648 1938 0039 0728 0067 1975 |
| Hitachi Fujian | 0138 | Pionier | 0400 0516 | Tristar | 0294 0248 0223 |
| Hyundai | 0067 0895 0586 | Plantron | 0067 0586 0294 0039 | Vestel | 0067 0193 0247 0586 0698 1067 1698 |
| | | Playsonic | 0247 0744 0369 0745 | Watson | 0067 0586 0350 0193 0248 0609 0424 0039 0698 1067 1938 1467 |
| | | Policom | 0132 0139 0226 0236 0268 0193 0100 0104 0117 | White Westinghouse | 0350 0246 0067 0586 0367 1939 |
| | | Polytron | 0312 | Yamaha | 0680 |
| | | Poppy | 0039 | Zanussi | 0236 0247 |
| | | Portland | 0404 1939 | Zenith | 1939 |
| | | Powerpoint | 0517 0067 0586 | | |

Not: Buradaki markalar dışında bir markaya sahip bir televizyon kullanıyorsanız, televizyonunuzun kumanda kodlarını internetten bulabilirsiniz ya da Digitürk teknik servisleriyle iletişime geçebilirsiniz.

Digitürk +PLUS

GARANTİ BELGESİ

MALIN

Cinsi : UYDU ALICISI

Markası : Digitürk Plus

Modeli : DTPHI 9100/DTPHI 7100

Seri No :

SATICI FİRMANIN

Unvanı :

Adresi :

Tel-Telefax :

Fatura Tarihi :

Fatura No :

Kaşe ve İmza :

ALICININ

Adı Soyadı :

Adresi :

Tel :

Teslim Tarihi ve Yeri :

Azami Tamir Süresi :

Garanti Süresi :

ÜRETİCİ/İTHALATÇI FİRMA:

Digital Platform İletişim Hizmetleri A.Ş.

Cihannüma Mah., Yıldız Cadd., No:34 Polat Tower,

34353, Beşiktaş, İstanbul

Tel: 0212 473 73 73 Fax: 0212 473 73 03

TÜRKİYE GENEL DAĞITICISI:

Digital Platform İletişim Hizmetleri A.Ş.

Cihannüma Mah., Yıldız Cadd., No:34 Polat Tower,

34353, Beşiktaş, İstanbul

Tel: 0212 473 73 73 Fax: 0212 473 73 03

Genel Müdür
Ertaç ÖZERDEM



İş bu garanti belgesi T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü
tarafından 24/05/2009 tarihli 69519 numaralı belge ile onaylanmıştır.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı, firmamızın garantisine kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayi acentesi, temsilciliği, ithalatçısı ya da üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir mal tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanımına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altından fazla olması unsurunun yanı sıra, bu arızaların maldan yarılanmaması süreklilik kılması.
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması.
 - Firmamızın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayi acentesi, temsilciliği, ithalatçısı ya da üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporda arızanın tamirinin mümkün bulunmadığını belirlenmesi durumlarında tüketici, malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesini veya ayp oranında bedel indirimini talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti süresi içerisinde, servis istasyonları tarafından yapılmasının zorunlu olduğu imalatçı ya da ithalatçı tarafından şart koşulan periyodik bakımlarda; verilen hizmet karşılığında tüketiciden işçilik ücreti veya benzeri bir ücret talep edilemez.
8. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicihin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
9. Bu belgenin kullanımına: 4077 sayılı Tüketicihin Korunması Hakkında Kanun ve Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarma dair Tabliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanliğı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ-MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1. Garanti belgesi üzerinde mamulün orijinal numarası üzerinde tahrifat yapıldığı hallerde garanti geçerlidir.
2. Garanti yükümlülüğünün geçerli olabilmesi için Digiturk yetkili personelinin ya da yetkili servislerinden başka hiçbir kimsenin hiçbir şekilde cihazın onarım ve tadiline karışmaması gerekmektedir.
3. Arızalı cihazın onarım yerine (cihazın kullanıldığı yer veya servis atölyesi) ve şeklini yetkili servis belirler.
4. Aşağıda açıklanan koşullarda arızalı cihaz garanti kapsamına girmez:
 - a) Cihazın bağlanan dış donanımın (regülatör, kesintisiz güç kaynağı vb.) bağlanması ile oluşan arızalar.
 - b) Anormal voltaj düşüklüğü ya da fazlalığından, hatalı elektrik kesintisinden kaynaklanan, cihazın etiketinde belirtilenden farklı bir şebeke gerilimine bağlanması ile oluşan arızalar.
 - c) Malın tesliminden sonraki nakiller ve yerleşime sonucu (düşme, aşırı sarsılma, darbe vb.) oluşabilecek arızalar.
 - d) Cihazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç yüzeylerindeki bozulma, kırılma ve arızalar.
 - e) Doğal olayların (yıldırım, sel, su baskını, deprem, yangın vb.) yol açacağı arızalar.
5. Garanti belgesinin yetkinleştirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu, tüketicinin malı satın aldığı satıcı, bayi, acente ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgeleri satın alınan mala ilişkin taturanın tarih ve sayısı ile seri numarasını içermek zorundadır.