

DT61440UHD

Dilediğin zaman.

Digiturk +PLUS

**Yüksek Çözünürlüklü Dijital
Uydu Alıcısı**

Kullanım Kılavuzu



SAGEMCOM

Tebrikler!

Bu Ultra Yüksek Çözünürlüklü Kayıt Özelliğine Sahip Dijital Uydu Alıcısı bir hard disk ve bir Dijital Kart ile donatılmış olup; Ultra Yüksek çözünürlükteki yayınlarda dahil olmak üzere, dijital programların kolaylıkla izlenmesine ve kaydedilmesine imkan sağlamaktadır.

Uydu Alıcınızın bağlantısı yapıldıktan sonra, üyesi olduğunuz bütün DIGITURK kanallarını izleyebilecek ve keyfini çıkartabileceksiniz. Havadan güncel yazılım indirme desteği sayesinde, Uydu Alıcınıza yeni özellikler eklendikçe bu güncellemeleri otomatik olarak indirebileceksiniz.

Not



Bazı özellikler Uydu Alıcınızın bağlantısı yapıldıktan sonra hemen kullanılamayabilir. Bu özellikler hazır olduğundan Uydu Alıcınız otomatik olarak bu özellikleri yükleyecektir

Sagemcom Uydu Alıcısı sürekli bir gelişme stratejisini takip etmektedir. Bu nedenle; herhangi bir ön bilgilendirmede bulunmaksızın, bu kılavuz içerisinde açıklanmış bulunan ürünle ilgili değişiklikleri ve geliştirmeleri yapma hakkını saklı tutar.

CE işareti:

Avrupa parlamentosu ve komisyonu tarafından tanımlanan EC işaretleri, radyo ve telekomünikasyon cihazlarının temel gereksinimleri olan R&TTE (1999/5/EC) yönetmeliğini, çevre dostu tasarım gereklilikleri konusundaki ErP (2009/125/EC) yönetmeliğini ve elektrik/elektronik ekipmanların kullanımında tehlikeli madde kullanım kısıtlaması getiren RoHS (2011/65/EC) yönetmeliğini sertifika altına alır. CE uygunluk deklarasyonu, www.sagemcom.com isimli Sagemcom web sitesinin destek kısmında görülebilir veya aşağıda verilmiş bulunan adresten elde edilebilir:

Sagemcom Broadband SAS - Müşteri ilişkileri departmanı

250 route de l'Empereur

92848 Rueil-Malmaison Cedex - FRANCE

Copyright © Sagemcom Broadband SAS

Bütün hakları saklıdır.

Sagemcom, tescil edilmiş bir ticari markadır.

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Bu "UHD TV" Uydu Alıcısı, "UHD TV" Minimum Gereksinimlerine uyum sağlamaktadır. HDMI logosu ile Yüksek-Çözünürlüklü Çoklu Ortam Arabirimi ise, HDMI Lisanslama LLC'nin ticari markaları veya tescil edilmiş ticari markalarıdır. DVB ve DVB logoları ise, DVB Projesinin ticari markalarıdır. Dolby Laboratuvarları lisansı altında üretilmiştir. Dolby ve çift D sembolü, Dolby Laboratuvarlarının ticari markalarıdır.

Not



Uydu Alıcınızın size verildiğinde PIN Kodu 0000'dir.

PIN Kodunuzu ERİŞİM KONTROLÜ menüsünden değiştirebilirsiniz.

İçindekiler

1. Ürün Tanıtımı	5	TV Ekran Formatı	20
Paket İçeriği	5	Zaman Dilimi Seçimi ve Kanal Araması	20
Ön Panel	6	6. Günlük Kullanım	21
Arka Panel	6	TV Kanalının İzlenmesi	21
Uzaktan Kumanda	7	Ses Seviyesinin Ayarlanması	23
2. Güvenlik Tavsiyeleri	8	Favori Listesinin Düzenlenmesi	23
Uydu Alıcınızı Nasıl Yerleştirmelisiniz?	8	Geçici Olarak Ses Dili ve Alt Yazı Seçimi	23
Uyarılar ve Güvenlik Talimatları	8	Ana Menü Tanıtımı	24
Piller	10	Kullanılan Simgeler	25
Enterferans	10	7. Program Rehberi, Önerilenler	
Sabit Disk	10	ve Arama	26
USB Depolama Aygıtları	10	DIGITURK'te Şimdi	26
Uydu Alıcısının Temizlenmesi	10	Program Rehberi	26
3. Çevre	11	Önerilenler	27
Ürün veya Paket Üzerindeki Logoların		Arama Özelliği	27
Anlamı	11	Etiketleme	29
Ürünün Geri Dönüşümü ve İmhası	11	8. İnternet Bağlantısı ile Çalışan	
Atık Elektriksel ve Elektronik Ekipmanlar		Fonksiyonlar	30
(WEEE) hakkında Avrupa Direktifi	11	Digiturk Portal	30
Elektronik Ekipmanlardaki Belli Tehlikeli		DİLEDİĞİN ZAMAN	31
Maddelerin Kullanımının Kısıtlanması		9. Kanallar	32
Hakkında Direktif (ROHS)	12	Aktif Kanal Listesinin Değiştirilmesi	32
Uydu Alıcısının Elektrik Tüketimi	12	Favori Kanal Listelerinin Düzenlenmesi	32
4. Bağlantılar	13	Kanalların Sıralanması	33
Uydu Antenine Bağlantı	13	Kanal Kilitleme	33
Sabit Disk ve Dijital Kart Yerleşimi	14	10. Kayıt Fonksiyonları	34
TV Setine Bağlantı	15	Sabit Diskin Kurulumu	34
Ev Sinema Sistemine Bağlantı	17	Zaman Öteleme	35
Hi-Fi Ünitesine Bağlantı	18	Program Bazlı Kayıt Yapma	36
İnternet Ağına Bağlantı	19	Zaman Bazlı Kayıt Yapma	38
5. İlk Kurulum	20		
Dil Seçimi	20		

Kayıt Planları	39
Kayıt Çakışmalarının Çözümü	39
Kayıt Oynatma	40
Kayıtların Düzenlenmesi	41
11. Ayarlar Menüsü	42
Kurulum	42
Kişisel Ayarlar	45
Kayıt ve Sabit Disk Ayarları	47
Eşlenik Cihaz Ayarları	48
Bilgi menüleri	50
12. Yazılım Güncelleme	51
13. Uzaktan Kumanda Kullanımı	52
Kumandanızın TV Setinize Göre Ayarlanması	52
TV Kod Listesi	54
14. Sorun Giderme	63
15. Spesifikasyonlar	64

1. Ürün Tanıtımı

Yüksek Çözünürlüklü Dijital Kişisel Kayıt Cihazı - Digiturk +Plus size, üye olduğunuz bütün DIGITURK kanallarını izleme ve sabit disk takıldıktan sonra kayıt etme imkanı sağlamaktadır.

Paket İçeriği

Digiturk +Plus kurulumunda aşağıdaki ekipmanlar size teslim edilecektir:

1




2*



3



4



5



6




7*




Ünite	Açıklama
1	Yüksek Çözünürlüklü Dijital Uydu Alıcısı
2*	Çıkarılıp takılabilir Sabit Disk (opsiyonel)
3	Uzaktan kumanda, 2 ayrı pil ile (AA)
4	Güç kaynağı ünitesi (güç adaptörü ve güç kablosu)
5	Yüksek Çözünürlüklü TV setine bağlantı için HDMI® kablo
6	Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi
7*	Dijital Kart
* Bayiniz tarafından temin edilecektir	

Ön Panel

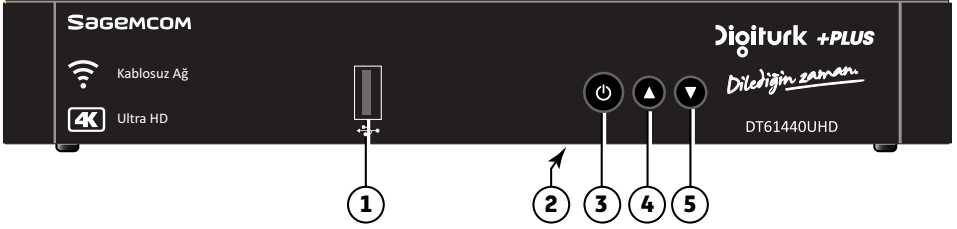

Ünite	Açıklama	Ünite	Açıklama
1	2.0 USB portu	3	Standby (Bekleme) butonu <ul style="list-style-type: none">Uydu Alıcısını Standby (Bekleme) konumuna getirir ve tekrar açar.
2	Dijital Kart okuyucu	4/5	Kanal değiştirme tuşları

Arka Panel

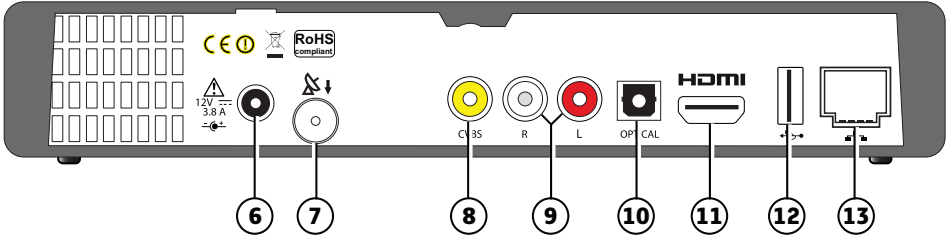

Ünite	Açıklama	Ünite	Açıklama
6	Güç kaynağı ünite girişi	10	Dijital ses çıkışı (Optik S/PDIF)
7	Uydu anten girişi	11	HDMI dijital video ses çıkışı
8	Analog video çıkışı (CVBS)	12	3.0 USB portu
9	Analog ses çıkışları (hi-fi ünitesine)	13	Ethernet portu

Uzaktan Kumanda



Tuş	SAT-Uydu Alıcısı Modu	TV Modu (see sayfa 52)
1	TV moduna geçer. LED, Uydu Alıcısı modunda iken yeşil yanar.	Uydu Alıcısı moduna geçer. LED, TV modunda iken kırmızı yanar.
2	Digiturk Portal menüsünü açar	-
3	Ana menüyü açar	Menüyü açar
4	Sesi kapatır/açar	Sesi kapatır/açar
5	Ses seviyesini artırır/azaltır	Ses seviyesini artırır/azaltır
6	Menülerde geri gider, Kanal izlerken önceki kanala döner.	AV
7	Kaydı veya oynatmayı durdurur	Teletexti kapatır
	Geri/ İleri sarar	-
	Oynat / Dondur	Teletexti açar
	Kayıt	-
8	Zaman Bazlı Kayıt menüsünü açar	-
9	Kanal Takip menüsünü açar	-
10	Kanal listesini açar	Kırmızı tuşu seçer
	Önerilen içerik listesine gider	Yeşil tuşu seçer
	Altyazı seçeneklerini açar	Sarı tuşu seçer
	Arama menüsünü açar	Mavi tuşu seçer
11	Nümerik giriş yapar	Nümerik giriş yapar
12	Kanal Filtreleme menüsünü açar	-
13	Standby (Bekleme) moduna alır/açar	TV'yi kapatır
14	Dilediğin Zaman menüsünü açar.	-
15	Program rehberini açar.	TV Rehberi
16	Program bilgi çubuğunu açar	Bilgi
17	Yön tuşları:Seçenekleri dolaşır, OK : Seçimi onaylar	Yön tuşları:Seçenekleri dolaşır, OK : Seçimi onaylar
18	Kanal değiştirir, Listelerde sayfa sayfa geçer.	Kanal değiştirir
19	Kayıt Listesini açar	-
20	Ses dilini seçenlerini açar	-
21	Arayüzü kapatır. Kanal izlerken önceki kanala döner.	Çıkış

Piller

Uzaktan kumandanın çalışması için iki pile (AA) gereksinim vardır. Pil üzerindeki çizgi, pillerin kumandaya nasıl yerleştirileceğini gösterir. Verilen piller şarj edilmeye uygun değildir.

Not



Kumandanızı TV setinizi de kontrol edecek şekilde ayarlamak için bkz: sayfa 52.

2. Güvenlik Tavsiyeleri

Uydu Alıcısının kullanılması, kullanıcıları ve bunların ortamını korumak için düşünülmüş olan, güvenlik önlemlerine tabi tutulmaktadır.

Uydu Alıcınızı Nasıl Yerleştirmelisiniz?

Uydu Alıcınızın doğru çalışmasını temin etmek amacıyla, aşağıda belirtilenleri yapmalısınız:

- Işıktan, yağmurdan ve güneş ışığından korumak için ev içine yerleştirin.
- Kuru ve iyice havalandırılmış alana yerleştirin,
- Radyatörler, mumlar, lambalar gibi ısı kaynaklarından uzakta tutun,
- Nemden koruyun, düşmeyeceği ve çocukların erişmeyeceği düz bir yüzeye yerleştirin,
- Elektrik çarpmasından korunmak için sarsılmayan, düz bir zemine yerleştirin.
- Havalandırmayı önlemek için üzerine herhangi bir şey koymayın: gövde üzerinde bulunan havalandırma delikleri Uydu Alıcınızın aşırı ısınmasını önler.

Şayet Uydu Alıcınızı bir kompartıman içerisine yerleştiriyorsanız, en azından her iki tarafından 10 cm, önünden ve arkasından 20 cm boşluk bırakın,

- Uydu Alıcınızı verilen kablolarla direk olarak elektrik şebekesine bağlayın, soket Uydu Alıcısının yanında olmalı ve kolay erişim sağlamalıdır. Uzatma kablosu kullanımı (çoklu prizli) tavsiye edilmez.



Uyarılar ve Güvenlik Talimatları

UYDU ALICISINI VEYA ÜNİTENİN GÜÇ KAYNAĞINI ASLA AÇMAYIN! ELEKTRİK ÇARPILMASINA MARUZ KALABİLİRSİNİZ.



• **Uydu Alıcısını elektrik şebekesine bağlamak için, sadece Uydu Alıcısıyla verilen güç kaynağı ünitesini kullanın. Diğer uygulamalar tehlikeli olabilir.**

• Bir önlem olarak, tehlike anında, güç kaynağı ünitesi 230 V güç kaynağı için bir bağlantı kesici olarak davranır. Uydu Alıcısını en yakın ve erişimi en kolay prize bağlama mecburiyetinizin sebebi budur.

- Cihazın şebeke bağlantılarını üzerinde yapılandırılmış tanımlama etiketindeki açıklamalara uygun olarak yapınız (şebeke voltajı, akımı ve frekansını dikkate alın)
- Tanımlama etiketi, cihazın altında veya arka panelinde yer almaktadır.
- Güç kaynağı ünitesini güç soketine bağlamadan önce, güç kaynağı ünitesini Uydu Alıcısına bağlamalısınız. Güç kablosunun prize ve cihaza doğru olarak bağlandığından emin olun. Aksi takdirde, yangın tehlikesi ve dokunduğunuzda elektrik çarpması riski bulunmaktadır
- Cihazınızı kullanırken aşağıdaki ortam koşullarına uygun olmasına dikkat ediniz:
 - 0°C [32°F] ve 40°C [104°F] derece sıcaklıklar arası
 - 20% ve 90% arasındaki nem oranları arası
 - Rakımı 2000 metreden düşük olan yerler

- Kısa-devrelerden kaçınmak için (yangın veya elektriksel kaynağını tehlike), Uydu Alıcınızı nemi ortamda bırakmayın. Üzerine sıvı içeren (örneğin vazo) herhangi bir cisim koymayın. Uydu Alıcısına sıvı gelmemelidir. Şayet Uydu Alıcısı üzerine sıvı dökülürse, hemen elektrik şebekesinden bağlantısını sökün ve tedarikçinize danışın.
- Uydu Alıcınızın havalandırma deliklerinden sıvı veya metal nesnelere girmemesi için dikkat edin.
- Uydu Alıcınızı, sıcaklıktaki büyük değişiklikler olduktan sonra bağlamaya çalışmayın
- Uydu Alıcısının, TV, VCR veya anten arasındaki bağlantının herhangi bir değişikliğinden önce, elektrik şebekesine olan bağlantısı sökülmalıdır.
- Bir fırtına durumunda, sinyal bağlantısının sökülmesi tavsiye edilir. Uydu Alıcısı ile televizyon seti güç kaynağına bağlı değilse bile, yıldırım cihazlarınıza zarar verebilir.
- Cihazın bağlandığı elektrik prizinden, güç kablosundan veya adaptöründen normalin dışında bir gürültü duyarsanız, cihazın fişini en kısa sürede çekin. Alınmış olan tüm önlemlere rağmen bu durumundaki cihaz kullanımı, elektrik çarpması riski taşır. Böyle bir durumda karşılaşırsanız, destek almak için yetkili teknik servisimize başvurun.
- Cihazı hiç bir zaman gevşek, arızalanmış veya görünüm olarak hasarlı bir prize takmayın, elektrik çarpması riski bulunmaktadır.
- Cihazın elektrik kablosuna hiç bir zaman ıslak elle dokunmayın, elektrik çarpması riski bulunmaktadır.
- Cihazınızın elektrik bağlantısını takarken veya çıkarırken, kablo yerine fişi tutarak işlemi yapın. Hasarlı bir elektrik kablosunun, elektrik çarpmasına sebep olma veya yangın çıkarma ihtimali vardır. Cihazın elektrik bağlantısını çıkarırken, hiç bir zaman cihazın kablosundan çekerek yapmayın
- Elektrik bağlantı kablosunun üzerine herhangi birşey koymayın, kabloyu uzatarak zorlamayın veya kıvrımayın; elektrik çarpmasına veya yangına sebep olabilir. Cihazın elektrik kablosunun veya başka kabloların üzerine konmadığından emin olun.
- Bağlantı adaptörünün üzerine başka cisimleri koymayın, üzerine basmayın veya tekerlekli bir cihazla bağlantı adaptörünü ezmeyin. Bağlantı adaptörü zarar görebilir ve yangın veya elektrik çarpmasına sebep olabilir.
- Cihazın düz ve sağlam bir zemine yerleştirildiğinden emin olun, cihaz uygunsuz bir şekilde yerleştirilirse bağlantı kablosu kendiliğinden çıkabilir. Böyle bir durum, yangın veya elektrik çarpmasına sebep olabilir.
- Her zaman öncelikli olarak adaptörü cihaza bağlayın, daha sonra elektrik kablosunu adaptöre bağlayın ve son olarak fişi elektrik prizine takın. Bu sıralamaya uyulmadığı durumlarda, elektrik çarpması riski alırsınız.
- Elektrik kablosunun, adaptör üzerinde bulunan girişe, doğru ve sıkı bir şekilde bağlandığından emin olun. Kablonun adaptör girişine tam olarak girmesi önemlidir. Ters ve gevşek bir bağlantı, yangın veya elektrik çarpmasına sebep olabilir.
- Elektrik kablosuna ve bağlantı adaptörüne, çocuklar ve evden bulunan evcil hayvanların erişiminde uzak tutun.
- Sadece üretici tarafından onaylı personel Uydu Alıcısını onarabilir. Bu güvenlik önlemlerini yerine getirmemek, garantinin geçerliliğini yitirmesine sebep olacaktır.
- Cihazla birlikte verilenler dışında bir kablo kullanmak istiyorsanız, tüm bağlantıların uzman bir kişi tarafından yapılmasını sağlayın.

Piller

Piller küçük çocuklar tarafından kolaylıkla yutulmaktadır. Küçük çocukların uzaktan kumanda ile oynamalarına izin vermeyin.

Pilleri, güneş ışığı, ateş gibi aşırı yüksek ısı kaynaklarından uzak tutun.

Uzaktan kumandanın hasar görmesini önlemek için, sadece aynı tipteki pili veya pilleri kullanın. Piller şarj edilebilir şekilde değildir.

Enterferans

Uydu Alıcınızı elektromanyetik enterferanslara (örneğin hoparlörler) sebep olan elektrikli aletlerin yanına yerleştirmeyin. Bu durum Uydu Alıcınızın çalışmasını etkileyebilir ve görüntü veya sesi bozabilir.

Sabit Disk

Bu cihazda sabit disk bulunmaktadır. Lütfen cihazı fişten çekmeden veya hareket ettirmeden önce, cihazın standby moduna girmesini bekleyin.

Sabit disk okuma ve yazma işlemi yaparken kesinlikle elektrik beslemesini kesmeyin, aksi takdirde verileriniz kaybolabilir veya sabit diske zarar verebilirsiniz.

Sabit disk kurulumu yapılırken aşağıdaki önerilere uyulması önem taşımaktadır:

- Sabit diski sadece cihaz kapalı olduğunda kurabilirsiniz (fişten çekili olduğunda)
- Sabit diski cihazdan çıkarmadan önce, cihazı kapatın (fişten çıkarın).

Sabit diski cihaz çalışır durumdayken taktıysanız, görüntü kayıt özelliklerini kullanabilmeniz için cihazı yeniden başlatmalısınız (kapatıp açmalısınız).

USB Depolama Aygıtları

Depolama aygıtlarınızı çıkarmadan evvel, Uydu Alıcısı standby (Bekleme) konumuna gelince kadar lütfen bekleyin. Aksi takdirde, veri kaybedebilir veya depolama aygıtınıza zarar verebilirsiniz.

Uydu Alıcısının Temizlenmesi

Uydu Alıcısının dış gövdesi, yumuşak ve kuru bir bez ile temizlenebilir. Herhangi bir türden aşındırıcı bez, temizleme tozu veya alkol veya terebentin gibi çözücüler Uydu Alıcınızın yüzeyine zarar verebilecekleri için, kesinlikle kullanılmamalıdır.

3. Çevre

Çevrenin korunması, üreticinin temel kaygısıdır. Üretici sistemlerini çevreye etkisini gözeterek oluşturmaktadır, bu nedenle imalattan ürünün kullanımına, elimine edilmesine kadarki yaşam döngüsü içinde optimum çevresel performansı elde etmeye çalışır.

Ürün veya Paket Üzerindeki Logoların Anlamı



Ürün üzerindeki çizili çöp kovası işareti veya ürünün aksesuarları, ürün ömrünün tamamlandığı anlamına gelmektedir ve ürün, seçici toplanmaya tabi olup, çeşitlerine ayrılmamış ev atıkları içerisinde atılmamalıdır.



Dönen ok işareti, paketlemenin geri dönüştürülebileceği anlamına gelmektedir ve bunlar, ev atıklarıyla birlikte imha edilmemelidir.




Plastik parçalar üzerinde gösterilmiş olan üç oklu üçgen logo, bu parçaların geri dönüştürülebileceği anlamına gelmektedir ve bunlar, ev atıklarıyla birlikte imha edilmemelidir.

Ürünün Geri Dönüşümü ve İmhası

Geri dönüşümden yararlanmak için, bu türden atık için yerel olarak hazırlanan çeşitlerine ayırma kurallarına riayet edin.

Şayet ürününüz pilleri de içeriyorsa, bunlar, uygun toplama noktalarında imha edilmelidir.

Avrupa tüzükleri size, elektriksel ve elektronik ekipmanların () grubuna ait olan ürünlerin aşağıda belirtilen şekilde seçici olarak imha edilmesini gerektirmektedir:

- Size yerel olarak yakın bulunan toplama noktalarında (boşaltma merkezi, seçici toplama, vs ...),
- Benzeri ekipmanların satın alınması durumunda satış noktalarında

Bu şekilde siz, ortam ve beşeri sağlık üzerinde etkiye sahip olabilecek Elektriksel ve Elektronik Ekipmanların Atıklarının tekrar kullanımına katkı sağlayabilirsiniz.

Atık Elektriksel ve Elektronik Ekipmanlar (WEEE) hakkında Avrupa Direktifi

Süreklilik içeren gelişme kapsamında; tekrardan kullanmak, geri dönüştürmek, kullanıma dönüştürmek ve enerji geri kazanımı vasıtasıyla elimine edilmiş bulunan atıkların azaltılması, şiddetle tavsiye edilmektedir.

13/08/2005 tarihinden sonra satılan ürünler için Elektriksel ve Elektronik Ekipmanlara uygulanan bu direktife uymak amacıyla, Uydu Alıcınız ücretsiz olarak geriye alınacaktır ve bunlardan alınan ekipmanların miktarının ve tiplerinin limitleri dahilinde, EEE distribütörü tarafından geri dönüşüm yapılacaktır. Beşeri sağlığa ve ortama potansiyel olarak tehlike arz eden maddeleri içeren bu aygıtlara, geri dönüşüm yapılacaktır.

Elektronik Ekipmanlardaki Belli Tehlikeli Maddelerin Kullanımının Kısıtlanması Hakkında Direktif (ROHS)

Piller ile birlikte verilmiş bulunan Uydu Alıcınız RoHS ile ilgili direktife uymaktadır – kurşun, civa veya kadmiyum gibi tehlikeli materyaller kullanılmamaktadır. Bu durum, ortamsal tehlikelerin ve geri dönüşüm merkezlerindeki personelin sağlıklarına olan herhangi bir riskin önüne geçmektedir. Uzaktan kumandanın Pilleri, basit bir şekilde çıkartılabilmektedir.

Not: Uzaktan kumandanın pilleri bittikleri zaman, bu pilleri ev tıklarıyla birlikte değil, lütfen bir toplama noktasında imha edin

Uydu Alıcısının Elektrik Tüketimi

Uydu alıcınızın tüketimini azaltmak ve yapılan güncellemeleri almasını sağlamak için, kullanmadığınız zamanlarda, standby (bekleme) konumuna alınız.

Şayet uzun süre kullanmayacaksınız, uydu alıcınızı düşük güç tüketim moduna almak için Standby tuşunu 5sn kadar basılı tutunuz.

4. Bağlantılar

Uydu Alıcınızı kurmadan önce:


- Teslimatın tam olup olmadığını lütfen kontrol edin (bakınız; Paket İçeriği, sayfa 5).
- Herhangi bir bağlantı gerçekleştirmeden evvel, birlikte bağlanacak aygıtların prize bağlı olup olmadıklarından lütfen emin olun (Uydu Alıcısı, TV seti, VCR...).

Uydu Antenine Bağlantı


DIGITURK kanallarını kurmak için, uydu anteninizin 7.0° Doğu istikametine bakacak şekilde, EUTELSAT W3 doğrultusunda olup olmadığından emin olun.

Uydu bağlantısının yapılması ve uydu alıcınızın kurulumunun yapılması için Digiturk yetkili teknik servisi ile bağlantı kurunuz.


1. Uydu anteni kablosunu, Uydu Alıcınızın üzerindeki uydu girişi konektörü içerisine bağlayın.

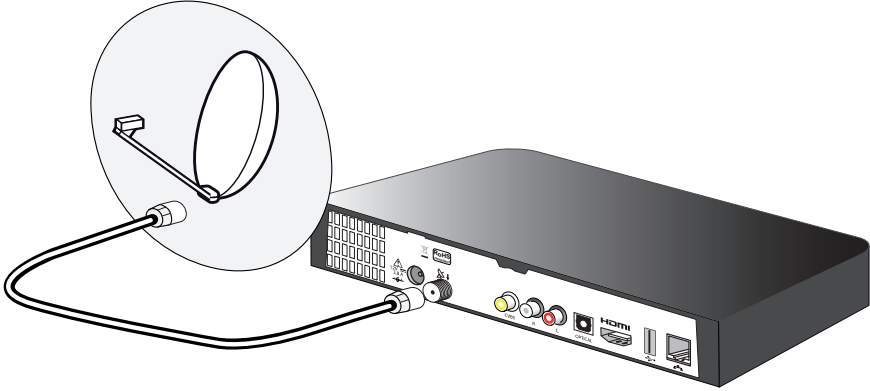

Yasaklanmış

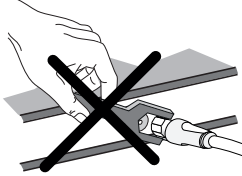


Mecburi

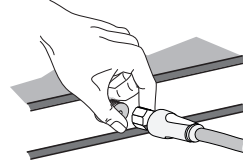


Sabit Disk ve Dijital Kart Yerleşimi

Şayet bu aparatlar takılmadıysa, **Uydu Alıcınızı açmadan önce önce lütfen bu aparatların kurulumunu yapın.**

1. Dijital kartınız, kart yuvasına ok yönünde **çip yukarı bakacak şekilde** takılmalıdır.

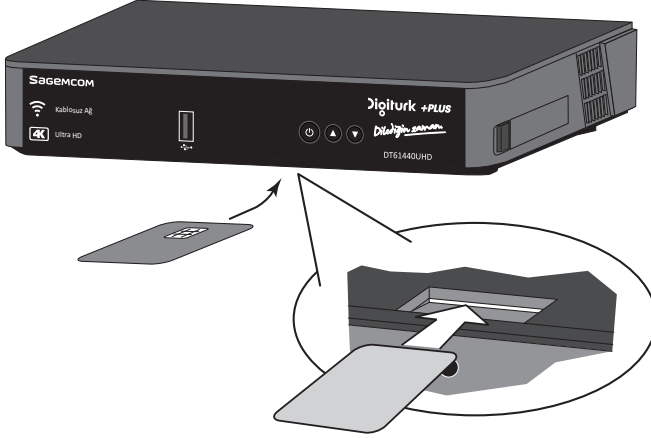


2. Sabit Diski, Uydu Alıcısının içerisine şeklide olduğu gibi yerleştirin

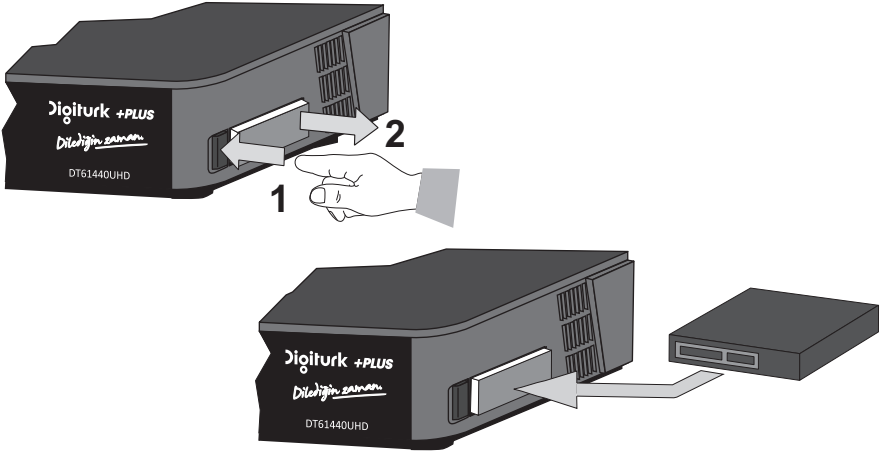

TV Setine Bağlantı


HDMI Kablo ile Yüksek Çözünürlüklü (HD) Televizyon Setine Bağlantı

1. Yüksek Çözünürlüklü (HD) resim kalitesi avantajından yararlanmak için, Uydu Alıcınızın HDMI çıkışını televizyon setinizdeki HDMI girişine bağlamalısınız (kablo cihazla birlikte verilmiştir).
2. Diğer aygıtları (VCR, ev sinema sistemi ...) Uydu Alıcısına bağlamak için, sonraki sayfalara bakınız
3. Güç adaptörünü güç kablosuna bağlayın. Daha sonra, güç kablosunu Uydu Alıcısı üzerindeki 12V konnektörüne bağlayın.
4. Güç kablosunu elektrik prizine bağlayın.

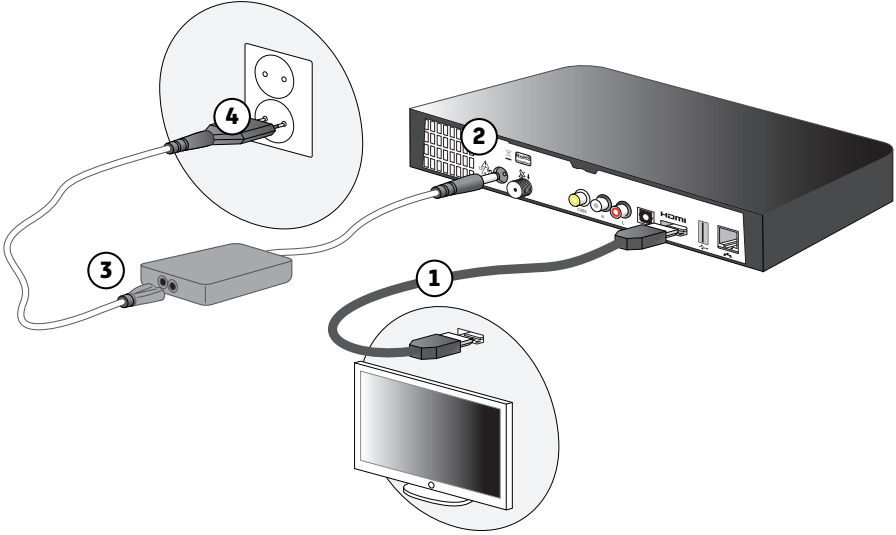

CVBS Kablo ile Standard Çözünürlüklü(SD) Televizyon Setine Bağlantı

1. Televizyon setini bir CVBS konnektörü kullanmak suretiyle, Uydu Alıcınıza bağlayabilirsiniz (kablo verilmemiştir).
2. Uydu Alıcınıza bir ses ekipmanı bağlamak için, CVBS konnektörünün sadece video sinyalini ilettiğinden emin olun. Uydu Alıcısının sağ ve sol ses çıkışlarını, televizyon setinin veya ses ekipmanının yardımcı girişine bağlayabilirsiniz (kablo verilmemiştir).
3. Güç adaptörünü güç kablosuna bağlayın. Daha sonra, güç kablosunu Uydu Alıcısı üzerindeki 12V konnektörüne bağlayın.
4. Güç kablosunu elektrik prizine bağlayın.

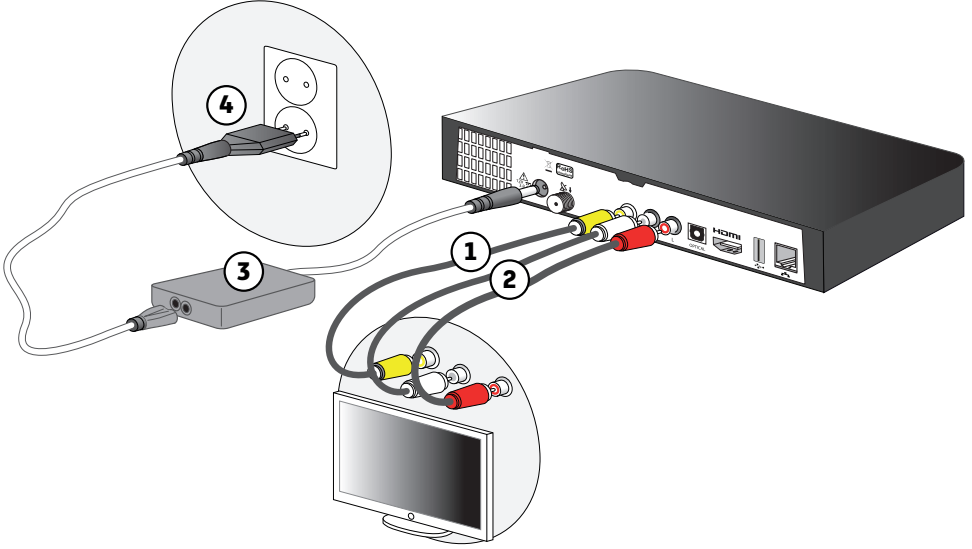


Ev Sinema Sistemine Bağlantı


Bazı programlar çok kanallı yüksek kalitede dijital ses içeren yayın içermektedir. Uydu Alıcınızın ev sinema sistemine bağlayarak, bu türden programlarda, sinematik çevresel ses tecrübesi yaşayabilirsiniz.

Bu aşağıda bahsedilen yöntemlerden biri ile kolayca yapılabilir:

- Uydu Alıcınızın **HDMI çıkışı**nı ev sinema amfinizin dijital ses girişine HDMI kablo (cihazla birlikte verilmiştir) ile bağlayarak.

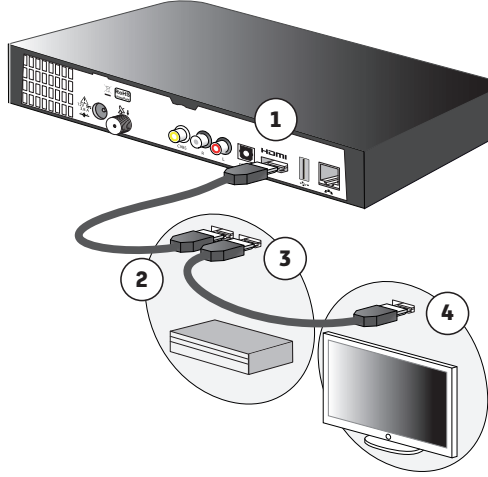

- Uydu Alıcınızın **OPTİK** çıkışı'nı ev sinema sisteminizin optik dijital ses girişine **OPTİK** kablo (kablo verilmemiştir) ile bağlayarak

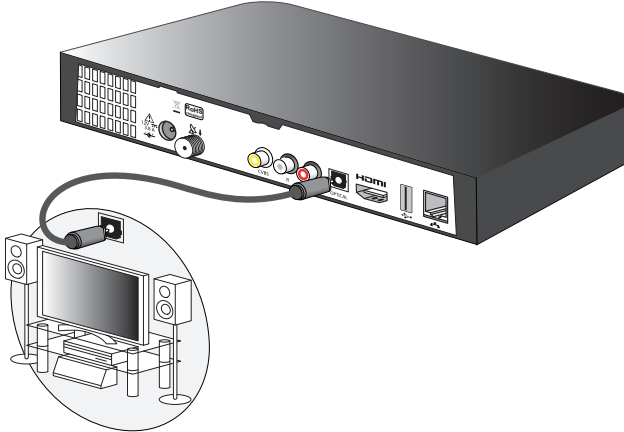

Dolby® Dijital Plus, yüksek kaliteli dijital sesle Dolby Laboratuvarlarının en son teknolojik yeniliklerinden birisidir. Dolby® Dijital Plus, Dolby Dijital sistemleriyle uyumlu olarak çalışmakta ve Yüksek Çözünürlüklü TV yayını gibi içeriklere elverişlidir.


Not



Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıda verilen web sitesini ziyaret edin:
<http://www.dolby.com/consumer/setup/index.html>

Hi-Fi Ünitesine Bağlantı

Uydu Alıcısının sağ ve sol çıkışlarını Hi-Fi sisteminizin yardımcı girişine bağlayın (kablo verilmemiştir).

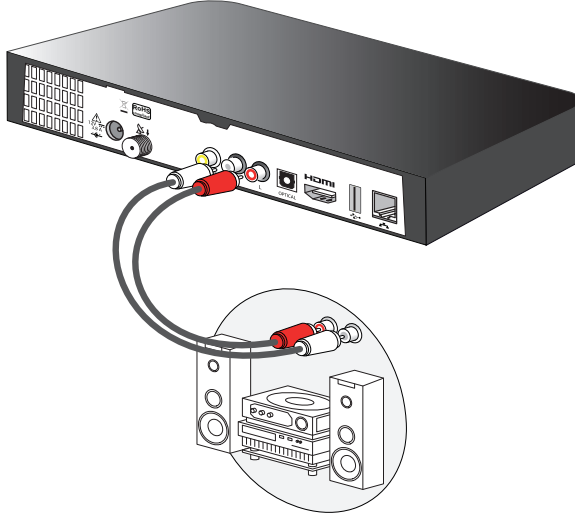


İnternet Ağına Bağlantı

Dilediğin Zaman servislerinden ve interaktif uygulamalardan yararlanmak için, Uydu Alıcınızı evinizde bulunan modem vasıtasıyla internete bağlamalısınız. İnternete ethernet kablosu ile bağlanabileceğiniz gibi uydu alıcısının donanımında yer alan Kablosuz bağlantı seçeneğini de kullanabilirsiniz.

Ethernet kablosu ile bağlantı

1. Uydu Alıcınızın network portuna bir RJ-45 ethernet kablosu bağlayın.
2. RJ-45 Ethernet kablosunun diğer ucunu, evinizde bulunan modem cihazının boştaki ethernet portuna bağlayın.

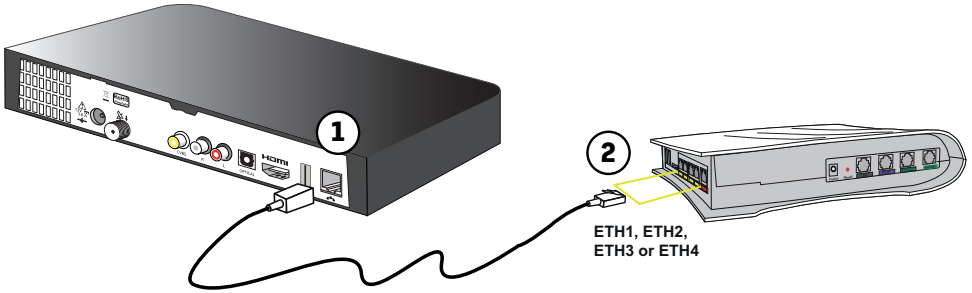

3. Uydu Alıcısı, internet sisteminizden kendi network konfigürasyonunu otomatik bir şekilde algılayacaktır. Ev network sisteminizin konfigürasyonuna bağlı olarak, Uydu Alıcınızın network ayarlarını manuel yapılandırmak isteyebilirsiniz (örnek: DHCP devre dışı bırakılmıştır), (bkz. Bağlantı Ayarları, sayfa 44.)

Uydu Alıcınızı ethernet kablo ile internete bağlamanız durumunda dahili Kablosuz erişim noktası devre dışı kalacaktır.

Kablosuz bağlantı

Uydu Alıcınız dahili kablosuz erişim noktasına sahiptir. Kablosuz ağa bağlanmak için gerekli ayarları Ayarlar/Kurulum/Bağlantı Ayarları/ WiFi ayarları menüsünden yapabilirsiniz.

1. KOLAY BAĞLANTI; Modeminiz WPS destekliyor ise bu seçeneği kullanabilirsiniz. Menüde WPS Ayarları üzerinde OK tuşuna basın, 30 sn içinde modeminizdeki WPS tuşuna basın. Bağlantı otomatik olarak yapılacaktır.
2. KULLANILABİLİR AĞLAR; Etraftaki ağların listelendiği bu menüde kendi ağını seçip, şifrenizi girerek ağa katılabilirsiniz.
3. GİZLİ AĞA KATIL : SSID'nizi gizlemiş iseniz Kullanılabilir Ağlar arasında listelenmeyecektir. Bilgileri bu menüde girerek gizli ağlara katılabilirsiniz.
4. GELİŞMİŞ AYARLAR: Buradan Dahili Kablosuz Erişim opsiyonu devre dışı bırakabilir ve bağlantınızla ilgili detaylı ayarlar yapabilirsiniz.

5. İlk Kurulum

Uydu Alıcınızın fiziksel bağlantılarını gerçekleştirdikten sonra, DIGITURK UHD, HD ve SD kanallarınızı izleyebilmek için, kanal kurulumu yapmanız yeterlidir.

1. TV setinizi açın.
2. İlk kurulum ekranı görünmelidir.
Şayet 30 saniye sonrasında ekran üzerinde hiçbir şey görünmüyorsa, TV setinizi yardımcı girişlere arasında geçiş yapın (HDMI, CVBS).
3. İlk kurulum işlemini başlatmak için **OK** tuşuna basın.

Dil Seçimi

4. Uzaktan kumanda üzerindeki yukarı ve aşağı yön tuşlarıyla dilinizi seçin.
5. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

TV Ekran Formatı

6. Uzaktan kumanda üzerindeki yukarı ve aşağı yön tuşlarını kullanarak, TV setinizin 16/9 (geniş ekran) veya 4/3 (standart TV) olarak formatını seçin.
7. Onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Zaman Dilimi Seçimi ve Kanal Araması

8. Uzaktan kumanda üzerindeki yukarı ve aşağı yön tuşlarını kullanarak, zaman diliminizi seçin.
9. **OK** tuşuna onaylamak için basın.
10. Uydu Alıcısı mevcut kanalları otomatik olarak arayacaktır.



Uydu Alıcınız **KURULUM** işlemini tamamlamıştır.

Şayet kurulum sırasında herhangi bir problemle karşılaşırsanız, uydu bağlantılarını kontrol edip, elektrik bağlantısını çıkarıp taktıktan sonra tekrar deneyin. Sorun devam ediyorsa lütfen yardım için Digiturk Teknik Servisi ile irtibata geçin.


6. Günlük Kullanım

TV Kanalının İzlenmesi

Kanal+  ve Kanal-  veya (0-9) Nümerik Tuşların Kullanımı


Kanalı değiştirmek için uzaktan kumandanızın üzerindeki **Kanal+**  veya **Kanal-**  tuşlarını kullanabilir veya nümerik tuşlarla izlemek istediğiniz kanalın numarasını tuşlayabilirsiniz.

Program Bilgi Ekranı

Kanal değişimi yaptığınız her zaman, program bilgisi ekran üzerinde görünmektedir. Aynı zamanda  tuşuna basarak da program bilgisini görüntüleyebilirsiniz.

GÖRÜNÜM AYARLARI menüsünden program bilgisinin ekranda gösterilme süresini ayarlayabilirsiniz (bakınız; Görünüm Ayarları, sayfa 47).


- **A** : Kanalın numarası
- **B** : Kanalın ismi
- **C** : Programın ismi ve teması
- **D** : Programın kalan süresi
- **A** : Programın başlangıç ve bitiş zamanı

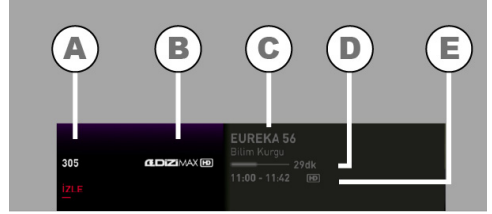

Aşağı/Yukarı yön tuşları ile kanal değiştirmeden program bilgilerini görebilirsiniz. Bir süre beklerseniz kanal sol panelde oynamaya başlar.

Bulduğunuz kanaldaki sonraki programları görmek için; Bilgi ekranında, Sol tuşa basın.

Açılan ekranda aşağı tuşa basarak sonraki programları inceleyebilirsiniz.

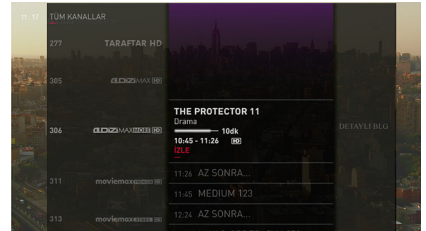

Not



Program bilgileri kanallar tarafından sağlandığından, program bilgisinin doğruluğu yayıncı kuruluşun sorumluluğundadır.


Detaylı Program Bilgi Ekranı

Bir programı izlerken **i** tuşuna iki kez bastığınızda detaylı program bilgi ekranına erişirsiniz.

Seçenekler arasında gezinmek için **yukarı** ve **aşağı** yön tuşlarını kullanın.

Seçilmiş kanalı izlemek için, **İZLE** seçeneği seçili iken **OK** tuşuna basın.

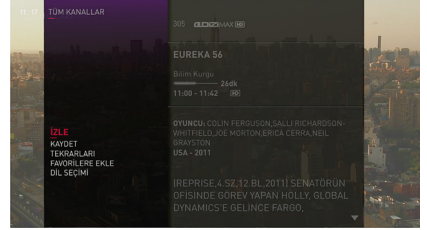

Detaylı program bilgi ekranını kapatmak için tekrar **i** tuşuna basın.




Detaylı bilgi ekranında programa göre değişmek üzere aşağıdaki işlem seçenekleri yer alır.

İşlem	Açıklama
İzle	Mevcut ise programı yayınlayan kanala geçmenizi sağlamaktadır.
Etiketle	İleriki programlar için bir hatırlatma oluşturur. Uydu Alıcınız, etiketlenmiş program başlamak üzereyken uyarı verecek.
Tekrarını Bul	Var ise, izlemekte olduğunuz programın tekrar yayınlarını listeler.
Kaydet	Programı kaydeder. (bakınız; Kayıt Fonksiyonları, sayfa 35).
Portalda İzle	İçerik Dilediğin Zaman seçenekleri arasında yer alıyorsa, bu seçenek yer alır. OK tuşladığınızda seçtiğiniz içeriğin bilgi ekranını açar, buradan Internet üzerinden izleyebilirsiniz.
Benzer Öneriler	Seçtiğiniz içeriği izleyen üyelerimizin tercih ettiği içerik seçenekleri listelenir. Bu seçenek seçtiğiniz içerik için oluşturulmuş liste var ise sunulur.

Ses Seviyesinin Ayarlanması


Ses seviyesi: Ses şiddetini arttırmak veya düşürmek için **Ses+**  veya **Ses-**  tuşlarını kullanın.

Sessiz modu:  tuşunu sesi kapatmak için kullanın. Tekrar açmak için aynı tuşa bir kez daha basın.

Favori Listesinin Düzenlenmesi

KANALLAR/FAVORİLERİ DÜZENLE menüsünden, favori kanallar listelerini oluşturabilir veya yönetebilirsiniz .


Kanal listenizi daha önce oluşturduğunuz bir favori listesi ile değiştirmek için **FAVORİ**  tuşuna basın.

İstenilen favori listesini seçtikten sonra, o favori listesini etkin kılmak için **OK**  tuşuna basın.

Bu işlemden sonra Kanal+, Kanal- tuşları ile bu kanallar arasında dolaşabilirsiniz. Bu kanallar dışındaki bir kanala nümerik tuşlarla kanal numarası tuşlayarak erişebilirsiniz. Rehber girişinizde de sadece seçtiğiniz listedeki kanalların bilgisine erişirsiniz.

Geçici Olarak Ses Dili ve Alt Yazı Seçimi

Altyazı ve ses dili opsiyonu sunulan kanallarda dilediğiniz zaman değişiklik yapabilirsiniz

Farklı dil seçenekleri bulunan bir programı izlerken **DİL**  tuşuna basarak ses dili seçeneklerini görüntüleyebilirsiniz. Bu tuşa tekrar basarak ses dilini değiştirebilirsiniz.

Altyazı bulunan kanallarda **Sarı ALTYAZI**  tuşuna basarak altyazı seçeneklerini görüntüleyebilirsiniz. Bu tuşa tekrar basarak alt yazıyı açıp kapatabilir, altyazı dilini değiştirebilirsiniz.

Not



Yapılan tüm değişiklikler anında gerçekleşecektir. Ancak yapmış olduğunuz geçici ayarlamalar, kanalı değiştirdiğinizde geçerliliğini yitirecektir.

DİL AYARLARI menüsünden her zaman geçerli olmak üzere seçiminizi yapabilirsiniz.





























Ana Menü Tanıtımı

Ana menüyü **MENÜ** tuşuna basarak açabilir ve aşağıdaki işlemlere erişebilirsiniz.

Seçenek	Açıklama
Önerilenler	Digitürk tarafından önerilen içerikleri görüntüleyebilirsiniz (bakınız; sayfa 28).
Rehber	Program rehberi seçeneklerine ulaşabilirsiniz (bakınız; sayfa 27).
Kayıtlar	Kayıtlar menüsüne ulaşabilirsiniz. Bu menüden yaptığınız kayıtlara ve kayıt planlarına ulaşabilirsiniz (bakınız; sayfa 35).
Program Arama	Kanallardaki programlar ve Dilediğin Zaman seçenekleri arasında programın adına, oyuncusuna yada seçtiğiniz kritere göre arama yapabilirsiniz bakınız; sayfa 28).
Ayarlar	Kanal kurulumu, kullanıcı ayarları gibi işlemleri yapabileceğiniz seçeneklere ulaşabilirsiniz. (bakınız; sayfa 43).
Kanallar	Kanal listeleri, favori listeleri, kanal kilitleme gibi seçeneklere ulaşabilirsiniz. (bakınız; sayfa 33).
Digitürk Portal	İnternet üzerinden ulaşacağınız uygulamalara erişebilirsiniz. (bakınız; sayfa 31).

Kullanılan Simgeler

Menülerde kullanılan simgelerin anlamları aşağıda listelenmiştir..

Simge	Açıklama	Simge	Açıklama
	RTÜK Akıllı İşaretler- Program olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar içermektedir.		Kaydediliyor.
	RTÜK Akıllı İşaretler- Genel izleyici kitlesine uygun		Uzaktan planlanmış kayıt
	RTÜK Akıllı İşaretler- Program şiddet/korku içermektedir.		Kayıt planlanmış - Bu program kaydedilmek üzere işaretlenmiş.
	RTÜK Akıllı İşaretler- Programda cinsellik içeren sahneler vardır.		Dizi kaydı - Dizinin tüm bölümlerinin kaydetmek için kayıt planı yapılmış.
	RTÜK Akıllı İşaretler- 7 yaş üzeri izleyici kitlesine uygun		Program Dolby Digital sesle yayınlanıyor.
	RTÜK Akıllı İşaretler- 13 yaş üzeri izleyici kitlesine uygun.		Dolby Digital Plus ses ile yayın yapılıyor.
	RTÜK Akıllı İşaretler- 18 yaş üzeri izleyici kitlesine uygun.		Etiketlenmiş - Program başlama saatinde uyarılacaksınız.
	Son izleme tarihi gelmek üzere.		Teletext desteği var.
	Silmek üzere seçilmiş.		Program 3 boyutlu (3D) yayınlanıyor.
	Kilitli kanal/kayıt		Program Ultra HD formatta yayınlanıyor.
	Favori listesine eklenmek üzere seçilmiş		Program 16:9 formatta yayınlanıyor.
	Favori listesinden çıkarılmak üzere seçilmiş		Program yüksek çözünürlüklü (HD) yayınlanıyor.
	Eksik Kayıt - Kayıt çakışması, kayıt devam ederken sinyal kaybı v.b. nedenlerle tam yapılamamış.		Digiturk Portal içeriğinin kutunuza uydu üzerinden yüklendiğini gösterir
	Çakışan Kayıt - Aynı anda 2 kayıt yapabilirsiniz, 3. kayıt çakışmaya neden olur.		Digiturk Portal içeriğini internet üzerinden, kotonızı kullanarak, izleyeceğinizi gösterir.


7. Program Rehberi, Önerilenler ve Arama

Aşağıdaki seçenekleri kullanarak program seçeneklerine ulaşabilirsiniz:

- **DIGITURK'te şimdi:** Seçilmiş Digturk kanallarında yakında başlamış ve başlayacak programları listeler.
- **Program Rehberi:** Program rehberi, zaman aralığına göre tüm kanalların program bilgilerini belirtmektedir.
- **Önerilenler:** Digturk tarafından önerilen programlara erişmenizi sağlar.
- **Arama:** Programları türlerini ve diğer kriterlerini baz alarak arama yapabilirsiniz.


DIGITURK'te Şimdi

1. Menü'ye erişmek için **MENÜ** tuşuna **MENÜ** basın.
2. Yukarı ve aşağı yön tuşu ile REHBER seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.
3. Yukarı ve aşağı yön tuşu ile DIGITURK'TE ŞİMDİ seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.
4. Yukarı ve aşağı yön tuşunu kullanarak program seçeneklerine göz atabilirsiniz.

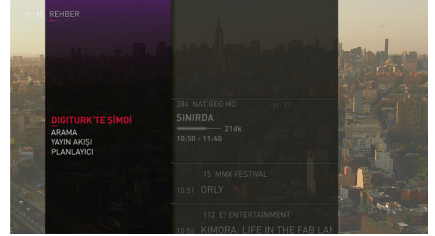


Program Rehberi


1. **REHBER** tuşunu kullanarak program rehberine ulaşabileceğiniz gibi, menü tuşuna bastıktan sonra **REHBER->PROGRAM REHBERİ** seçeneği ile de erişebilirsiniz.
2. Yukarı ve aşağı yön tuşu ile dilediğiniz kanal listesini ve tema seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.
3. Yukarı, aşağı, sağ ve sol yön tuşlarını kullanarak görüntülenmekte olan programlar arasında gezin.
4. **OK** tuşuna basarak detaylı program bilgisine ulaşabilirsiniz.

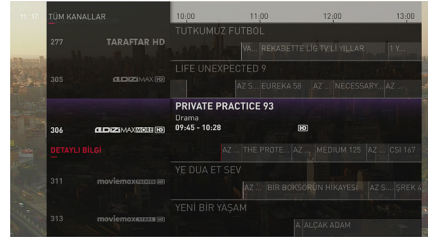


Önerilenler

1. ÖNERİLER  tuşuna basarak, Digtürk tarafından sizin için önerilen içerikleri listeleyebilirsiniz.


Uydu alıcınız internete bağlı ise izlediğiniz içeriklere göre size özel seçilmiş içerikler, bağlı değil ise tüm üyelerimiz için seçilen içerikler listelenecektir.

2. Yön tuşları ile seçenekleri inceleyebilirsiniz.
3. İstediğizi seçip OK  tuşuna basarak onaylayın.

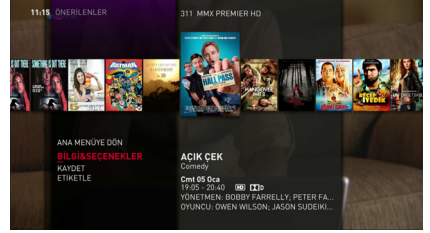

Arama Özelliği

Arama özelliği size, farklı kriterlere (başlık veya oyuncu & yönetmen) göre program arama imkanı vermektedir.



Arama özelliğine erişmek için ARAMA  tuşuna basın. Karşınıza gelen menüde yer alan DIGITÜRK PORTAL, TÜM İÇERİKLER, REHBER seçeneklerinden istediğiniz birinde arama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Arama menüsü size, aşağıda belirtilen arama opsiyonlarını gerçekleştirme imkanı sağlamaktadır:

- Anahtar kelime ile (Program ismi veya Oyuncu&Yönetmen).
- Kriter ile arama




Anahtar Kelime ile Arama

1. ARAMA ekranında, yukarı ve aşağı yön tuşları ile ANAHTAR KELİME İLE seçimi yapıp OK  tuşuna basın.
2. Yukarı ve aşağı tuşlarla istenen türü seçip (Program ismi veya Oyuncu&Yönetmen) OK  tuşuna basın.
3. Nümerik tuşları kullanarak, istenen harfi girin. Örneğin, C harfini yazmak için 2 tuşuna üç kez basın.

Not




Anahtar kelime girişinde Türkçe karakterler yer almamaktadır. Sistem otomatik olarak hem Türkçe hem İngilizce karşılığına göre sonuçları listeyecektir.

4. Ekranda listelenen kelimelerde aradığınız kelimeyi gördüğünüzde OK  tuşuna basın.



Not



Sonuçsuz aramaları önlemek için sadece program rehberinde yer alan programlarda veya Dilediğin Zaman seçeneklerinde yer alan içeriklerde yer alan kelimeler listelenmektedir.



5. Listeden istediğiniz anahtar kelimeyi seçip OK  tuşuna basın.

Kriter ile Arama

1. ARAMA ekranında, yukarı ve aşağı yön tuşları ile KRİTER İLE seçimi yapıp OK  tuşuna basın.
2. Dilediğiniz kriterleri yön tuşları ile seçin, seçimlerinizi tamamladığınızda OK  tuşuna basın.

Arama Sonuçları

Arama sonuç ekranı, bulunan her bir program için bilgi ile birlikte, arama kriterlerinize uygun düşen bütün programları listelemektedir.



- Arama sonuçları içerisinde gezinmek için, yukarı ve aşağı yön tuşlarını kullanabilirsiniz
- Program hakkında ayrıntılı bilgi görmek için öğenin üzerine gelip, sağ veya  tuşuna basın.
- Arama ekranından çıkmak için  tuşuna basın.

Etiketleme

Kaçırmak istemediğiniz programları etiketleyerek programın başlama saati yaklaştığında ekrana uyarı çıkmasını sağlayabilirsiniz.

Program Etiketleme



Program bilgisine ulaştığınız herhangi bir menüden (Rehber, kanal listesi, arama sonucu, v.b.) aşağıdaki adımları takip ederek etiketleme yapabilirsiniz.

1. Detaylı Program Bilgisi ekranına ulaşmak için  tuşuna basın.
2. ETİKETLE seçeneği üzerine gelip  tuşuna basın.

Program başlama saatinde uyarı ekranı çıkacak, bu ekranda herhangi bir işlem yapmazsanız kanala otomatik olarak geçilecektir.



Zaman Bazlı Etiket Oluşturma

Program rehberinden bağımsız belirlediğiniz saatte belirlediğiniz kanala geçilmesi için zaman bazlı etiket oluşturabilirsiniz. Zaman Bazlı Etiket oluşturmak için:

1. **MENÜ**  tuşuna basın, KAYITLAR menüsünden PLANLAYICI'yı seçin.
2. Bu menüden ZAMAN BAZLI ETİKET'i seçip  tuşuna basın veya sağ tuşla seçeneklere geçin.
3. Etiket oluşturmak istediğiniz kanalı, tarih ve saati girin.
4. Etiket belirlenen sıklıkta tekrarlamasını istiyorsanız SIKLIK değerini değiştirin:
 - **Bir Kez:** Bir kerelik etiket oluşturur.
 - **Her Gün:** Belirlediğiniz tarihten itibaren her gün etiket oluşturur.
 - **Her Hafta:** Belirlediğiniz tarihten itibaren haftanın aynı günü etiket oluşturur.
 - **Hafta İçi:** Belirlediğiniz tarihten itibaren hafta içi her gün (Pazartesi'den Cuma'ya) etiket oluşturur.
 - **Hafta Sonu:** Belirlediğiniz tarihten itibaren hafta sonu her gün (Cumartesi, Pazar) etiket oluşturur.
5. Sol tuşla menüye dönerek oluşturduğunuz etiketi onaylayın.

Etiketlerin Düzenlemesi

ETİKET LİSTESİ menüsünden oluşturduğunuz etiketlerin listesine ulaşabilirsiniz.

1. **MENÜ**  tuşuna basın, KAYITLAR menüsünden PLANLAYICI'yı seçin.
2. Bu menüden ETİKET LİSTESİ'ni seçip  tuşuna basın veya sağ tuşla listeye geçin.
3. Etiketi iptal etmek için, ETİKETİ KALDIR seçeneğini onaylayın.
4. Etiket üzerinde değişiklik yapmak için, değiştirmek istediğiniz etiketi seçip sağ tuşla seçeneklere geçin.
5. İsteddiğiniz alanları değiştirdikten sonra sol tuşla onaylayın.



8. İnternet Bağlantısı ile Çalışan Fonksiyonlar

Digiturk Portal

Digiturk Portal menüsünden kullanımımıza sunulmuş uygulamaların listesine ulaşabilirsiniz.

Bu uygulamaları açabilmek için Uydu Alıcınızın internet bağlantısı yapılmış olmalıdır. (bkz; İnternet Ağına Bağlantı, sayfa 19).

Uygulamalara Erişim

1. DIGITURK PORTAL menüsünü açmak için  tuşuna basın. Aynı zamanda MENÜ  tuşuna basarak açacağınız ana menüden DIGITURK PORTAL'ı seçerek de ulaşabilirsiniz.
2. Sağ sol yön tuşları ile girmek istediğiniz uygulamayı seçin.
3. BAĞLAN seçeneği aktif iken OK tuşlayın.




Kullanıcı Girişi Yapılan Uygulamalar

Twitter gibi bazı uygulamaları açmak için kullanıcı girişi yapmanız gerekmektedir. Kullanıcı adı ve şifrenizi uygulamanın kendi web sitesinden alabilirsiniz.

İnternette kullanılan uzun kullanıcı adı ve şifreleri televizyon ortamında ve kumanda ile girmek zor olduğundan bu uygulamalar için Digiturk uydu alıcılarında 4 haneli kullanıcı kodu kullanılmaktadır.

Digiturk web sitesinde hazırlanan güvenli ortamda, 4 haneli kullanıcı kodunuzu oluşturmak için Uydu Alıcınızın seri numarasına ihtiyacınız olacak. Uydu alıcınızın seri numarası:

- Uydu Alıcınızın altındaki etikette yer almaktadır.
- Ayrıca **MENÜ**  tuşu ile açacağınız ana menüden AYARLAR > TEMEL BİLGİLER > KUTU VE KART BİLGİLERİ seçeneği içinde SERİ NO alanında yazmaktadır.

4 haneli kullanıcı kodunuzu oluşturmak için:

1. Bilgisayarınızdan uygulamanın giriş ekranının altında yazan web sitesine girin (Örneğin, Twitter için <https://tvtwitter.digiturk.com.tr>).
2. Burada yönlendirmeleri takip ederek 4 haneli kullanıcı kodunuzu oluşturun. Uygulamaya giriş için kullandığınız kullanıcı adı ve şifrenizi de girmeniz gerekecektir.
3. Kullanıcı kodu oluşturulduğunda onay mesajı çıkar.
4. Uydu alıcınızdan UYGULAMALAR menüsüne girip uygulamaya bağlanın.
5. Oluşturduğunuz Kullanıcı Kodunu girerek, bu uygulamadaki hesabınıza ulaşabilirsiniz.

Aynı uydu alıcısından farklı kullanıcıların hesaplarına girmek isterseniz, her kullanıcı kendisi hesabı için bu adımları takip ederek kullanıcı kodu oluşturmalıdır.

Kullanıcı kodu gereken her bir uygulama için Digturk web sitesinden Kullanıcı Kodu almalısınız. Farklı uygulamalar için aynı kullanıcı kodunu tanımlamanızda bir sakınca yoktur. (Örn: Kullanıcı kodunuzu Twitter için 1234 olarak belirlediyseniz, Facebook için de 1234 seçmenizde bir sakınca yoktur)

DİLEDİĞİN ZAMAN

DİLEDİĞİN ZAMAN, program akışlarından bağımsız olarak, çeşitli filmleri ve TV şovlarını izleyebileceğiniz, interaktif bir özelliktir..


Bu özellik sadece, kaydediciniz evinizde bulunan modem cihazıyla İnternete bağladıysanız mevcuttur (bakınız; İnternet Ağına Bağlantı, sayfa 19)


Not




Bazı programlar ve filmler, uydu üzerinden otomatik olarak kaydedicinizde yüklenecek olup, bu içeriklere internet bağlantınız olmadan da DVDİgi seçeneği içinden erişebilirsiniz.

Dilediğin Zaman Menüsüne Erişim


Dilediğin Zaman menüsüne erişmek için  tuşuna basın.

Aynı zamanda bu menüye MENÜ  tuşuna bastıktan sonra DIGITURK PORTAL içinden DİLEDİĞİN ZAMAN uygulamasını seçerek de ulaşabilirsiniz.

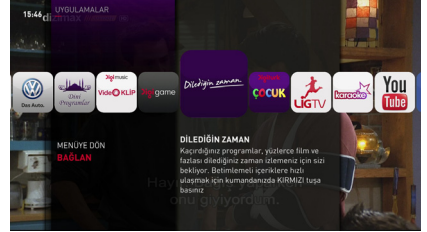



9. Kanallar


Kanallar menüsüne, MENÜ  tuşu ile ulaşacağınızı ana menüden KANALLAR seçeneği ile veya kırmızı

 tuşa bastıktan sonra SOL yön tuşuna basarak ulaşabilirsiniz.

Ekranlar arasında gezinmek, çeşitli ayarları değiştirmek ve seçimlerinizin üzerine gelmek için yukarı, aşağı, sol ve sağ tuşlarını kullanabilirsiniz.

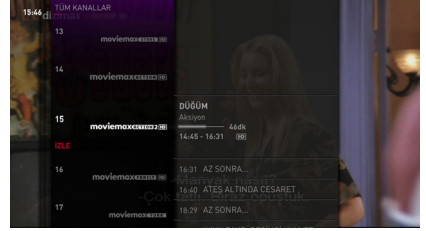


Seçim yapmak için OK  tuşuna basın.

Kullanıcı arayüzünü kapatmak için ise ÇIKIŞ  tuşuna basın.


Aktif Kanal Listesinin Değiştirilmesi

Herhangi bir değişiklik yapılmadığı sürece tüm kanallar listelenmektedir. Buradan oluşturulmuş favori listelerinden birini (4 farklı favori listesi oluşturulabilir) veya kanal tema gruplarından birini aktif kanal listesi olarak seçebilirsiniz.


1. Bir listeyi aktive etmek için KANAL FİLTRELEME seçeneğini seçin,


2. Sağ tuşla seçeneklere geçip dilediğinizi seçip OK  tuşuna basın.


Bu işlemden sonra aktif kanal listesi olarak kanal listesine ulaştığınız tüm menülerde bu liste kullanılacaktır.

TÜM KANALLAR seçeneği üzerinde OK  tuşuna basarak tekrar tüm kanalları aktive edebilirsiniz.

Favori Kanal Listelerinin Düzenlenmesi

1. Bir favori listesini düzenlemek için, FAVORİLERİ DÜZENLE menüsünde dilediğiniz listeyi seçin ve OK  tuşuna basın.

2. Favori listenize bir kanal eklemek için, bu kanalın üzerine gelip OK  tuşuna basın.

3. Favori listenizden bir kanal çıkarmak için, bu kanalın üzerine gelip OK  tuşuna basın.


4. Favori listenizi kaydetmek için, SOL yön tuşuna basın.

Kanalların Sıralanması

SIRALAMAYI DEĞİŞTİR seçeneđi iinden kanaları isme gre veya kanal numarasına gre sıralayabilirsiniz. Setiđiniz sıralama menden ıkana kadar tm kanal listelerinde geerli olacaktır.

Kanal Kilitleme

İstediđiniz kanallara olan eriřimi kısıtlamak iin kilitleyebilirsiniz. Őayet bir kanal iin kanal kilidini ayarladıysanız, bu kanalı izlemek iin, PIN kodunuzu girmeniz gerekmektedir.

Kilitlemek istediđiniz kanalların listesini ayarlamak iin, PIN kodunuzu girerek KANAL KİLİTLEME mensne girin, kilitlemek ve kilitle kanaldan kilidi kaldırmak iin kanal üzerinde  tuřuna basın.

10. Kayıt Fonksiyonları

Zaman öteleme ve kişisel kayıt özelliklerinden yararlanmak için, kaydediciniz ile size verilmiş olan orijinal sabit disk kullanmalısınız

Sabit disk başka bir aygıtta kesinlikle kullanmayın (örneğin; bilgisayarınızda, vs.), bu durum sabit diskin formatlanmasına ve bu nedenle de verilerinizi kaybetmenize neden olacaktır.

Eş zamanlı olarak SD ve HD kanallardan 4 kayıt veya 4K kanallardan 2 kayıt yapabilirsiniz.



Sabit Diskin Kurulumu


Zaman öteleme ve video kayıtları özelliklerini kullanmak için, aşağıdaki yönergeleri yerine getirerek Sabit disk monte etmelisiniz:

- Sabit disk sadece kaydedici kapalı olduğu zaman monte edin (elektrik bağlantısını kesin).
- Sabit disk çıkarmadan önce, kaydedicinizi kapatın (elektrik bağlantısını kesin).

Önemli: Sabit disk uydu alıcınız çalışır durumda iken monte ederseniz, kişisel kayıt fonksiyonlarını kullanabilmek için uydu alıcınızın fişini çıkarıp tekrar takmalısınız.


Uydu Alıcınızın içerisine sabit disk monte etmek için, aşağıdaki adımları takip edin:


1. Şayet Uydu Alıcısının gücü açıksa, kumandada  tuşuna basın ve sonra da elektrik bağlantısını kesin.
2. Sabit disk kaydedicinizin içerisine, hafifçe disk sürücüsü bölmesine iterek yerleştirin.
3. Güç kablosunu elektrik şebekesine bağlayın ve sonra da kaydedicinizi çalıştırmak için  tuşuna basın.

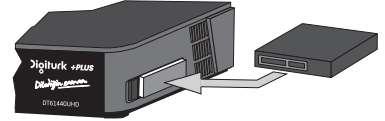

Zaman öteleme ve kişisel kayıt özelliklerini şimdi kullanabilirsiniz

Sabit disk uydu alıcınızdan çıkarmak için, aşağıdaki şekilde hareket edin:

1. Şayet Uydu Alıcısının gücü açıksa, kumandada  tuşuna basın ve sonra da elektrik bağlantısını kesin.
2. Sabit disk yuvasının sağında yer alan düğmeye basın.
3. Sabit disk uydu alıcınızdan hafifçe çıkartın.

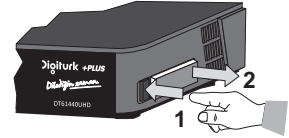


Zaman Öteleme

Uydu alıcınız size bir izlediğiniz programı anlık olarak durdurma, kanala geçtiğiniz andan itibaren izlediğiniz zamana kadar geriye alma imkanı sağlamaktadır

« , » ve ⏸ tuşları ile zaman öteleme özelliğini

kullanabilirsiniz.

Zaman öteleme özelliği kullanılırken zaman çubuğu ekran üzerinde görülecektir

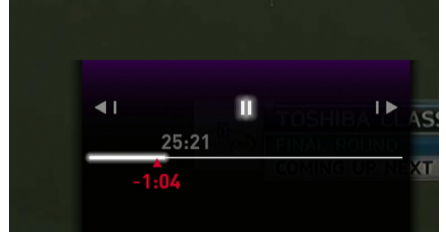

Not



- Bu özellik bazı programlar ve durumlar için mevcut olmayabilir.

Durdurma / Oynatma

İzlediğiniz yayını durdurmak için ⏸ tuşuna basın. Mevcut programı bıraktığınız yerden devam

ettirmek için ise tekrar ⏸ tuşuna basın.

Geri Sarma

Geri sarma işlemi için, « tuşuna basmanız gerekmektedir. Tuşa tekrar basmak suretiyle, geriye alma hızını arttırabilirsiniz.

SOL yön tuşuna bir kez bastığınızda 15sn geri gidebilir veya SOL tuşuna uzun basarak hızlı geri gidebilirsiniz.

Zaman çubuğunda canlı yayın ile aradaki farkın artışıını göreceksiniz.

İzlemekte olduğunuz programı kanalın çözünürlüğüne göre 2 saate kadar geriye almak mümkündür. Bu sürenin kanala geçtiğiniz saatle sınırlı olduğunu unutmayınız.

İleri Sarma

İleri Sarma işlemi için » tuşuna basmanız gerekmektedir. Tuşa tekrar basmak suretiyle hızlı ileri alma hızını arttırabilirsiniz.


SAĞ yön tuşuna bir kez bastığınızda 30sn ileri gidebilir veya SAĞ yön tuşuna uzun basarak hızlı ileri gidebilirsiniz.

Zaman çubuğunda canlı yayın ile arasındaki farkın azaldığını göreceksiniz.


İleri sarmaya devam ederseniz, bu işlem canlı yayına gelince otomatik olarak sonlandırılacaktır


Durdurma

Zaman öteleme modundan herhangi bir zamanda çıkabilir ve canlı yayına geri dönebilirsiniz.


Bunu yapmak için,  tuşuna basmak gerekmektedir.

Seyrederken Kaydetme

İzlediğiniz programı diledirseniz kanala geçtiğiniz andan itibaren dilerse de yayın akışının bulunduğu yerden başlayacak şekilde kayıt etmek için, kayıt  tuşuna basmalısınız.


Ekran üzerinde, kayıt seçeneklerinin yer aldığı bir ekran görüntülenecektir ve  tuşuna basarak, mevcut programın kaydedilmesini onaylayabilirsiniz.

Kayıt başladıktan sonra kanal değiştirmeniz kaydı etkilemez.

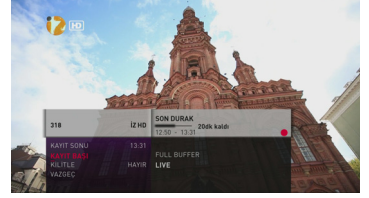

Not






Kayıt tuşuna  bastığınız anda kayıt başlatılacaktır.

Yinede ekrana gelen seçeneklerde kaydın ne zaman başlayacağı, ne kadar devam edeceği gibi ayarları değiştirebilirsiniz.

Program Bazlı Kayıt Yapma

Kaydın başlama bitiş saati gibi bilgileri girmenize gerek olmadan Program Rehberi, Kanal Listesi gibi program bilgisi görüntülediğiniz ekranlardan seçtiğiniz programın kaydedilmesi için kayıt planı oluşturabilirsiniz. Bu işlem sadece program bilgisi, kanalın yayıncısı tarafından sağlanıyorsa gerçekleştirilebilmektedir.

1. Kaydetmek istediğiniz programı seçin ve program için sunulan işlem seçeneklerini görmek için  tuşuna basın.
2. Yukarı ve aşağı yön tuşlarıyla KAYDET seçeneği üzerine gelip ve OK tuşuna  basın. KAYIT  tuşuna basarak da aynı işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Kayıt planı yapılmıştır.

Kayıt ayarlarında varsayılan değerlerden farklı değerler girmek istiyorsanız düzenlemek istediğiniz seçeneğin üzerinde sağ tuşlayarak alternatiflere ulaşın, dilediğinizi seçip veya tarih/saat gibi bilgileri girip

OK

tuşuna basarak onaylayın.

3. Program saatinin kayması nedeniyle kaydınızın eksik kalmaması için kaydınız program başlama saatinden 5 dakika önce başlayacaktır. Bu süreyi BAŞA EK SÜRE seçeneklerinden dilediğinizi seçerek değiştirebilirsiniz.
4. Program saatinin kayması nedeniyle kaydınızın eksik kalmaması için program bitiş saatinden sonra 15 dakika daha kayda devam edilecektir. Bu süreyi SONA EK SÜRE seçeneklerinden dilediğinizi seçerek değiştirebilirsiniz.
5. Kayda PIN kodu girerek erişilmesini istiyorsanız, KİLİT durumunu EVET konumuna getirin.
6. Kaydınızı hızlı erişim için belli bir kayıt klasörüne eklemek istiyorsanız, istediğiniz klasörü seçin.
7. Kayıt planının belli sıklıkta tekrarlanmasını istiyorsanız SIKLIK seçeneklerinden uygun olanı seçin.
8. Kayıt etmek istediğiniz tüm programlar için yukarıdaki işlemi tekrarlayın.

Yaptığınız kayıt planı başka kayıtlarla çakışıyorsa, çakışmayı çözmeniz istenecektir. (bakınız;Kayıt Çakışmaların Çözülmesi, sayfa 40).

Kaydedilen içerik, belirlenmiş yaş sınırının üzerinde ise veya kilitli bir kanaldan kaydediliyor ise kayıt otomatik olarak kilitlenecektir. Ayarları değiştirmemişseniz, kilitli kayıtlar Kayıt Listesinde gizlenmiş durumdadır. Kilitli kanallara nasıl ulaşılabacağı ile bilgi için bakınız; Kilitli Kayıtlara Erişim sayfa 41).

Devam eden kaydı durdurmak için DURDUR  tuşuna basın ve KAYDI İPTAL ET'i onaylayın.

Planlanmış kayıtlarınızın listesine PLANLANMIŞ KAYITLAR menüsünden ulaşabilir ve isediğiniz düzenlemeleri yapabilirsiniz.(bakınız Kayıt Planlanmasının Düzenlenmesi; sayfa 40).

Dizi Kaydı

Kaydettiğiniz program dizi olarak tanımlanmış ise sadece yayınlanan bölümü ve dizinin bundan sonra yayınlanacak tüm bölümleri kaydetmeniz için seçenek sunulur.

Ekranı gelen seçeneklerden TÜM BÖLÜMLER'i seçerek dizi kaydı oluşturabilirsiniz. Böylece uydu alıcınız dizinin daha önce kaydetmediğiniz bir bölümü yayınlandığında otomatik olarak kayıt planı oluşturur.


Dizi kayıtlarınız kayıt listesinde de grup halinde yer alır.

Dizi olarak tanımlanmamış ancak düzenli tekrarlayan bir programın sonraki tekrarlarını kaydetmek için SIKLIK seçeneğinden Her Gün, Her Hafta, Hafta Sonu, Hafta İçi seçeneklerinden uygun olanı seçebilirsiniz. Bu durumda kaydettiğiniz programın başlangıç - bitiş saatleri alınarak seçtiğiniz sıklıkta kayıt planı otomatik oluşturulur.

Zaman Bazlı Kayıt Yapma


Program Rehberindeki program saatlerinden bağımsız olarak Zaman Bazlı Kayıt yapabilirsiniz.

Zaman Bazlı Kayıt ekranına, ZAMANLI KAYIT  tuşuna basarak direkt ulaşabileceğiniz gibi,

MENÜ  tuşuna basarak ana menüyü açtıktan sonra KAYITLAR > PLANLAYICI-> ZAMAN BAZLI KAYIT adımlarını takip ederek de ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki adımları takip ederek kayıt planınızı oluşturabilirsiniz:

1. ZAMAN BAZLI KAYIT seçeneği üzerinde iken OK  tuşuna veya sağ tuşa basarak kayıt ayarlarına ulaşın.

Düzenlemek istediğiniz seçeneğin üzerinde sağ tuşlayarak alternatiflere ulaşın, dilediğinizi seçip veya tarih/saat gibi bilgileri girip  tuşuna basarak onaylayın.

2. Kaydetmek istediğiniz kanalı seçin.

3. Kayıt yapılacak tarihi girin.

4. Kaydın başlangıç ve bitiş saatlerini belirleyin.

5. Kayda PIN kodu girerek erişilmesini istiyorsanız, KİLİT durumunu EVET konumuna getirin.

6. Kaydınızı hızlı erişim için belli bir kayıt klasörüne eklemek istiyorsanız, istediğiniz klasörü

7. Kayıt planının belli sıklıkta tekrarlanmasını istiyorsanız SIKLIK seçeneklerinden uygun olanı seçin. Başlangıç saatinden sonra bu sıklıkta otomatik olarak kayıt planı oluşturulacaktır.

- **Bir Kez:** Bir kez kayıt yapılır.
- **Her Gün:** Her gün kayıt yapılır.
- **Her Hafta:** Haftanın aynı gününde kayıt yapılır.
- **Hafta İçi:** Hafta içi günlerde (Pazartesi-Cuma) kayıt yapılır
- **Hafta Sonu:** Haftasonu günlerde (Cumartesi-Pazar) kayıt yapılır

8. Bu adımları oluşturmak istediğiniz tüm zaman bazlı kayıt planları için tekrarlayın.


Yaptığınız kayıt planı başka kayıtlarla çakışıyorsa, çakışmayı çözmeniz istenecektir. (bakınız; Kayıt Çakışmaların Çözülmesi, sayfa 40).

Kaydedilen içerik, belirlenmiş yaş sınırının üzerinde ise veya kilitle bir kanaldan kaydediliyor ise kayıt otomatik olarak kilitlenecektir. Ayarları değiştirmemişseniz, kilitleli kayıtlar Kayıt Listesinde gizlenmiş durumdadır. Kilitleli kanallara nasıl ulaşılacağı ile bilgi için bakınız; Kilitleli Kayıtlara Erişim sayfa 41).

Devam eden kaydı durdurmak için DURDUR  tuşuna basın ve KAYDI İPTAL ET'i onaylayın.


Planlanmış kayıtlarınızın listesine PLANLANMIŞ KAYITLAR menüsünden ulaşabilir ve isediğiniz düzenlemeleri yapabilirsiniz.(bakınız Kayıt Planlanmasının Düzenlenmesi; sayfa 40).

Kayıt Planları

Kayıt planlarınıza **MENÜ**  tuşuna basarak ulaşacağınız ana menüde, KAYITLAR->PLANLAYICI->PLANLANMIŞ KAYITLAR adımlarını takip ederek ulaşabilirsiniz.


Kayıt Planının Düzenlenmesi

Listede değiştirmek istediğiniz kayıt planının üzerinde iken sağ tuşa basarak kaydedilecek programın bilgilerine ve işlem seçeneklerine ulaşabilirsiniz.

Düzenlemek istediğiniz seçeneğin üzerinde sağ tuşlayarak alternatiflere ulaşın, dilediğinizi seçip veya tarih/saat gibi bilgileri girip  tuşuna basarak onaylayın.

Kayıt planı üzerinden değişiklik yapmaktansa planı iptal edip, yeniden planlamanız üretici tarafından tavsiye edilmektedir.


Kayıt Planının İptal Edilmesi

Listeden iptal etmek istediğiniz kayıt planını seçin, sağ tuşa basarak işlem seçeneklerine ulaşın, PLANI İPTAL ET seçenği üzerinde iken  tuşuna basarak onaylayın.

Kayıt Çakışmalarının Çözümü

Aynı anda yapılmak üzere ikiden fazla kayıt planladığınızda kayıtların çakıştığına dair bir uyarı ekrana gelecektir. Bu ekranda DİKKATE ALMA seçeneğini seçip devam edebilir veya ŞİMDİ ÇÖZ seçeneğini seçerek ÇAKIŞAN KAYITLAR listesine gidip çakışan kayıt planlarınıza ulaşarak çakışmayı çözebilirsiniz.



Çakışmayı şu şekilde çözebilirsiniz:

1. **MENÜ**  tuşuna basarak açacağınız ana menüden, KAYITLAR > PLANLAYICI > ÇAKIŞAN KAYITLAR adımlarını takip edin.
2. Çakışan kayıtlarınız listelenecektir.
3. Düzenlemek istediğiniz kayıt üzerinde iken sağ tuşa basarak seçeneklere ulaşabilirsiniz.
4. Program bazlı kayıtlar için; BAŞA EK SÜRE ve SONA EK SÜRE seçenekleri ile program süresinin önüne ve sonuna eklenen süreleri değiştirebilirsiniz.
5. Zaman Bazlı Kayıtların başlangıç ve bitiş saatlerini düzenleyebilirsiniz.
6. PLANI İPTAL ET ile kayıt planını iptal edebilirsiniz.


Çakışma çözüldüğünde, bu kayıtlarla çakışan kayıtlar listeden silinecektir.

Çakışmayı çözmeden bırakabilirsiniz. İlk başlayan tamamlandıktan sonra bekleyen kayıt başlatılır.


Kayıt Oynatma


Kayıt listesine erişmek için KAYITLAR tuşuna  basın. Bu işlemi aynı zamanda MENÜ  tuşuna bastıktan sonra KAYITLAR seçeneğini seçerek de gerçekleştirebilirsiniz.

Yön tuşlarını kullanarak oynatmak istediğiniz kaydı seçip,

-  tuşuna basarak kaydı oynatabilirsiniz.
- SAĞ tuşa basarak kaydın detaylı bilgi ekranına ulaşabilirsiniz. Burada yer alan program bilgisi kayıt süresinin en uzun kısmını kapsayan programın bilgisidir.

Kayıt listesinin üst kısmında kayıtlarınızı yönetmenize yardımcı olacak filtreleme seçenekleri yer almaktadır. YUKARI yön tuşu ulaşacağınız filtreleme seçenekleri arasında SAĞ-SOL yön tuşları ile

dolaşabilirsiniz. Seçtiğiniz filtre üzerinde iken  tuşuna basarak kayıt listesini filtreleyebilirsiniz.

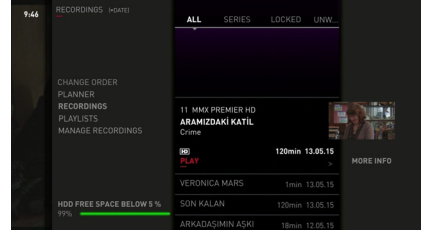

Kilitli Kayıtlar

Yetişen Kanallardan veya kilitli kanallardan yapılan kayıtlar ile kayıt planı oluştururken kilitlenmesini talimatını verdiğiniz kayıtlar TÜMÜ altında listelenmemektedir, bu kayıtlara KİLİTLİ KAYITLAR sekmesinden PIN Kodunuzu girerek ulaşabilirsiniz.

ERİŞİM KONTROLÜ menüsünde KİLİTLİ KAYITLAR seçeneğini GÖSTER olarak değiştirerek, kilitli kayıtlarınızın TÜMÜ listesi içinde gösterilmesini sağlayabilirsiniz.


Zaman Öteleme Çubuğu


Kayıt oynatırken veya izlediğiniz kanalda geri gitmek istediğinizde ekrana kayıt süresi, kaydın neresinde olduğunuz gibi bilgilerin yer aldığı Zaman Öteleme Çubuğu ekrana gelir. O sıradaki oynatma durumunuza göre tuş fonksiyonları aşağıda anlatılmıştır.

Kayıt oynatırken tuş fonksiyonları aşağıdaki gibidir.



- Aşağı yön tuşu: Görüntüyü dondudur

- Play/Pause tuşu  : Kaydı oynatır ve dondurur

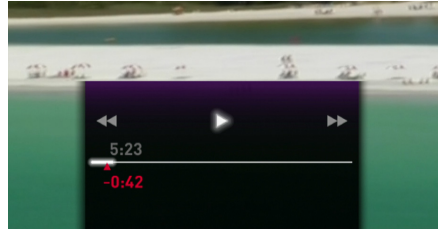- İleri-Geri Sarma  tuşları: Kaydı ileri, geri hızlı sarar. Tekrar bastığınızda sarma hızı





artacaktır.(x2,x8,x32)

- Sol yön tuşu  : İlk basışta 15 saniye geri gitmenizi sağlar. Uzun basarak hızlı geri gidebilirsiniz.
- Sağ yön tuşu  : İlk basışta 30sn ileri gitmenizi sağlar. Uzun basarak hızlı ileri gidebilirsiniz.

Görüntüyü Dondurma ve Ağır Çekim Oynatma

Görüntü dondurulmuş durumda iken tuş fonksiyonları aşağıdaki gibidir.

- Play/Pause tuşu  : Kaydı oynatır.
- İleri Sarma  tuşu:Kaydı ağır çekimde oynatır.Her basışta hızı azalacaktır (x1/2, x1/4, x1/16).

İstedığınız Dakikaya Atlama

Kaydın belli bir yerine hızla ulaşmak için, numerik tuşlarla kaydın kaçınıcı dakikasına gitmek istediğinizi yazabilirsiniz.

Kayıtların Düzenlenmesi


Kayıt listenizde yer alan kayıtların seçtiklerinizi silmek, kilitlemek gibi işlemlerinizi KAYITLARI DÜZENLE adımından yapabilirsiniz.

Kayıt listesinde kaydın üzerinde iken sağ tuşla erişeceğiniz detaylı bilgi ekranındaki işlem seçeneklerinden SİL ve KİLİTLE seçenekleri ile de bu işlemleri yapabilirsiniz. Bu menü bu işlemleri topluca yapmanızı sağlamaktadır.

Kayıtların Kilitlenmesi/Kilidin Açılması

KAYIT KİLİTLEME adımında kaydın üzerinde  tuşuna basarak kilitleyebilir, kilitli olanların kilidini açabilirsiniz.

Kayıtların Silinmesi

1. Silmek istediğiniz kaydın üzerinde iken  tuşlayarak silmek üzere işaretleyin. Silmek istediğiniz tüm kayıtlar için bunu tekrarlayın.
2. Sol tuşa bastığınızda çoklu kayıt silme işlemini onaylamak için PIN kodunuzu girmeniz istenecektir.
3. PIN kodunuzu girerek onaylayabilir veya tekrar sol tuşa basarak işlemi iptal edebilirsiniz.

Tüm kayıtlarınızı silmek istiyorsanız KAYITLARI DÜZENLE ->HEPSİNİ SİL seçeneğinde OK tuşlayın, PIN kodunuzu girerek tüm kayıtlarınızı silme işlemini onaylayın.



11. Ayarlar Menüsü

Uydu Alıcınızın ayarlar ekranına erişmek için, MENÜ  tuşuna basarak açacağınız ana menüden, AYARLAR seçeneğini seçin.

Kurulum


Yeni Yazılım Ara

Uydu alıcınız standby (bekleme) konumunda iken yeni bir yazılım olup olmadığını kontrol eder ve varsa otomatik olarak yeni yazılımı yükler. YENİ YAZILIM ARA seçeneği ile daha güncel bir yazılım olmadığını kontrol edebilir, dilerseniz yüklemesini sağlayabilirsiniz.


1. KURULUM menüsünden YENİ YAZILIM ARA seçeneğine girip  tuşuna basarak aramayı başlatın.
2. Uydu Alıcınız daha güncel bir yazılım olup olmadığını kontrol edecektir.
3. Güncel bir yazılım varsa, yazılımı yüklemek isteyip istemediğiniz sorulacaktır.
4. Onaylamak için  tuşuna basın.
5. Yazılım yüklenmeye başlayacak ve yükleme durumunu gösteren bir ekran çıkacaktır. Bu ekrandan yazılımının ne kadarının yüklendiğini görebilirsiniz. Yazılım yükleme tamamlanana kadar uydu alıcınızdan herhangi bir işlem yapamazsınız.
6. Yazılım yükleme tamamlandıktan sonra, Uydu Alıcınız otomatik olarak açılacaktır.

Kolay Kurulum

Uydu alıcınız standby (bekleme) konumunda iken Digiturk kanal listesinde değişiklik olup olmadığını kontrol eder ve varsa otomatik olarak yeni kanalları indirir. KOLAY KURULUM seçeneği ile kendiniz de kanal taraması yapılmasını sağlayabilirsiniz.

Kanal araması yapmak için KURULUM menüsünde KOLAY KURULUM seneğine girip  tuşuna basın.

Kanal aramasının ne kadarının tamamlandığını ve bulunan kanal sayısını buradan takip edebilirsiniz.

Kanal araması tamamlandığı bilgisi ekrana gelecektir.  tuşuna basarak son izlediğiniz kanala dönebilirsiniz.

Kanal araması başarısız olursa, sinyal bağlantılarını kontrol ettikten sonra tekrar deneyin.

Gelişmiş Kurulum


Şayet kendi bireysel kurulumunuz için uydu ayarlarını değiştirmek istiyorsanız, bu menüyü kullanın.

Not



Bu bölümde açıklanan ayarlar, kurulum ve bir uydu antenin konfigürasyonu hakkında uzman bilgisini gerektirmektedir. Şayet uydu anteninizi nasıl konfigüre edeceğinizi bilmiyorsanız, bu ayarları değiştirmeyin.

KURULUM içinde, GELİŞMİŞ KURULUM seçeneğini seçin.


Konfigüre edilmiş uydudaki veya spesifik arama parametrelerindeki (frekans, polarizasyon, vs) kanallar için manüel veya otomatik bir arama başlatabilirsiniz, bunu yapmak için  tuşuna basın.

Şayet Uydu Alıcınıza elektrikli LNB başlığı takmak istiyorsanız, LNB GÜÇ ANAHTARI seçeneğini AÇIK konumuna ayarlayın. Bunu aynı zamanda LNB GÜÇ TONU seçeneğini devreye alarak/devreden çıkartarak yapabilirsiniz.

BÜTÜN AYARLARI VARSAYILAN DEĞERLERE GETİR seçeneğini üzerinde  tuşuna basarak varsayılan uydu değerlerine geri dönebilirsiniz.

Bağlantı Testi

Uydu Alıcınızın internet bağlantısının çalışıp çalışmadığını bu menüden test edebilirsiniz.

KURULUM içinde, BAĞLANTI TESTİ seçeneğini seçin. ŞİMDİ DENE üzerinde  tuşuna basarak onaylayın.

Bağlantı Ayarları

Uydu Alıcınızın internet bağlantısını ethernet kablosu ile bağlanabileceğiniz gibi uydu alıcısının donanımında yer alan Kablosuz bağlantı seçeneğini de kullanabilirsiniz. (bkz. İnternet Ağına Bağlantı sayfa:19)

Ağ ayarlarınıza göre hazır değerleri kullanabileceğiniz gibi manuel ayarlama da yapabilirsiniz. Çoğunlukla otomatik konfigürasyon yeterli olacaktır.

Not



Bağlantı ayarlarını yapabilmek için genel bilgisayar ve internet ayarları ile bilgi sahibi olmanız gerekmektedir.

KURULUM menüsünden BAĞLANTI AYARLARI seçeneğine girerek ayarları düzenleyebilirsiniz.

Kablosuz Bağlantı

Uydu Alıcınız dahili kablosuz erişim noktasına sahiptir. Kablosuz ağa bağlanmak için gerekli ayarları WiFi AYARLARI menüsünden yapabilirsiniz.

1. KOLAY BAĞLANTI; Modeminiz WPS destekliyor ise bu seçeneği kullanabilirsiniz. Menüde WPS Ayarlar üzerinde OK tuşuna basın, 30 sn içinde modeminizdeki WPS tuşuna basın. Bağlantı otomatik olarak yapılacaktır.
2. KULLANILABİLİR AĞLAR; Etraftaki ağların listelendiği bu menüde kendi ağınızı seçip, şifrenizi girerek ağa katılabilirsiniz.
3. GİZLİ AĞA KATIL : SSID'nizi gizlemiş iseniz Kullanılabilir Ağlar arasında listelenmeyecektir. Bilgileri bu menüde girerek gizli ağlara katılabilirsiniz.
4. GELİŞMİŞ AYARLAR: Buradan Dahili Kablosuz Erişim opsiyonu devre dışı bırakabilir ve bağlantınızla ilgili detaylı ayarlar yapabilirsiniz.

Otomatik Konfigürasyon


Şayet Uydu Alıcınız yerel bir ağdan kendi ağ ayarlarını otomatik bir şekilde edinebiliyorsa (DHCP veya BOOTP sunucusu etkin), otomatik konfigürasyonu kullanın.

1. IP KONFİGÜRASYONU seçeneğini OTOMATİK konuma ayarlayın
2. Şayet gereksinim varsa, DNS KONFİGÜRASYONU seçeneğini OTOMATİK konuma ayarlayın
3. Uydu Alıcınız, kendi network ayarlarını dinamik olarak edinecektir.

Manuel konfigürasyon


Şayet yerel ağınız otomatik bir şekilde network ayarlarını Uydu Alıcınıza sağlamıyorsa (DHCP veya BOOTP sunucusu etkin), manüel konfigürasyonu kullanın. Bunu gerçekleştirmek için, router cihazına olan network enformasyonunu bilmek durumundasınız: IP, alt ağ maskesi, ağ geçidi ve DNS sunucusunun adresi.

1. IP KONFİGÜRASYONU seçeneğini MANUEL konuma ayarlayın.
2. IP ADRESİ kısmına, Uydu Alıcınızın IP adresini girin.
3. Alt ağ maskesinde, ağ geçidinde ve DNS sunucusunun adresinde yazmak için bu işlemi tekrarlayın.

VARSAYILAN DEĞERLERE DÖN seçeneği üzerinde  tuşuna basarak varsayılan değerlere dönebilirsiniz.

Zaman Dilimi

KURULUM içinde, ZAMAN DİLİMİ seçeneğini seçin.

Uydu Alıcınızı saatini bulunduğunuz ülkeye göre ayarlamak için; bulunduğunuz ülkeyi seçip  tuşuna basarak onaylayın.

Kişisel Ayarlar

KİŞİSEL AYARLAR menüsü size, Uydu Alıcınızın üzerindeki resim, dil ve ses ayarlarını düzenleme imkanı sağlamaktadır. AYARLAR menüsünden, KİŞİSEL AYARLARI seçeneğini seçin.

Dil Ayarları

KİŞİSEL AYARLAR içinde, DİL AYARLARI seçeneğini seçin.

Dil seçimlerinizi ayarlayın:

Seçenek	Açıklama
Menü Dili	Menüleri hangi dille kullanmak istediğinizi belirleyebilirsiniz.
Ses Dili	Birden fazla ses dili ile yayın yapıldığı durumda varsayılan ses dilini Türkçe veya Orijinal olarak ayarlayabilirsiniz. Birden fazla dil desteği olan bir programı izlerken seçiminizi değiştirebilirsiniz. Kanal değiştirdiğinizde dil seçimi bu menüde ayarladığınız değere dönecektir. Burada yaptığınız seçiminiz, Dilediğin Zaman içinde yer alan çift dil destekleyen programlarda varsayılan dil olarak kabul edilir.
Altyazı Dili	Altyazı destekleyen programlarda altyazının gösterilip gösterilmeyeceğini buradan ayarlayabilirsiniz. Altyazı desteği olan bir programı izlerken seçiminizi değiştirebilirsiniz. Kanal değiştirdiğinizde bu menüde ayarladığınız değere dönecektir.

Ses Ayarları

KİŞİSEL AYARLAR içinde, SES AYARLARI seçeneğini seçin.

















































Hangi ayarlara ihtiyacınız olduğunu öğrenmek için, ses ekipmanınızı kontrol edin.

Seçenek	Açıklama
Hoparlör Geçikmesi	Ses ve resim gecikme değerini buradan değiştirebilirsiniz. (varsayılan değer 0 mili saniyedir). Bu ayarlama, bütün kanallarda izlenen tüm programlara uygulanacaktır.
DİJİTAL Ses Çıkışı	Şayet kaydedicinizi dijital ses konnektörü ile ev sinema sistemine bağlıyorsanız, dijital ses çıkışını "Çoklu Kanal" olarak ayarlayın. Bu ayarı "Stereo" ya da "Otomatik" olarak da bırakabilirsiniz.

Görünüm Ayarları

KİŞİSEL AYARLAR içinde, GÖRÜNÜM AYARLARI seçeneğini seçin.

Ayarları nasıl düzenlemeniz gerektiğini öğrenmek için televizyonunuzun kullanma klavuzuna bakınız..


Seçenek	Açıklama																														
TV Tipi	TV setinizin formatını seçin 16:9 (geniş ekran) veya 4:3 (standart TV).																														
Görüntü Formatı	Buradan yayın ve televizyon formatına göre görüntünün nasıl boyutlandırılmasını istediğiniz belirleyebilirsiniz. Her bir seçenek aşağıda açıklanmıştır.																														
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th colspan="2">TV format: 16/9</th><th colspan="2">TV format: 4/3</th></tr><tr><th>Seçenek</th><th>Alınan Görüntü</th><th>Ekrandaki görüntü</th><th>Alınan Görüntü</th><th>Ekrandaki görüntü</th></tr></thead><tbody><tr><td>Kutu</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tam Ekran</td><td> 4/3 format</td><td></td><td> 16/9 format</td><td></td></tr><tr><td>Geniş Ekran</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Herhangi biri seçili iken</td><td> 16/9 format</td><td></td><td> 4/3 format</td><td></td></tr></tbody></table>		TV format: 16/9		TV format: 4/3		Seçenek	Alınan Görüntü	Ekrandaki görüntü	Alınan Görüntü	Ekrandaki görüntü	Kutu					Tam Ekran	 4/3 format		 16/9 format		Geniş Ekran					Herhangi biri seçili iken	 16/9 format		 4/3 format	
		TV format: 16/9		TV format: 4/3																											
	Seçenek	Alınan Görüntü	Ekrandaki görüntü	Alınan Görüntü	Ekrandaki görüntü																										
	Kutu																														
	Tam Ekran	 4/3 format		 16/9 format																											
Geniş Ekran																															
Herhangi biri seçili iken	 16/9 format		 4/3 format																												
Scart Modu	TV CVBS çıkışı için, uygun en iyi video standardını seçin: RGB veya CVBS.																														
HDMI Video Çözünürlüğü	UHD TV setiniz için, uygun en iyi çıkış çözünürlüğünü seçin Kanallara ve programlara bağlı olarak, çözünürlüğün değişmesini istiyorsanız, ORJİNAL'i seçin. Şayet Uydu Alıcınızın TV setiniz için en uygun çözünürlüğü otomatik olarak ayarlamasını istiyorsanız, DOĞAL'ı seçin																														
HDMI Renk Modu	UHD TV setiniz için en uygun HDMI renk standardını seçin.																														
Bilgi Ekranı Süresi	Kanal değiştirdiğinizde ekrana gelen bilgi çubuğunun ekranda kalma süresini belirleyebilirsiniz. Bilgi ekranını gizlemek için KAPALI seçeneğini seçin.																														
Bilgi Ekranı Ön İzleme	Bir kanalı izlerken Aşağı/Yukarı yön tuşları ile diğer kanalların program bilgilerini görüntüleyebilirsiniz. Bilgi ekranında bir süre beklemeniz halinde de kanal ön izlemeye alınır. Bu özelliği buradan açıp kapatabilirsiniz.																														
Etiket Uyarı Süresi	Bir programı, başlamak üzereyken uyarılmak için etiketleyebilirsiniz. Etiket uyarısının program başlamadan ne kadar önce ekrana geleceğini buradan belirleyebilirsiniz.																														
Şeffaflık Seviyesi	Kullanıcı arayüzünün şeffaflık seviyesini değiştirerek okunurluk ile arkadaki yayının görünürlüğü arasındaki dengeyi isteğinize göre ayarlayabilirsiniz.																														

Kayıt ve Sabit Disk Ayarları

Kayıt Ayarları

KAYIT AYARLARI menüsü size, Uydu Alıcınız ile birlikte verilmiş bulunan orijinal Sabit Diskin kullanılması vasıtasıyla mevcut olan zaman öteleme ve kişisel kayıt özelliklerini düzenleme imkanı sağlamaktadır.

AYARLAR içinde, KİŞİSEL AYARLAR > KAYIT AYARLARI seçeneğini seçin.

Seçenek	Açıklama
Başa/Sona Ek Süre	<p>Program üzerinden planladığınız kayıtlarda program saatindeki kaymalar nedeniyle kaydınızın eksik kalmasını önlemek amacıyla kaydın başına ve sonuna eklenen süreleri değiştirebilirsiniz.</p> <p>Örneğin, Uydu Alıcınızın başlama zamanından 5 dakika evvel bir programı kayıt etmeye başlamasını ve bitme zamanından 15 dakika sonra kaydetmeyi durdurmasını istiyorsanız, aşağıda belirtilen şekilde hareket edin:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Başa ek süre olarak 5 dakikaya ayarlayın. 2 Sona ek süre olarak 15 dakikaya ayarlayın. <p>Şayet kayıt marjınlarını eklemek istemiyorsanız, değeri 0 seçin.</p>
Anlık Kayıt Süre	<p>Seyrettiğiniz programı kaydetmek için Kırmızı renkli tuşa  bastığınızda ekrana gelen seçeneklerde kaydın ne kadar devam edeceği ile ilgili varsayılan değeri buradan belirleyebilirsiniz.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uydu Alıcınızın izlediğiniz programı, kayıt başladığınız andan itibaren program rehberinde belirtilen bitiş saatine kadar kaydetmesi için, PROGRAM SONU'nu seçin, • Menüde yer alan sürelerden birini seçebilir veya Kullanıcı Tanımlar seçerek istediğiniz değeri girebilirsiniz.

Sabit Disk Kapasitesi

AYARLAR içinde, KİŞİSEL AYARLAR > SABİT DİSK AYARLARI seçeneğini seçin.

Sabit Diskin kalan depolama kapasitesi, ekran üzerinde görüntülenmektedir.

Sabit Diskin Formatlanması

SABİT DİSKİ FORMATLA işlemi size, Uydu Alıcınızın Sabit Diskinizi formatlama imkanı sağlamaktadır.

Önemli



Şayet Sabit Diski formatlıyorsanız, yaptığınız bütün kayıtları kaybedeceksiniz!

1. AYARLAR menüsünde, KİŞİSEL AYARLAR > SABİT DİSK AYARLARI seçeneğini seçin.
2. SABİT DİSKİ FORMATLA seçeneğini seçin ve **OK** tuşuna basın.
3. Ekran üzerinde bir uyarı mesajı görüntülenecektir.
4. Sabit Diskin formatlanmasını onaylamak için **OK** tuşuna basın.

Eşlenik Cihaz Ayarları

Dilediğin Yerde uygulamaları içinden Uydu Alıcınıza komut gönderen fonksiyonları kullanabilmek için cihazları alıcınız ile eşleştirmeniz gerekmektedir.

Eşleme işlemini Dilediğin Yerde Uygulaması içinden ayarlayabilirsiniz.

Bu menüden;

- Uydu Alıcınızın ağ içinde görüneceği adını değiştirebilirsiniz.
- Uydu Alıcınıza eşlenmiş cihazları listeleyebilir, derseniz eşleşmeyi kaldırabilirsiniz.

Erişim Kontrolü

ERİŞİM KONTROLÜ menüsü size, gözetiminiz olmadan çocuklarınızın uygun olmayan içeriği görmelerini önleme imkanı sağlamaktadır. Yetişkin standartlarını baz alan içeriklere PIN Kodu kilidi koyabilirsiniz, kanalları kilitleyebilirsiniz ve şayet gereksinim duyulursa, erişim ve kullanım kısıtlama ayarlaması yaparak, Uydu Alıcınızın kullanımını kısıtlayabilirsiniz.

PIN Kodunuzu Değiştirme

PIN Kodu Uydu Alıcınızın ayarlarına olan erişimi ve çocuklar için uygun olmayan içeriklere olan erişimi kısıtlamak için kullanılmaktadır. PIN kodunuzu değiştirmek için, aşağıda belirtilen şekilde hareket edin:

1. AYARLAR menüsünden, ERİŞİM KONTROLÜ-> PIN KODU DEĞİŞTİRME seçeneğini seçin.
2. Uzaktan kumandayı kullanarak, mevcut dört haneli ebeveyn kodunuzu girin. (Uydu alıcınız size ulaştığında PIN Kodunuz 0000'dır).
3. Yeni PIN kodunuzu girin ve onaylayın.

Erişim Kontrolü Seçenekleri

Bu menü altında yer alan seçeneklerle ilgili açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Seçenek	Açıklama
PIN Kodu Sorma	Varsayılan olarak, kilitli bir alana erişim sağlamaya çalıştığınız her zaman, PIN Kodu girmeniz istenecektir. Bu ayarlamayı istenen değeri seçerek değiştirebilirsiniz: <ul style="list-style-type: none"> • Her zaman: Kilitli bir alana her erişim sağlamaya çalışıldığında PIN kodu sorulur. • Bir sefer: Kilitli bir opsiyona erişim sağlamak için PIN Kodunuzu bir sefer girdiğinizde, Uydu Alıcınızı kapatıncaya dek kod aktif kalacaktır. • Asla: Erişim Kontrolünün devre dışı kaldığı anlamına gelecek ve hiç PIN Kodu sorulmayacaktır.
Ön Panel Tuş Kilidi	Uydu Alıcınız ön panelindeki tuşlara erişimi kilitleyebilirsiniz. Şayet bu kilidi devreye sokuyorsanız (Kilitli), ön panel tuşlarına basmanın Uydu Alıcınıza herhangi bir etkisi olmayacaktır.
Yaş Sınırı	Yaş sınırı bilgisini baz alarak programlara olan erişimi engelleyebilirsiniz. Şayet Yaş Sınırı kilidini devreye sokarsanız, ayarladığınız seviyeden daha yüksek yaş sınırı ile yayınlanan programı izlemek için PIN Kodu girilmesi istenecektir. <ul style="list-style-type: none"> • 7+: 7+, 13+ ve 18+ yaş sınırına sahip programları kilitler • 13+: 13+ ve 18+ yaş sınırına sahip programları kilitler • 18+: 18+ yaş sınırına sahip programları kilitler • Kapalı: Kısıt olmaksızın tüm programlar izlenir Uydu alıcınız size ulaştığında 18+seçilmiş olacaktır.
Kilitli Kayıtlar	Uydu Alıcınız size ulaştığında, Kilitli kayıtlarınız kayıt listenizde PIN Kodu ile erişilen KİLİTLİ KAYITLAR altında listelenmektedir. Bu seçeneği GÖSTER olarak değiştirerek kilitli kayıtlarında tüm kayıtlarınızın arasında listelenmesini sağlayabilirsiniz.
Otomatik Standby	Uydu alıcınız belli bir süre hiç bir komut almadan açık kalırsa otomatik olarak bekleme moduna alınmaktadır. Yazılım güncellemeleri, kanal listelerindeki güncellemeler uydu alıcınızın bekleme modunda iken gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle bu ayarı AÇIK bırakmanızı tavsiye ederiz.

Bilgi menüleri

Bu menülerde yer alan bilgiler teknik şikayetinizin analiz edilmesi için kullanılacaktır .

Seçenek	Açıklama
Kurulum Bilgisi	Uydu konfigürasyonu hakkında bilgiler yer almaktadır.
Yazılım Versiyonu	Uydu Alıcınıza yüklenmiş olan yazılım hakkında bilgiler yer almaktadır.
Kutu ve Kart Bilgileri	Uydu Alıcınız ve Dijital kartınız hakkında bilgiler yer almaktadır.
Digitürk İletişim Bilgileri	Digitürk Çağrı Merkezi telefon numarasına ulaşabilirsiniz.
Yeniden Başlat	Uydu Alıcınızı yeniden başlatabilirsiniz.
Irdeto CA Durumu	Şifreleme sistemi ile ilgili bilgiler yer almaktadır


12. Yazılım Güncelleme

Uydu alıcınız stanby (bekleme) konumunda iken yeni bir yazılım olup olmadığını kontrol eder ve varsa otomatik olarak yeni yazılımı yükler. YENİ YAZILIM ARA seçeneği ile daha güncel bir yazılım olmadığını kontrol edebilir, dilerseniz yüklemesini sağlayabilirsiniz. (bkz; **Yeni Yazılım Ara**, sayfa 42).

13. Uzaktan Kumanda Kullanımı

Uydu Alıcınızla birlikte size teslim edilen kumanda üniversal kumanda özelliğine sahip olup, televizyona göre ayarlandıktan sonra televizyonu kontrol etmek için de kullanılabilir.

Kumandanızı televizyonuzu da kumanda edecek şekilde ayarlamak için aşağıdaki anlatılan programlama yöntemlerinden TV markanıza uygun olanını takip edin.

Ayarlamayı bir kez yaptıktan sonra **SAT/TV**  tuşuna basarak televizyonu kontrol etme modu ile uydu alıcısını kontrol etme modu arasında geçiş yapabilirsiniz.

Not



Uydu alıcısını kontrol eder durumda iken, herhangi bir tuşa basıldığında SAT/TV tuşu **yeşil** yanacaktır.

Televizyonu kontrol eder durumda iken, herhangi bir tuşa basıldığında SAT/TV tuşu **kırmızı** yanacaktır.

Kumandanızda yer alan tuşların her bir modda iken fonksiyonları için bkz; Uzaktan Kumanda, sayfa 8.

Kumandanızın TV Setinize Göre Ayarlanması


Kolay Programlama

TV setinizin aşağıdaki listede yer alan markalardan biri ise bu yöntemi kullanabilirsiniz.

Marka	Kısa Kod
Arçelik, Beko, Grundig	1
Hisense	2
LG	3
Panasonic	4
Philips	5
Samsung	6
Sharp	7
Sony	8
Toshiba	9
Vestel, Finlux, Regal, SEG, Telefunken	0

Bu işlemleri yaparken televizyonunuz açık olmalıdır.

1. **MENÜ**  tuşuna 5 saniye basılı tutun.

Kumandanızın göstergesi ışığı 2 kere yanıp sönecek ve **SAT/TV**  tuşu ışığı sürekli yanmaya başlayacaktır.

2. Yukardaki tablodan TV markanıza karşılık gelen Kısa Kod'u bulup kumandada bu tuşa basılı tutun. Örneğin TV markanız Samsung ise "6" tuşuna basılı tutun.
3. Kumandanız, her 3 saniyede bir TV kodlarını sırasıyla denemeye başlayacaktır.
4. TV kapandığında elinizi tuştan çekin.
5. Kumanda gösterge ışığı 2 kere yanıp sönerken programlamanın tamamlandığını belirtecektir.1

TV Kod Girerek Programlama

Televizyonunuzun markası kolay programlama listesinde yer almıyor ise TV kodlarını kendiniz deneyerek, kumandanızı TV setinize programlayabilirsiniz.


Başlamadan önce TV Kod listesinden televizyon markanıza ait 4 haneli kodları bulun. Ayarlama için bu kodlara ihtiyacınız olacak.

1. Gireceğiniz TV kodunu seçin.


Not



Bazı markalar için birden fazla kod bulunmaktadır. Sizin televizyonunuz için uygun olanı bulmak için, doğru kodu bulana kadar aynı işlemleri tekrarlamalısınız.

2. **SAT/TV**  tuşuna bir kez basın.

Kumandanız üzerindeki kırmızı LED bir kez yanıp sönecektir.

3. **SAT/TV**  tuşunu 3 saniye süre ile basılı tutun.

Kumandanız üzerindeki kırmızı LED iki kez yanıp sönecektir.

4. Seçtiğiniz 4 haneli TV kodunu nümerik tuşları kullanarak girin. Doğru kod girildiği takdirde kırmızı LED iki kez yanıp sönecektir. Kod TV setiniz için uygun değilse LED 2 saniye süre ile yanacaktır. Bu durumda sonraki TV kodu için 3. adımdan itibaren işlemleri tekrar edin.

TV Kod Listesi

Marka	TV Kodları
A.R. Systems	0067 0669
Accent	0067 0669
Acentic	0669
Acer	1369 3569
Acoustic Solutions	2706 1615 1193 1553 1895 1067
Acronn	2591
AEG	1067 1193 2706 1615 2269 2227 2560
Agfaphoto	2269
Agora	1615 2706 0067
Aiko	0067 0669
Aim	0067 0669
Airis	3542 0669
Aiwa	3542
Akai	2269 2227 0067 3464 0744 0669 0208 1067 2081 1278 1338 1895 2706 3097 1193 1553 1682 3542 4370
Akiba	0067 0669
Akira	2560
Akito	0067 0669
Akura	1800 1553 0744 1067 2706 0067 0669 1615 2013 1393 2269
Alba	3617 2706 3820 1615 1895 3097 1067 3035 0744 0067 0669 2037 1193 2591 2244 2456 4162
Allstar	0067 0669
All-Tel	0895
Amstrad	1193 2706 0067 0669 1067
Anam National	1666
Andersson	2706 4370 1193 1615 0067
Anitech	0067 0669
Ansonic	0067 0669
AOC	3820 1618 2141 2244
AquaVision	1636
Arçelik	0744 3463 2155 0067 1338 2920 4240 3292
arctic	1682
Ardem	0744 0067 0669

Marka	TV Kodları
Arena	0067
Aristona	0669 0067
ART	1067
Art Mito	1615 2706
Asberg	0067 0669
Atec	1636
Atlantic	0067 4370 0669
Auchan	4370
Audiosonic	0067 0669 1338 0744 2013
Autovox	1193 1615 2706
Axxon	0744
Aya	4370
Azuki	2269
Baier	2269
Baird	2456
Bang & Olufsen	0650
Basic Line	1193 0067 0669 1067
Bauer	2227
Baur	0067 0669
BBK	1553 2560 2429
Beaumark	0208
Beko	0744 3463 2693 3292 0067 1615 1338 0669 0838 1682 2155
Belson	2560 3326 2706
Belstar	1067
Bennett	0669 0067
BenQ	1553 2244 3820 4423
Beon	0067 0669
Berthen	0669
Bestar	0067 0669
Black Diamond	1067 0669 1193
Blaupunkt	2136 2456
Blauren	4004
Blu:sens	2560
Blue Media	1636
Blue Sky	0067 1067 0744 1193 1682 0669 0838 1393
BlueDiamond	2136 2456
Bluetech	2591
Boca	1682

Marka	TV Kodları
bogo	2591 3542
Bork	1393
BPL	0067 0669
Brandt	2706 1615
Bravis	3464
Brinkmann	0067 0669
Brionvega	0067 0669
Bristol	2369
Bush	2560 3035 2706 3820 2244 2013 2456 1553 1682 1067 0744 3617 4370 1615 2155 2703 2269 1712 0067 0669 1278 1338 1895 2918 1750 2037 4162 1193
Cameron	1553 0669
Camper	0067 0669
Carad	0067 0669 1067
Carena	0067 0669
Carrefour	0067 0669
Cascade	0067 0669
Casio	0067 0669
CAT	1712
Cathay	0067 0669
Celcus	1193 2706 1615 0067 1067 4370
cello	2591 1800 2703
Centrum	1067
Centurion	0067 0669
Changhong	3326 3464
Chimei	1696
CHL	3097
Clarity	1750
Clarivox	0067 0669
Clatronic	0067 0744 0669 1193
Clayton	1067
CMX	3326 3542 3097
Condor	0067 0669
Conia	1553
Conrac	0838
Conrad	0067 0669
Contec	0067 0669
Continental Edison	2560 4162 4370 3542

Marka	TV Kodları
Cosmel	0067 0669
CPTEC	1393
Croma	2429
Crown	0067 0669 0744 1067 1682
Cyberpix	2706
D.Boss	1667 0067
Daewoo	4004 2155 2703 0067 0669 0910 1337 0895 0744 2067
Dansai	0067 0669
Dantax	1682 0744 1067 2706
Dawa	0067 0669
Daytron	0067 0669
Decca	0067 0669
Denver	0067 0669 2456 2269 2227 3097 1800
Desmet	0067 0669
DEXP	3464
DGM	2269 2591
Diamant	0067 0669
DiBoss	0067 0669 1667
Differo	2706
Digatron	0067 0669
Digihome	1193 2706 4370
Digiline	0067 0669
DigiLogic	0067 0669
Digimate	2269
Digital Device	1636
Digitrex	3224 3097
DigiX	0910
DiK	0067 0669
Dikom	2591 2706
diVision	2227
Dixi	0067 0669
DMTECH	1193 2031
DNS	3464
Domeos	0067 1067
Dual	4370 2703 0067 0669 1193 1067 2560 2706 1615 0744 2227
Durabrand	0067 0669 1682 1067 0744
Dux	0067 0669
D-Vision	0067 2227 2269 0669

Marka	TV Kodları
Dynatron	0067 0669
Dyon	2560 2456 3542
E.S.C.	0067 0669
Easy Living	1278 1338 2035 2037 1696
ECG	3097 2227 2269 2155 0067 1067
Elbe	0067 0669
Electrion	1615
Elekta	0067 0669
Elfunk	1067
ELG	0067 0669
Elin	0067 0669
Elite	0067 0669
Elonex	1806
Emerson	0744 0067 0669
e-motion	0895 2456 2136
Engel	3542
Enox.	2703
Erison	1712
Erres	0067 0669
Essentials	2516 3326
Etron	0067 0669
EuroLine	0067
Euroman	0067 0669
Europa	0067 0669
Europhon	0067 0669
Eurovision	1193
Everline	3542
Evesham	1278 2706 1636
Evotel	2591 2667
Excel	0067 0669
Excello	1067
Exquisit	0067 0669
F&U	2706
Fagor	0067 0669
Family Life	0067 0669
Fenner	2706 1193
Ferguson	1067 2667 0067 0669 2037 4004 1895 2456 3035 3097 2136 2706 2369 1615 3904
Fidelity	0067 0669

Marka	TV Kodları
Finlux	0067 0669 0744 1615 2706 0838 1278 1193 4370
Firstline	0067 0669 0744 1067 0838 1393 1193 1338
Flint	0067 0669
Foehn & Hirsch	1870 0208
Force	1193
Formenti	0067 0669
Fraba	0067 0669
Freesat	1666
Friac	0067 0669
Fujicom	3542 4370
Fujimaro	0895
Fujitsu	0067 0669
Fujitsu Siemens	1696 1278 1193 0838
Funai	1847 1696 1067 4370 0744 1682
Furrion	3542
Fusion	3542 3077
Future	0067 0669
Gaba	1067 0067
Galaxi	0067 0669
Galaxis	0067 0669
Garza	0669
GEC	0067 0669
Genexxa	0067 0669
Gericom	0895 1636 1870 0910 0838
GoGen	2706 1193 0067 1067 4370 1615
Gold	1800
GoldStar	0067 0669 0744
Goodmans	1615 2706 1553 2244 1750 1712 0838 0067 2703 2013 0669 0744 1193 0910 1338 1067 2035
Gorenje	1615 2706
Graetz	0744 0067 0669 1193 1615 2706
Gran Prix	2227
Granada	0067 0669
Grandin	0067 1682 0669 0744 1067 0895 0910 2155 2706 3464

Marka	TV Kodları
Grundig	1253 4242 2706 2920 3463
	2155 2693 1553 2269 3292
	2591 2655 1067 0067 2037
	0669 1338 0208 4240
Grunkel	1193 1553
H&B	0838 2031
Haier	2456 2918 2244 3820 2560
Handic	2706
Hannspree	2816 1806 2244
Hanseatic	0067 0669 0744 0838 2031
Hantarex	2227 0067 0669 0895
Hantor	0067 0669
Harsper	0895
Harwood	0067 0669
Hauppauge	0067 0669
HCM	0067 0669
Hedzon	0669 0067
Highline	0067 0669
Hikona	2013
Hinari	0067 0669 2037
Hisawa	0744
Hisense	1393 1538 2067 2429 3549
Hitachi	2237 2030 2706 4370 1606
	1615 2035 2244 1067 1193
	1553 2037 0067 0669 0208
HKC	3542
Höher	0744 3464 0895 1193
Hornlyphon	0067 0669
Hugoson	1696
Humax	1325
Hypson	0067 0669 0744 1067
Hyundai	0067 0669 2706 4370 0895
	1636 1667 1193
Iberia	0067 0669
ICE	0067 0669
Ict	0067 0669
i-Joy	2591 1553 3542 3097
Ikasu	2703
Ikea	3077
Imperial	0067 2369 0669 2227
Indiana	0067 0669
Ingelen	0744
Ingo Devices	2269

Marka	TV Kodları
Inno Hit	1067 2706 1338 0067 0669
	1193 1615
Innovation	0067 0669
Innowert	0895
Inovia	2918
Interactive	0067 0669
Interbuy	0067 0669
Interfunk	0067 0669
Internal	0067 0669
Intervision	0067 0669
Irradio	0067 0669 0744
Isis	2706 1193 1067 4370
Isukai	0067 0669
ITS	0067 0669
ITT	2155 1553 1325 2429 2705
	2706 1193 4370
ITV	0067 0669
Jay-tech	3097 2269
JMB	2706 0067 0669 2037 2456
JTC	3097
Jubilee	0669
Just Quality	1338
JVC	4370 2148 3832 1848 2706
	3904 1666 3326 2035 3077
	3423
Kaisui	0067 0669
Karcher	0067 0669 0744 2155 1338
Kathrein	0669 0067 0910
Kendo	2706 0067 0669 1615 1067
	1193
Kenmark	2667
Kennex	1067
Kenstar	2369
Kingsbrook	1067
Kiton	0669 0067
Kneissel	0067 0669
Kolster	0067 0669
Konka	0067 0669 0744
Korpel	0067 0669
Kosmos	0067 0669
Küppersbusch	2706 0067
L&S Electronic	0895 0744
Lava	1667 2227

Marka	TV Kodları
Lavis	1067 0067
Lazer	4370
Lecson	0067 0669
Lenco	3542 0067 0669 1067 2013 2369
Levis Austria	0067 0669
Leyco	0067 0669
LG	2212 1870 0208 0067 1872 0744 1667 0669 1325 1193 4116
Liesenkötter	0067 0669
Lifetec	0067 1067 2031 0669 0744 1278
Linetech	2706 1193
Linsar	1615 2706 1193 1067 4370
Lodos	1067 1193
Loewe	1914 1866 2246
Logik	3832 2560 2516 1553 3035 1615 1895 1067 0910 4370
Logix	2456
Luma	0067 0669
Lumatron	0067 2456 0669
Lumenio	0067
Lux May	0067 0669
Luxor	4370 1067 2706 1193
Madison	0067 0669
MAG	2269
Magnavox	0067 0669
Magnum	0744 0067 0669
Majestic	3542
Manesth	0067 0669
Manhattan	0067 0669 1667 1067
Maqma	1636
Marantz	0067 0669
Mark	0067 0669 0744
Marks & Spencer	2703 1800
Mascom	0669 0067 2155 1615 2227
Master's	0067
Matsui	2516 2037 1696 2706 1615 1067 0910 2591 0067 0669 0744 2667
Matsushita	1666

Marka	TV Kodları
Mediator	0067 0669
Medion	2269 2456 1278 2706 0838 1067 1615 1553 0744 0067 1193 0669 0910 2031 4370
MEI	1067 0067 0669
Meletronic	0067 0669 0744 1682
Memory	2013
Mercury	0067 0669
Metz	3814 1193 0067 0669 1067 1667
Micromaxx	0067 0669 1067 0838 2031 0744
Microstar	0838
Mikomi	1193 1615 2706 0067
Minato	0067 0669
Minerva	1278
Ministry of Sound	2706
Minoka	0067 0669
Mirai	1696 1882 1681
Mitsai	3464
Mitsubishi	0067 0669 1067
Moree	0067
Morgan's	0067 0669
mp man	3326
MTlogic	0744 1338
Multitec	0067 0669 1067
Multitech	0067 0669
Murphy	2035 2703 2037 4370 2706 1193
Musikland	0067 0669
Mx Onda	1553 2013
MyCom	0208
Myryad	0669 0067
Mystery	2560 3326 3077
Nabo	4531
NAD	0895
Naiko	0067 0669
Nakimura	0067 0669
NEC	0067 0669
Neckermann	0067 0669
NEI	0067 0669 1067
Neon	2703 1800

Marka	TV Kodları
Neovia	0895
Neufunk	0067 0669 0744
Nevir	2706 4370
New Tech	0067 0669
Nikai	1193
Nikkai	0067 0669 2706
Nikkei	0744 2227 3820 1615 2706
Nordmende	2369 2031 0067 0669 1278
	0744 2037 1615 2706 1193
	1338
Normerel	0067 0669
Novak	0067 0669
Novatronic	0067 0669
Novex	1553
Novita	1615
NPG	3464
O.K.Line	1067
Oceanic	2031
Odys	2269 3542 2456 2560 1536
OK.	3464 2456 3097 2706 3832
	2269 3077 4370
Okano	0067 0669
OKI	3464 2706 1615 2155 2456
	1338 1067
Onei	2706
Onida	3077
Onimax	0744
Onn	1193 2155 2591 0669 2706
	1800 1615
Onyx	1800
Opera	0067 1338 0669 0744 1615
Orava	1067 1193
Orbit	0067 0669
Orion	4370 2035 2138 2037 2030
	3904 0744 0067 0669 0910
	2031 1067 2706 0838
Orline	0067 0669
Ormond	1067 0067 0669
Osaki	0067 0669
Osio	0067 0669
Osume	0067 0669
OTIC	1553 2013
Otto Versand	0067 0669

Marka	TV Kodları
Pacific	0067 0669 0744 1067 2037
Packard Bell	1667
Palladium	0067 0744 0669 1615
Panache	1615
Panama	0067 0669
Panasonic	1666 1680 0067 0669 1510
	4370 2706 4531
Panavision	0067 0669
Papouw	0067 0669
PEAQ	4370 3077 2706
Perdio	0067 0669
Perfekt	0067 0669
Philco	0067 0669
Philips	1536 2830 0669 1917 0067
	3644 2798 4295 1525 0635
	2738 2695 2710 3820 2244
	3708 4238 4239
Phocus	1338 0744 1682
Phoenix	0067 0669
Phonola	0067 0669
Pilot	0669 0067 3464
Pioneer	1487 1290 0067 1510
Plantron	0067 0669
Playsonic	0744 0067 1682
Polar	0067
Polaroid	1553 2706 4370 4162 1750
	3326 2155
Powerpoint	0067 0669 1800
Pragma Digital	0838
PrimeView	1636
Prinston	1067
Pro Vision	0067 0669 1067 0744
Profitronic	0067 0669
ProLine	2667 1067 0067 0669 2706
	1193 1615 3464
Proscan	2591 3542
Prosonic	0067 0669 1895 0910 0744
	2456 2706 2031 1800 2369
	2136 1193 2227 2155 2693
	1553 1615 2560
Protech	0067 0669 1067
Proview	1553
Pye	0067 0669

Marka	TV Kodları
Q.Bell	2591
Q.Media	3542 2591 2369
Qilive	4370
QONIX	3097
Quadro	0669 0067 1193 2706
Quartek	1636
Quasar	0895
Quelle	0067 0669 1067
Radialva	0067 0669
Radiola	0067 0669
Radiomarelli	0067 0669
Radionette	0744
RadioShack	0067 0669
Radiotone	0067 0669 1067
Recor	0067 0669
Rectiligne	0067 0669
Red Star	0067 0669
Reflex	0067 0669 1067
RefleXion	2456
Relisys	1553 0895 1615 2244
Render	2591
Reoc	0744 2227
Revox	0067 0838 0669
RFT	0067 0669
Ricoh	0067 0669
R-Line	0067 0669
Roadstar	1067 0067 0669 0744
Rodex	0067 0669
Rolsen	0067 0669 2067 2031
Romsat	4370
Rowa	0067 0669
Rukopir	0669 0067
Saba	3464 1666 0744 1618 2706 1615 4370
Saga	2227
Saivod	0067 0669 1193 2706 1067
Salora	2456 4370 2155 2227 2031 2706
Samsung	2081 4126 0669 0067 0208
Sandstrøm	2429 2227 3832
Sansui	1712 0067 0669

Marka	TV Kodları
Sanyo	1615 2706 0067 0669 1067 1193
Save	0067 0669
SBR	0067 0669
Schaub Lorenz	2560 0744 2227 1393 2706 2155 1338 1193 1615 4370
Schneider	2706 3542 0067 0669 1615 1067 0744 1667
Schönstech	1067
Scott	1553 2013
Seeltech	3097
Seelver	0669 1067 0067
SEG	1067 3464 1193 2703 2155 1553 0669 0067 2269 1615
SEI	0067 0669
Seiki	4162
Sei-Sinudyne	0067 0669
Selecline	3326 4370
Sencor	0744 3097 2269 2227
Serie Dorada	0208
Sharp	1689 2706 1423 3820 2244 3338 1193 4370 4013
Shinelco	2560
Shintoshii	0067 0669
Shivaki	0067 0669 2037 0208
Siemens	0067 0669
Siera	0067 0669
Silva	0067 0669
Silva Schneider	2155 2227 3097
Silver	0067 0669
SilverCrest	1067 0067 0669 2706
Singer	0067 0669
Sinudyne	2706 0067 0669
Sky Media	0910 0208 1636 0895
Sliding	0895 0910
Soemtron	0895
Sogo	3097 3542
Solavox	0067 0669
Soniko	0067 0669
Sonneclair	0067 0669
Sonoko	0067 0669
Sontec	0067 0669
Sontech	2013

Marka	TV Kodları
Sony	1855 2808 1681 4181 1655 4369 1870
Sound & Vision	0067 0669
Soundwave	0067 2703 0669
SOVOS	2269
Standard	0067 2369 0669 1712 1067
Starion	1067
Starlite	0067 0669
Strato	0067 0669
Strong	1193 1067 0067 0669
Sungoo	1278 2067
Sunic Line	0067 0669
Sunkai	0067 0669 0895 1553
Sunny	0067
Sunstar	0067 0669
Sunstech	2031 2706 2560 4370
Sunwood	0067 0669
SuperTech	0067 0669
Supra	3542 3077 3464
Supratech	3097 2560
Swedx	1636
Sweex	2591
Swisstec	1636 0910 0895 1806
Sysline	0067 0669
Tatung	1750 0067 1278 0669
Taurus	2227 3097
TCL	3077 2705
TCM	0744 0838 2031 1338
TD Systems	3542 2706 4370
Teac	1553 3035
TEC	0067 0669
Tech Line	0067 1615 0669 1193
Technical	2706
Technika	2136 2706 2456 2227 1895 2013 2155 3097 1615 3035
TechniSat	4370 0067 0669
Technisson	0744 1682
Techno	1615 1067
Technosonic	0669 0910 0067 0744
TechnoStar	3097
Techwood	2706 1193 1067 1615
Tecnimagen	0669


Marka	TV Kodları
Teco	1553
Tedelex	0067 0669
TELE System	2155 1615 1067 0067 2560 2693 2706 3464
Telecor	0067 0669
Teledex	0067
Telefunken	4370 2706 2269 0838 0067 0669 0744 1615 1618 1193
Telefusion	0067 0669
Telegazi	0067 0669
Telemeister	0067 0669
Telesonic	0067 0669
Telestar	0067 0669 2369
Teletech	0067 0669 1067
Teleview	0067 0669
Tennessee	0067 0669
Tensai	0067 0669 1067
Terra	2918
Tesco	2456
Tesla	1067 0067 0744 1682 0669
Tevion	0744 1278 2227 0838 0669 1067 2560 2369 1553 0895 1615 2456 2155 0067
Thes	1553
Thomson	3077 2705 1618 0067 0669
Thorn	0067 0669
Tokai	0067 0669 1067 3097
Tokaido	1067
Topline	1067
Toshiba	1538 2706 2762 1682 2822 0744 1870 0067 1666 0208 1067 1193 4370
Tosumi	1800
TRANS-continents	1067 0895 0669 0067
Trevi	2591
Triad	0067 0669
Trio	1553
Triumph	0669 0067
Tucson	2706
TVE	2269
TVTEXT 95	0669
Uher	0067 0669

DT61440UHD

Marka	TV Kodları
Ultravox	0067 0669 1615
UMC	1636 2456 2136
Unic Line	0067 0669
Uniden	1615 2706 1067 0067 3077 1193
United	0744 2013 0067 0669 3542 1538 2560 1067 1682 2693 3326 3464 1800 1553 2155 1193
Universal	0744 0067 0669
Universum	0838 1067 0067 1193 0669
Urvix	0067 0669
V7 Videoseven	0208 0910 1696 1681
Vanguard	0067 0669
VD-Tech	3097 3542
Venturer	1895 3035
Vestel	2706 1067 1193 1615 0067 0669
Vexa	0067 0669
Videocon	3326
VideoSystem	0067 0669
Viewpia	2591
ViewSonic	1618 2141
Vision	0067 0669
VisionPlus	2456 2136
Vistron	1393
Visual Innovations	2136
Vivax	1338 0067
Vortec	0067 0669
Voxson	0067 0669 0208 2227
VU	2429
Walker	2706 1193 1615 0067 1067 4370
Waltham	2706 0067 0669 1067 2037
Watson	1067 1278 0669 0067
Wega	0067 0669
Wegavox	0067 0669 1193 2706
Welltech	0744 1682
Weltblick	0067 0669
Weltstar	1067
Weston	0067 0669
Westwood	1615

Marka	TV Kodları
Wharfedale	2013 2706 0067 1067 0744 0669
White Westinghouse	0067 0669
Wilson	0669
Windsor	1067 4370
Windy Sam	0669
World-of-Vision	0910 0895 1636
Xenius	2706 1615
Xiron	2013 1067
Xomax	1800 3097
Xoro	3224
Xrypton	0067 0669
Yamaha	1666 1606 2237
Yamishi	0067 0669
Yokan	0067 0669
Yoko	0067 0669
YU-MA-TU	0067
Zepto	1615

15. Sorun Giderme

Yaşanan Sorun	Çözüm
Uzaktan kumanda çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none"> Uzaktan kumandayı Uydu Alıcınıza odaklayın. Pil ömrünü ve pillerin gerektiği şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.
Uydu Alıcısının ön panelinde hiçbir bilgi göstermiyor (zaman, kanal, numara, vs).	<ul style="list-style-type: none"> Uydu Alıcısının fişini çıkarıp, tekrar takın. Bütün bağlantıları kontrol edin (bakınız Bağlantılar, sayfa 14).
Uydu Alıcısı ekranları - - : - - bekleme konumu modunda.	<ul style="list-style-type: none"> Kaydediciyi bekleme konumundan alın ve tuşa  basın. Sinyal alıp almadığını kontrol edin
Uydu Alıcısı ekranında siyah bir ekran veya hata mesajları mevcut.	<ul style="list-style-type: none"> Sinyal alıp almadığını kontrol edin Kolay Kurulum yapın (bakınız; sayfa 44)
Görüntü donuyor / net değil.	<ul style="list-style-type: none"> Bütün bağlantıları kontrol edin, sinyal alıp almadığını kontrol edin Kolay Kurulum yapın (bakınız; sayfa 44)
Uydu Alıcısı herhangi bir kanal bulamıyor.	<ul style="list-style-type: none"> Anten girişini kontrol edin. Kolay Kurulum yapın (bakınız; sayfa 44) Sorun devam ediyorsa yetkili teknik servisinizi arayın.
TV seti bekleme konumunda kaldıktan sonra Uydu Alıcısına geçiş yapmıyor	<ul style="list-style-type: none"> TV setinizin doğru şekilde bağlandığını kontrol edin (bakınız; TV setine Bağlantı, sayfa 15). TV setinizdeki uygun girişi seçin.
Aynı kanallarda EV SİNEMA modunda hiçbir ses duyulmuyor.	<ul style="list-style-type: none"> Ev Sinema Sistemine dijital kablo ile bağlandığını kontrol edin (bakınız ; Ev Sinema Sistemine Bağlantı, sayfa 19). Ses çıkışlarının doğru şekilde konfigüre edildiğini kontrol edin (bakınız ; Ses Ayarları, sayfa 46).
TV/AUX çıkışında siyah ve beyaz video var (VCR/DVD kaydında)	<ul style="list-style-type: none"> TV/AUX için seçilen sinyal tipinin VCR ile uygun olduğunu kontrol edin (bakınız; Görünüm Ayarları, sayfa 47).
Kaydın sonunda, siyah bir ekran görüntüleniyor (video yok).	<ul style="list-style-type: none"> Bazı kanallar sabit bir görüntü veya video olmaksızın yayını durdurabilir. Bu programlarda kayıt bittiği zaman, video kaydı duruyor fakat zamanlanan kayıt zamanı sonuna kadar zaman sayıcısı devam ediyor. Manuel kayıtlarınızı doğru bitiş zamanıyla ayarlanmış olduğundan emin olun.
Kayıt fonksiyonları çalışmıyor.	<ul style="list-style-type: none"> Sabit Diskin düzgün bir şekilde yerleştiğinden emin olun (bakınız; Sabit Diskin Kurulumu, sayfa 35) Uydu alıcısının elektrik bağlantısını çıkarıp yeniden takın.
Diğer her türlü problem için.	<ul style="list-style-type: none"> 212-4737373'ten Müşteri Hizmetlerini arayarak destek alabilirsiniz.

16. Spesifikasyonlar

İLETİM STANDARTLARI

DVB-S/DVB-S2, MPEG-2/MPEG-4, HEVC

Uydu RF Girişi

Giriş frekans Aralığı: 950 ila 2150 MHz

RF Giriş seviyesi: -77 ila -25 dBm

Giriş empedansı: 75 Ohm karşılıksız

Elektrostatik koruma: 15 KV

LNB Kaynağı

Düşey kaynak gerilimi: 12.5V - 14V

Yatay kaynak gerilimi: 17V to 19V

Akım: 350mA maksimum, Aşırı Yük Korumalı

Kontrol gerilimi

- Frekans: 22kHz

- Görev Adımı: 50%+-10%

- Geçiş Zamanı: 15us maksimum

- Genlik: 0.65Vpp (+/-0.25V)

UYDU DEMODÜLATÖRÜ

DVB-S

Grafiksel Gösterim: QPSK

Azalma faktörü: 0.35

Sembol Oranı: 2-45 MS/s

Kod Oranı: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

DVB-S2

Grafiksel Gösterim: QPSK or 8PSK (CCM mode)

Azalma faktörü: 0.20 ; 0.25 ; 0.35

Sembol Oranı: 5-45 MS/s

Kod Oranı:

1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9 , 9/10 (QPSK)

3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 (8PSK)

VERİ GİRİŞ/ ARKA PANEL PORTLARI

ETHERNET 1Gbps

Tamamen entegre IEEE 802.3/802.3u 1GBT tabanlı T-Fiziksel katman

Oto-anlaşma 10/100/1000, Tam/Yarı Çift Yönlü

USB*2

USB 3.0 Süper Hızlı Sunucu

USB 2.0 Yüksek Hızlı Sunucu

Kablosuz ağ

Cihaz Wi-Fi ağlarıyla uyumludur

802.11ac 3X3 2,4/5GHz dual band

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance'a kayıtlı ticari bir markadır

İŞLEMÇİ VE HAFIZALAR

İşlemci: BCM 7252S

Dual core arm v7 12K DMIPS

3D acceleration / OpenGL ES 3.0

RAM hafıza 2GB

Flash seri NOR hafıza 4 MB

Flash NAND hafıza 512 MB

2½" ÇIKARTILABİLİR HARD DİSK SÜRÜCÜSÜ

Arabirim SATA – 500GB

VIDEO ÇÖZME

MPEG2

Standard MPEG-2 MP@HL 50 Hz

Giriş oranları (maksimum): 15 Mbit/s

MPEG2 DVB MP@ML (SD)

MPEG-4 Kısmı 10 / H.264

MPEG-4 AVC HP@L4.2 (HD) 50 Hz

Giriş oranları (maksimum): 400 Mbps HP@L4.2

MPEG-4 AVC HP@L3 (SD)

Giriş oranları (maksimum): 10 Mbit/s HP@L3

CABAC ve CAVLC çözme

Bütün alt/ara öngörü modları ve blok boyutları I,P ve B

görüntü tipleri

Doğruluk aralığı uzantıları (8x8 Dönüşümler, 8x8 Uzamsal

Öngörü Modu, Dinamik Nicemeleme Matrisi)

HEVC ISO/IEC 23008-2

H265/HEVC Main 8 bit/ Main10 (10bit) profili

5.1, 3840x2160p60, 4096x2160p60

Girdi seviyesi (maks): 70 Mbit/s

VIDEO TRANSCODING

Çift 720p30 çözünürlüğünde video aktarımı (şifre çözme

kullanımına göre)

ÇIKIŞ ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ / FORMAT

4K yayın için

3840x2160p @ 30/50/60Hz

1920x1080p @ 50/60Hz

1280x720p @ 50/60Hz

1920x1080i @ 50/60Hz

3D 1080p60 compatible

Unscaled (original format) or scaled

576i and 720p by set up menu

Zoom function: 4/3, 14/9 zoom, 16/9 zoom and Full screen

HD yayın için

1920x1080p @ 50/60Hz (progressive)
1280x720 @ 50/60Hz (progressive)
1920x1080 @ 25/30Hz (interlaced)
Ölçeklenmemiş (orijinal format) veya ölçeklenmiş 576i,
576p, 720p, 1080i ve 1080p kurulum menüsüyle
3D 1080p60 uyumlu

SD yayın için

720x576 @ 50 Hz interlaced
Ölçeklenmemiş (orijinal format) veya ölçeklenmiş 576i,
576p, 720p, 1080i ve 1080p kurulum menüsüyle
Scaling: SD > HD > 4K
HD ya da SD: ¼ oranında alt ya da üst limit

SES ÇÖZME

Stereo 2.0

MPEG-1 katman I, II & III (Musicam)
MPEG-2 katman II
AAC
MP3
Mod: Mono, Çift Mono, stereo, Ortak stereo
Örnekleme oranları 32, 44.1 veya 48 KHz

Çoklu kanal 5.1

Dolby Dijital
Mod: Düz geçiş ve Downmix
Dolby Dijital Plus
Mod: Düz geçiş, kod çevrimi Dolby Dijital ve Downmix

SD A/V ÇIKIŞLARI

PAL-M, PAL-N, NTSC

HDMI ÇIKIŞ

HDMI 2.0, 1.4, 1.3a ve HDCP 2.2, 1.2
VIDEO: RGB veya YCrCb 4:2:2 ve 4:4:4

SES

- 2 kanal PCM MPEG1-katman II durumunda ve AAC
- Dolby Dijital veya PCM Dolby Dijital veri akışı(*)
durumunda
- Dolby Dijital Plus, Dolby Dijital veya PCM Dolby Dijital Plus
veri akışı (*) durumunda
(*)E(EDID) enformasyonuna göre

SES ÇIKIŞI

HiFi ses çıkışı

Ayarlanabilir ses seviyesi
- Mono/stereo MPEG1 katman II durumunda,
- İki kanal aşağı karışmış Dolby Dijital ve Dolby Dijital Plus
ses akışı

Optik S/PDIF

Stereo ses kurulumu:
Sabit ses seviyesi -20 dB LKFS
- İki kanal PCM MPEG1-katman II akışı durumunda,
- İki kanal PCM aşağı karışma Dolby Dijital/ Dolby Dijital
Plus akışlar İki kanal

Çoklu kanal ses kurulumu:
Sabit ses seviyesi -31 dB LKFS

- İki kanal PCM MPEG1-katman II akışı durumunda,
- Orijinal alınan veri akışı Dolby Dijital durumunda
- İletilmiş Dolby Dijital Dolby Dijital Plus durumunda

ÖN PANELİ

4 dijiti 7 segment amber renkli ekran IR sensor: 36 KHz
1 x çift renkli led (kırmızı/yeşil)
3 x butonları

ÖN PANEL

1 x USB 2.0 (Tip A Sunucu)

ALT PANEL

1 x Dijital kart okuyucu

SAĞ TARAF PANEL

1 x 2.5" Hard Disk Sürücüsü Yeri

ARKA PANELİ

1 x RF girişi (IEC169-24-F) 1 x Güç jack
1 x RJ45 (ETH 10/100/1000 BT)
2 x RCA (Stereo L/R) 1 x OptikS/PDIF
1 x RCA (CVBS)
1 x HDMI
1 x USB 3.0 (Tip A Sunucu)

GÜÇ KAYNAĞI

Şebeke kaynağı gerilimi 220-240 V ~50 Hz Harici12V
AC/DC adaptör
Güç (IEC 62087 Ed2): 48W

FİZİKSEL SPESİFİKASYONLAR

Uydu Alıcısı:

- Boyut (wxdxh): 250x197x46mm
- Ağırlık: ~1.3 Kg
- Çalışma sıcaklığı: 0°C ile +40°C
- Depolama sıcaklığı: -25°C ile +65°C

VP8/VP9 CODEC

AKSESUARLAR

*1 x Çıkarılabilir Hard Disk Sürücüsü
1 x AC/DC güç kaynağı adaptörü + EU Güç kablo
1 x Uzaktan kumanda ve 2 adet pil
1 x HDMI uç
*1 x Dijital kart
1 x Kullanım kılavuzu
* Bayiniz tarafından verilmektedir

GARANTİ BELGESİ**Üretici veya İthalatçı Firmanın:**

Unvanı: SAGEMCOM İLETİSİM HİZMETLERİ A.S.
Adresi: KASAPCAYIRI MEKVİİ TATAR SOKAK PANAROMA
HOME SİTESİ NO:3 A BLOK DAİRE: 57 ZEKERİYAKOY-
SARIYER
Telefonu: +90 212 268 03 03
Faks: +90 212 268 53 56
e-posta:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

Satıcı Firmanın:

Unvanı:
Adresi:
Telefonu:
Faks:
e-posta:
Fatura Tarih ve Sayısı:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin İmzası:
Firmanın Kaşesi:

Malın

Cinsi: UYDU ALICISI
Markası: 4K DIGITURK PLUS
Modeli Adı: DT61440UHD

Garanti Süresi: 2YIL
Azami Tamir Süresi: 20 İS GUNDU
Bandrol ve Seri No:

GARANTİ ŞARTLARI

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz)
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;
a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedelinden indirim isteme,
c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklarından birini kullanabilir.
- 4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
- 5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığını, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;
tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
- 6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
- 7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
- 8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
- 9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

18/5/16



SAGEMCOM

Sagemcom Broadband SAS
Headquarters: 250, route de l'Empereur
92848 Rueil-Malmaison Cedex - FRANCE
Tel : +33 (0)1 57 61 10 00 - Fax : +33 (0)1 57 61 10 01
www.sagemcom.com